RF323TE





# Refrigerator user manual



This manual is made with 100 % recycled paper.

# imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.



Free Standing Appliance



DA68-02603A-08.indb 1 15. 2. 13. □□ 3:14

# contents

SAFETY INFORMATION	2
SETTING UP YOUR FRENCH DOOR REFRIGERATOR	6
OPERATING YOUR FRENCH DOOR REFRIGERATOR	12
TROUBLESHOOTING	24

# safety information

### SAFETY INFORMATION

Before using your new Samsung French Door Refrigerator, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers safely and efficiently.


This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or those who lack experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.

Because the following instructions cover various models, the characteristics of your refrigerator may differ slightly from the refrigerator described in this manual. If you have any question, contact us at 1-800-SAMSUNG or find help and information online at www.samsung.com.

# Important safety symbols and precautions:

prevent electric shock.

predations.			
WARNING	Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury or death.		
CAUTION	Hazards or unsafe practices that may result in minor personal injury or property damage.		
	Do NOT attempt.		
X	Do NOT disassemble.		
Do NOT touch.			
Follow directions carefully.			
	Unplug the power plug from the wall socket.		
	Make sure the refrigerator is grounded to		



These warning symbols are here to prevent injury to you and others.

Please follow them carefully.

After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

# CRITICAL INSTALLATION WARNINGS



- Do not install the refrigerator in a damp place or place where it may come in contact with water.
- Deteriorated insulation on electrical parts may cause an electric shock or fire.
- Do not place this refrigerator in direct sunlight or expose it to the heat from stoves, room heaters, or other appliances.
- Do not plug several appliances into the same multiple power strip. The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the voltage listed on the refrigerator's rating plate.
- This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits, which could cause a fire hazard from overheated wires.
- If the wall socket is loose, do not insert the power plug.
- There is a risk of electric shock of fire.
- Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.
- Do not bend the power cord excessively or

place heavy articles on it.

- Do not twist or tie the power cord.
- Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects. or push the power cord into the space behind the appliance.
- When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord
- This may result in an electric shock or fire.
- Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord. Always grip the plug fi rmly and pull straight out from the outlet.
- Damage to the cord may cause a short-circuit, fire, and/or electric shock.
- Do not use aerosols near the refrigerator.
- Using aerosols near the refrigerator may cause an explosion or fire.
- Do not install this appliance near a heater, inflammable material.
- Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and water (rain drops).
- Do not install this appliance in a location where gas may leak.
- This may result in an electric shock or fire.



- This refrigerator must be properly located and installed in accordance with the instructions in this manual before you use it.
- Connect the power plug in the proper position with the cord hanging down.
- If you connect the power plug upside down, the wire can get cut off and cause a fire or electric shock.
- When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.
- This constitutes a fire hazard.
- Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the refrigerator.
- Keep the packing materials out of reach of children.
- There is a risk of death from suffocation if a child puts the packing materials on his or her head.
- The appliance must be positioned so that the plug is accessible after installation.
- You need to remove all the protective plastic film before you initially plug the product in.



- The refrigerator must be safely grounded.
- Always make sure that you have grounded the refrigerator before

- attempting to investigate or repair any part of the appliance. Power leakages can cause severe electric shock.
- Never use gas pipes, telephone lines, or other potential lightning attractors as an electrical around.
- Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord that has a 3-blade grounding plug and a 3-slot receptacle that will accept the plug on the appliance. The marked rating of the extension cord should be AC115-120 V, 10 A, or more. If a grounding adapter is used, make sure the receptacle box is fully grounded.



• If the power cord is damaged, have it replaced immediately by the manufacturer or its service agent.



### INSTALLATION CAUTIONS



- Allow sufficient space around the refrigerator and install it on a flat surface.
- If your refrigerator is not level, the internal cooling system may not work correctly.
- Keep the ventilation space in the appliance enclosure or mounting structure clear of obstruction.
- Allow the appliance to stand for 2 hours after
- We recommend you have installed this refrigerator by a qualified technician or service company.
- Failing to do so may result in an electric shock, fire, explosion, problems with the product, or injury.

# WARNING CRITICAL USAGE WARNINGS



- · Do not insert the power plug with wet hands.
- Do not store articles on the top of the appliance.
- When you open or close the door, the articles may fall and cause personal injury and/or material damage.
- Do not put a container filled with water on the refrigerator.
- If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep fingers out of "pinch point" areas: clearances between the doors and cabinet are necessarily small. Be careful when you open

the doors when children are in the area.

- Do not let children hang on the door. A serious injury may occur.
- Do not let children go inside the refrigerator.
   Children could become trapped.
- Do not insert your hands into the bottom area under the appliance.
- Any sharp edges may cause personal injury.
- Do not let children step on a drawer cover.
- The drawer may break and cause them to slip.
- Do not overfill the refrigerator with food.
- When you open the door, an item may fall out and cause personal injury or material damage.
- Do not touch the inside walls of the freezer or products stored in the freezer with wet hands.
- This may cause frostbite.
- Never put fingers or other objects into the water dispenser hole, ice chute, or ice maker bucket.
- It may cause personal injury or material damage.
- Do not spray flammable gas near the refrigerator.
- There is a risk of explosion or fire.
- Do not store volatile or flammable substances in the refrigerator.
- Storing benzene, thinner, alcohol, ether, LP gas and other such products in the refrigerator may cause explosions.
- Do not store pharmaceutical products, scientific materials, or temperature sensitive products in the refrigerator.
- Products that require strict temperature controls must not be stored in the refrigerator.
- Do not place or use an electrical appliance inside the refrigerator, unless it is of a type recommended by the manufacturer.
- Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance. This may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury. Do not put a container filled with water on the appliance.
- If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
- Do not use mechanical devices or any other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.
- As well as being harmful to humans, it may also result in an electric shock, fire or problems with the product.
- Never stare directly at the UV LED lamp for

long periods of time.

- This may result in eye strain due to the ultraviolet rays.



- Do not disassemble or repair the refrigerator yourself.
- You run the risk of causing a fi re, malfunction, and/or personal injury.
- When the interior or exterior LED lamp has gone out, please contact your service agent.



- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep fingers out of "pinch point" areas: clearances between the doors and cabinet are necessarily small. Be careful when you open the doors when children are in the area. Do not let children hang on the door. If not, a serious injury may occur. Risk of children entrapment. Do not let children enter inside the refrigerator.
- Bottles should be stored tightly together so that they do not fall out.
- This product is intended only for the storage of food in a domestic environment.
- If a gas leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.
- Do not touch the appliance or power cord.
- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in explosion or fire.
- Use only the LED Lamps provided by the manufacturer or its service agents.



- If the refrigerator emits a burning smell or smoke, pull the power plug immediately and contact your Samsung Electronics service center.
- Ilf you experience difficulty changing a non-LED light, contact a Samsung service energy.
- If the product is equipped with LED Lamps, do not disassemble the Lamp Covers and LED Lamps yourself.
- Please contact your service agents.
- If dust or water enters the refrigerator, pull out the power plug and contact your Samsung Electronics service center.
- Otherwise there is a risk of fire.



#### **USAGE CAUTIONS**



 Do not re-freeze frozen foods that have thawed completely. Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment. Do not put bottles or glass containers in the freezer.

DA68-02603A-08.indb 4 15. 2. 13. □□ 3:14

- When the contents freeze, the glass may break and cause personal injury.
- Use only the ice maker provided with the refrigerator. The water supply to this refrigerator must only be installed/connected by a suitably qualified person and connected to a potable water supply only. In order to operate the ice maker properly, water pressure of 20 ~ 125psi is required. If you have a long vacation or business trip and won't use water or ice dispensers, close the water valve.
- Otherwise, water leakage may occur.
- Wipe excess moisture from the inside and leave the doors open.
- Otherwise, odor and mold may develop.



- Service Warranty and Modifi cation.
- Any changes or modifi cations performed by a 3rd party on this finished appliance are not covered under Samsung warranty service, nor is Samsung responsible for safety issues that result from 3rd party modifications.
- Do not block the air holes.
- If the air holes are blocked, especially with a plastic bag, the refrigerator can be over cooled. If this cooling period lasts too long, the water filter may break and cause water leakage.
- If the refrigerator is disconnected from the power supply, you should wait for at least five minutes before plugging it back in.
- If you have a long vacation planned or do not intend to use the refrigerator for a long period of time, empty the refrigerator, pull out the power plug, wipe excess moisture from the inside walls, and leave the doors open to prevent odors and mold.
- Letting the refrigerator run long periods of time without using it can cause the insulation to deteriorate and may cause a fire.
- To get the best performance from the product:
- Do not place food too close to the vents at the rear of the appliance as it can obstruct free air circulation in the refrigerator compartment.
- Wrap food up properly or place it in airtight containers before putting it into the refrigerator.
- Fill the water tank and ice tray with potable water only.
- Do not apply strong shock or excessive force onto the surface of glass.
- Broken glass may result in a personal injury and/or property damage.



- If the product is flooded, make sure to contact your nearest service center.
- There is a risk of electric shock or fire.



# CAUTION CLEANING CAUTIONS



- Do not directly spray water on the inside or outside the refrigerator.
- There is a risk of fire or electric shock.
- Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerator. Do not place a lighted candle in the refrigerator to remove bad odors.
- This may result in an electric shock or fire.



- Remove any foreign matter or dust from the power plug pins. Do not use a wet or damp cloth when cleaning the plug.
- Otherwise, there is a risk of fire or electric shock.



Unplug the refrigerator before cleaning or making repairs.



 This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive toxicity.

#### CRITICAL DISPOSAL **WARNINGS**



- · Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:
- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so that children can not easily climb inside.
- Please dispose of the packaging material from this product in an environmentally friendly manner.
- Ensure that none of the pipes on the back of the appliance are damaged prior to disposal.
- R-600a or R-134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for your refrigerator. If this product contains flammable gas (Refrigerant R-600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product.
- When disposing of this refrigerator, remove the door/door seals and door latch so that small children or animals cannot become trapped inside. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cyclopentane is used in the insulation. The gases in the insulation material require a special disposal procedure. Please contact your local authorities in regard to the environmentally safe disposal of this product.

# Setting up your French Door Refrigerator

# GETTING READY TO INSTALL THE REFRIGERATOR

Congratulations on your purchase of this Samsung French Door Refrigerator.

We hope you enjoy the state-of-art features and efficiencies that this new appliance offers.

# Selecting the best location for the refrigerator


#### Choose:

- A location with easy access to a water supply.
- · A location without direct exposure to sunlight.
- A location with a level floor.
- A location with enough space for the refrigerator doors to open easily.
- A location that allows sufficient space to the right, left, back and top for air circulation.
- A location that allows you to move the refrigerator easily if it needs maintenance or senice.
- Do not install the refrigerator where the temperature will go below 50 °F (10 °C).
- Do not locate the refrigerator where it may become wet.


If the refrigerator does not have enough space, the internal cooling system may not work properly. If your refrigerator has an ice maker, allow extra space at the back for the water line connections. When you install the refrigerator next to a fixed wall, you need a minimum clearance of 3 3/4" (95mm) between the refrigerator and wall to allow the door to swing open.

**Important:** Make sure that you can easily move your refrigerator to its final location by measuring doorways (both width and height), thresholds, ceilings, stairways, etc.

The following chart details the exact height and depth of this Samsung French Door Refrigerator.

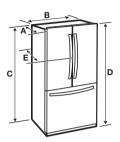

Model	RF323T**
Depth "A"	35 1/2" (901 mm)
Width "B"	35 6/8" (908 mm)
Height "C"	68 7/8" (1749 mm)
Overall Height "D"	70" (1777 mm)
Depth "E"	37 7/8" (963 mm)

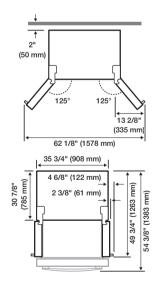




Each measurement based on the design dimension, so it may differ depending on the measuring method.

English - 6

DA68-02603A-08.indb 6 15. 2. 13. □□ 3:14

#### When moving your refrigerator

To prevent floor damage, be sure the front CAUTION adjusting legs are in the up position (above the floor). Refer to 'Adjusting the Level' in the manual (on page 9).




Flat-blade screw Control Lever driver(-)

#### **FLOORING**

For proper installation, you must place this refrigerator on a level, hard surface that is the same height as the rest of the floor. This surface should be strong enough to support a fully loaded refrigerator.

To protect the finish of the flooring, cut a large section of the cardboard carton and place it under the refrigerator where you are working. When moving the refrigerator, you need to pull and push it straight forwards or back. Do not wiggle it from side to side.

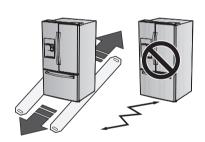

# **ACCESSORIES AND** REQUIRED TOOLS

The following accessory is included with your refrigerator:



#### Required Tools (Not provided)

You need the following tools to complete the installation of your refrigerator:

Philips screwdriver(+)	Flat-blade screw driver(-)	Socket wrench (10mm)
Pliers	Allen wrench (3/16") (5mm)	

### REMOVING THE REFRIGERATOR DOORS

For some installations you need to remove the fridge and freezer drawers so you can move the refrigerator to its final location. Do not remove the doors/drawer if you don't need to. If you do not need to remove the refrigerator doors, go to Adjusting the Level on page 9. If you need to remove the doors, continue below.

Before removing the door/drawer, make sure you read the following items:

Disconnect power to the refrigerator before WARNING removing the door or drawer.




- · Be careful not to drop, damage, or scratch the door/drawer while removing
- Use care when you remove the doors/drawer. The doors are heavy and you could injure
- Reattach the doors/drawer properly to avoid:
- Moisture from air leakage.
- Uneven door alignment.
- Wasting energy due to improper door seal.

#### Disassemble the refrigerator doors

Be careful not to drop and scratch the WARNING doors while removing them.


#### With the door opened

**1.** Remove 3 screws holding down the TOP TABLE (**1**) and separate wires connected.

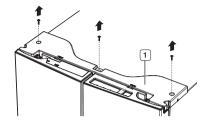


 Disconnect two connector (2) on the left side door. To remove the water coupler from the hinge, twist and pull it from the hinge. Remove the water line (3) while pressing the marked part (4) of the water line coupler.


A If a red clip is on the coupler, it must be removed before removing the tube.




 Pull and remove the hinge lever (5). Remove the ground screw (6) attached to the upper left door hinges with a philips screwdriver (+). Remove the upper left and right door hinges (7).

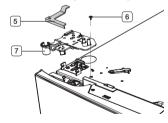

4. Lift the door straight up to remove.




 Remove the screw (8) attached to the lower left and right door hinges with a philips screwdriver (+). Remove the 2 hex head bolts (9) attached to the lower left and right door hinges with an allen wrench (3/16"). Remove the lower left and right door hinges (10).



# REATTACHING THE REFRIGERATOR DOORS


To reattach the fridge doors after you have moved the fridge to its fi nal location, assemble the parts in reverse order.

- The Water Line must be fully inserted to the center of transparent coupler (Type A) or the Guide Lines (Type B) to prevent water leakage from the dispenser.
- Insert the clip in the install pack and check that it holds the line firmly.

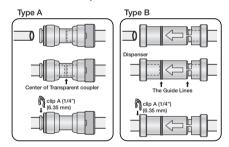

### DISASSEMBLE THE FLEX DOOR

1. Take out the upper drawer by lifting it up.



2. Remove the freeze room guard (1) by lifting the guard up.




English - 8

DA68-02603A-08.indb 8 15. 2. 13. □□ 3:14

3. Take out the lower basket (2) by lifting the basket up from the rail system.



4. Press the fixing hook of the rail system.



5. Holding the top of the Freezer Drawer, pull it out all the way, and then remove it from the rail system.



Be careful not to scratch or dent the sliding CAUTION rail by letting it strike the floor.



Make sure that you mount the freezer CAUTION basket in the right position when removing / installing the freezer door. Failing to do so may result in the door not opening or closing properly.



Putting too much food into the freezer CAUTION drawers can prevent the freezer from closing completely and can cause frost build-up.









### ASSEMBLE THE FREEZER DRAWER


To reattach the drawer after you have moved the fridge to its fi nal location, assemble the parts in reverse order.

#### ADJUSTING THE LEVEL

Make sure the refrigerator is level so that you can make final adjustments. Use a level to test if the refrigerator is level both side to side and back to front. If the refrigerator is not level, it will not be possible to get the doors perfectly even, which may cause moisture condensation and increased energy bills. Below is an example of how to level the refrigerator if the left side of the refrigerator is lower than the right side.

### How to adjust the level

- 1. Open the freezer drawer and remove the lower basket.
- 2. Insert a flat-blade screwdriver (-) into a notch on the left control lever, and turn it counterclockwise to level the refrigerator. (You turn the lever clockwise to lower the refrigerator and counterclockwise to raise it.)



flat-blade screwdriver (-) Control Lever



Both control levers must be touching the floor to avoid possible personal injury or CAUTION property damage because of tipping.



If the right side is lower, perform the same procedure, but with the right control lever.




It is difficult to remove the cover leg front from the refrigerator, so we do not recommend making small adjustments with the control lever, Instead, refer to the next page for the best way to make minor adjustments to the doors.

English - 9

DA68-02603A-08 indb 9 15. 2. 13. 🗆 3:14

# MAKING MINOR ADJUSTMENTS BETWEEN DOORS

Remember, a leveled refrigerator is necessary for getting the doors perfectly even. If you need help, review the previous section on leveling the refrigerator.

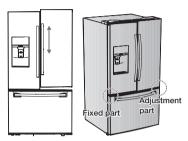




The left door is fixed. To make minor adjustments between doors, adjust only the right door.

- 1. Pull out the freezer drawer (1) to reveal the lower hinge (2).
- 2. Insert a philips screwdriver (+) (3) into the shaft (4) of the lower hinge.
- Adjust the height by turning a philips screwdriver


   (+) (3) clockwise ( DOWN ) or counterclockwise
   ( UP ) ).



When you turn a philips screwdriver (+) counterclockwise ( ), the door will move up.



4. After adjusting the doors, insert the supplied fastener (6) using a pliers (5) in the gap between the hinge-grommet (7) and the lower hinge (8). The number of fasteners you'll need to insert depends on the gap.





2 fastener are enclosed with the refrigerator. The thickness of each fastener is 0.04".

# INSTALLING THE WATER DISPENSER LINE

A water dispenser with a filter is one of the helpful features on your new refrigerator. To help promote better health, the water filter removes unwanted particles from your water. However, it does not sterilize or destroy microorganisms. You may need to purchase a water purifying system to do that. The water line also connects to the ice maker. For the ice maker to operate properly, water pressure of 20~125 psi (138~862 kPa) is required. If the refrigerator is installed in an area with low water pressure (below 20 psi), you can install a booster pump to compensate for the low pressure.

After you have connected the water line, make sure the water storage tank inside the refrigerator is properly filled. To do this, press the water dispenser lever until the water runs from the water outlet.



Water line installation kits are available at extra cost from your dealer.


We recommend using a water line installation kit that contains copper tubing and 1/4" compression nut.

#### Connecting to the water supply line

**1.** First, shut off the main water supply.




2. Locate the nearest cold water drinking line and install the pipe clamp and shut off valve.



Connect the water line installation kit to the shut off valve.

English - 10

DA68-02603A-08.indb 10 15. 2. 13. □□ 3:14




# Connecting the water supply line to the refrigerator.

There are several items that you need to purchase to complete this connection.

You may find these items sold as a kit at your local hardware store.

Use Copper Tubing	Use Plastic Tubing
<ul><li>¼" copper tubing</li><li>¼" compression nut (1pc)</li></ul>	1/4" plastic tubing     Molded and (Pulls)
	<ul><li>→ Molded end(Bulb)</li><li>¼" compression nut (1pc)</li></ul>

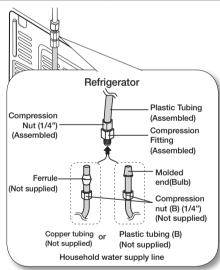


- 1. Connect the household water line to the assembled compression fitting.
- If you are using copper tubing, slip the compression nut (B) (not supplied) and ferrule (not supplied) on the copper tubing (not supplied) as shown.
- If you are using plastic tubing (B), insert the molded end (Bulb) of the plastic tubing (B) into the compression fitting.

 $\bigwedge$  Do not use without the molded end (Bulb) of the plastic tubing (  ${\bf B}$  ).

2. Tighten the compression nut (**B**) onto the compression fitting.

- Do not over-tighten the compression nut ( B ) .
- Turn water on and check for any leakage. If you find water drops or leakage in the connection areas, turn off the main water supply. Check the connections and, if necessary, tighten.
- 4. Flush 1 gallon of water through the filter before drinking or using the water from the refrigerator. (Flush approximately 6 minutes.) To flush, press a large glass or cup against the water dispenser lever. Fill the glass, empty it into the kitchen sink after it is filled, and then repeat.
- 5. After you turn on the refrigerator, let the ice maker make ice for 1 to 2 days. Over that period of time, throw out the first 1 or 2 buckets of ice the freezer makes to ensure all impurities have been removed from the water line.

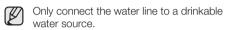

If you have to repair or disassemble the water line, cut off 1/4" of the plastic tubing to make sure you get a snug, leak-free connection.



You can test the water line quickly using a paper cup. Under normal conditions, the water dispenser can fill a 5.75 oz. (170cc) cup in about 10 seconds.

### COMPLETING THE SET UP

Now that you have your new refrigerator installed in place, you are ready to set up and enjoy the features and functions of the appliance. By completing the following steps, your refrigerator should be fully operational.

- Make sure your refrigerator is in an appropriate location with reasonable clearance between it and the wall. Refer to installation instructions in this manual.
- Once the refrigerator is plugged in, make sure the interior light comes on when you open the doors.
- Set the Temperature control to the coldest temperature and wait for an hour. The freezer will get slightly chilled and the motor will run smoothly. Reset the refrigerator and freezer to the temperatures you want.
- 4. After you plug the refrigerator in, it will take a few hours to reach the appropriate temperature. You can store food and drinks in the refrigerator after the temperature is sufficiently cool.



If condensation or water drops appears on both sides of fridge door's central part, turn the Energy Saver mode off after removing the condensation.

(See the explanation on Energy Saver button in the USING THE CONTROL PANEL.)


English - 11

DA68-02603A-08.indb 11 15. 2. 13. □□ 3:14

# Operating your French Door Refrigerator

#### USING THE CONTROL PANEL

#### RF323TE\*\*

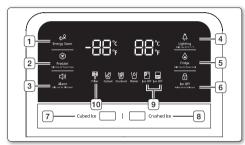

(1) Energy Saver Touching this button turns Energy Saver mode on and off. When you turn Energy Saver on, the Energy Saver icon lights. Turn Energy Saver off and the icon goes off. The Energy Saver function automatically turns on when power is supplied to the refrigerator. If condensation or water drops appear on the doors, turn the Energy Saver

(2) Freezer (Hold 3 sec

for Power

Freeze)

mode off.

Touch this button to set the freezer to your desired temperature.
You can set the temperature between -8°F and 5°F (between -23°C and -15°C). Touch and hold this button for 3 seconds to decrease the time needed to freeze products in the Freezer. It can be helpful if you need to quickly freeze easily spoiled items or if the temperature in the freezer has warmed dramatically (For example, if the door was left open).



(3) Alarm / hold 3sec for Filter Reset

**山))** 

This button serves two purposes:

1) To turn the door open alarm on and off If the door alarm is set to On, an alarm beeps if any refrigerator door is left open for more than three minutes. The beeping stops when you close the door. The door alarm function is preset to On in the factory. You can turn it off by touching and then releasing this button. You can turn it back on in the same fashion. The icon lights up when the function is on.

2) To reset the water filter life indicator. After you replace the water filter, touch and hold this button for 3 seconds to reset the water filter life indicator. (4) Lighting/ Hold 3 sec for C↔F Touching this button turns on the Dispenser LED lamp (under the display) in continuous mode so that it stays on continuously. The button also lights up. If you want the Dispenser lamp to come on only when some one uses the dispenser, touch this button to turn the continuous mode off. Touch and hold this button for 3 seconds to switch the temperature units between "C and "F.

(5) Fridge (Hold 3sec for Power Cool) Touch this button to set the fridge to your desired temperature. You can set the temperature between 34°F and 44°F (between 1°C and 7°C). Touch and hold this button for 3 seconds to decrease the time needed to cool products in the Refrigerator. It can be helpful if you need to quickly cool easily spoiled items or if the temperature in the fridge has warmed dramatically (For example, if the door was left open).

(6) Ice Off (Hold 3 sec for child lock)

If you don't want to make more ice, touch this button. Also, pressing this button for 3 seconds turns on Child Lock which locks the display panel and dispenser buttons so the buttons can not be used. The Child Lock icon lights up to indicate you've activated the Child Lock function. Press 3 seconds to unlock.

(7) Cubed Ice (8) Crushed Ice

A

Press the Cubed Ice or Crushed Ice button to select the type of ice you want dispensed. Each time you press the button, the cubed and crushed ice modes alternate and the Cubed or Crushed ice icon lights up, indicating your selection.

(Cubed) (Crushed)

If you don't need ice, turn the function off to save on water and energy consumption (See Ice Off below).

Cooling Off Mode Cooling Off mode (also called Shop mode), is designed for use by retailers when they are displaying refrigerators on the shop floor. In Cooling Off mode, the refrigerator's fan motor and lights work normally, but the compressors do not run, and the refrigerator and freezer do not get cold. To start Cooling Off mode, touch and hold the Energy Saver button and the Freezer button for 5 seconds during normal operation. The refrigerator chime sounds and the temperature display flashes OF OF.

display flashes OF OF.
To cancel Cooling Off mode, touch and hold the Energy Saver and the Freezer buttons again for 5 seconds.



#### (9) Ice Off

If you don't want to make more ice. touch the Ice Off button.

The icon will light up and the Ice-Maker stops making ice.



We recommend you to stop ice making if the following occur:

- There is enough ice in the ice bucket.
- You want to save water and energy.
- Water is not being supplied to the refrigerator.





If the ice maker function is ON, and the water Line is not connected, there will be a water valve noise from the back of the unit, press the Ice Off (Hold 3sec for child lock) button for less than 3 seconds until the Ice Off Indicator ( ) illuminates.

The function key will operate after you remove your finger from the letters except E.Saver, Ice and Water key.

#### (10) Filter


#### Water filter usage

This icon will light up when you need to change the filter. After you use about 300 gallons of water, the filter indicator lights up. (about 6 months). The icon will blink red for several seconds when you open or close the door.





After you install the new water filter, reset the filter indicator by touching the Alarm/ hold 3 sec for Filter Reset button.



· Some areas have large amounts of lime in their water, which causes the water filter to clog more quickly.

### CHANGING THE WATER FILTER



To reduce risk of water damage to your warning property DO NOT use generic brands of water filters in your SAMSUNG Refrigerator.

USE ONLY SAMSUNG BRAND WATER FILTERS. SAMSUNG will not be legally responsible for any damage, including, but not limited to property damage caused by water leakage from the use of a generic water filter. SAMSUNG Refrigerators are designed to work ONLY WITH SAMSUNG Water Filter. 雦

The Filter light turns red to let you know when it is time to change your water filter cartridge.

To give you time to get a new filter, the red light comes on just before the capacity of the current filter runs out. Changing the filter on time provides you with the freshest, cleanest water from your refrigerator.

- 1. Shut off the water supply. Then, turn the water filter (1) about 1/4 turn, counter-clockwise.
- 2. Pull the water filter (1) from the case filter (2).





- To change the water filter more easily, shut off the water supply valve.
- Sometimes, it is hard to disassemble the water filter because impurities in the water cause it to stick. If you are having difficulties, grip the water filter firmly and pull it hard.
- When you pull the water filter, a little water can leak from the opening. This is normal. To minimize




the water leaks, keep the filter cartridge horizontal when you pull it.

- To prevent overflow, empty the water filter trav (3) and dry around the filter case (2).
- 3. Insert the new filter into the filter case (4).
- 4. Push the filter, and then turn it clockwise until it locks.



- If you have trouble inserting the water filter because of high water pressure, shut off the water supply valve.
- The locked symbol should be lined up with the indicator line.



English - 13

Filter

(Red)

DA68-02603A-08.indb 13 15. 2. 13. 🗆 3:14

# 5. Touch the "Alarm/hold 3 sec for Filter Reset"

button (Filter Reset) for about 3 seconds to reset the water filter. The color of the indicator ( ) changes from red to off.




**6.** If you turned off the water supply, turn it back on.



For a replacement water filter, you can visit your local home Improvement center or contact the Samsung Parts distributor. Be sure the replacement water filter has the SAMSUNG logo on the box and on the water filter. Link: http://www.samsungparts.com

### Removing any residual matter inside the water supply line after installing the water filter.

- 1. Turn ON the main water supply and supply water from water supply line.
- 2. Run water through the dispenser until the water runs clear (approx. 6 to 7 minutes). This will clean



- **3.** Additional flushing may be required in some households.
- Open the Refrigerator door and make sure there are no water leaks coming from the water filter.



Be sure to flush the dispenser thoroughly, otherwise water may drip from the dispenser.

This means that there is still air in the line.

# Reverse Osmosis Water Supply IMPORTANT:

The pressure of the water supply coming out of a reverse osmosis system going to the water inlet valve of the refrigerator needs to be between 35 and 120 psi (241 and 827 kPa).

If a reverse osmosis water filtration system is connected to your cold water supply, the water pressure to the reverse osmosis system needs to be a minimum of 40 to 60 psi (276 to 414 kPa.) If the water pressure to the reverse osmosis system is less than 40 to 60 psi (276 to 414 kPa):

- Check to see whether the sediment filter in the reverse osmosis system is blocked. Replace the filter if necessary.
- Allow the storage tank on the reverse osmosis system to refill after heavy usage.
- If your refrigerator has a water filter, it may further reduce the water pressure when used in conjunction with a reverse osmosis system.
   Bemove the water filter.

If you have questions about your water pressure, call a licensed, qualified plumber.

# CONTROLLING THE TEMPERATURE

# Basic temperature of Freezer and Refrigerator Compartments

The basic temperature and recommended temperatures of the Freezer and Refrigerator Compartments are 0°F and 37°F (or -18°C and 3°C) respectively. If the temperature of the Freezer and Refrigerator Compartments are too high or low, adjust the temperature manually.

# Controlling the Freezer temperature



Recommend Temp (Freezer) : 0°F (or -18°C)

The Freezer temperature can be set between -8°F and 5°F (or between -23°C and -15°C) to suit your particular needs. Press the Freezer button repeatedly until the desired temperature is shown in the temperature display. The temperature will change by 1°F (or 1°C) with each press. See below.

Fahrenheit : 
$$0^{\circ}F \rightarrow -1^{\circ}F \rightarrow -2^{\circ}F \rightarrow -3^{\circ}F \rightarrow -4^{\circ}F \rightarrow -5^{\circ}F \rightarrow -6^{\circ}F \rightarrow -7^{\circ}F \rightarrow -8^{\circ}F \rightarrow 5^{\circ}F \rightarrow 4^{\circ}F \rightarrow 3^{\circ}F \rightarrow 2^{\circ}F \rightarrow 1^{\circ}F \rightarrow 0^{\circ}F.$$

Centigrade: 
$$-18^{\circ}C \rightarrow -19^{\circ}C \rightarrow -20^{\circ}C \rightarrow -21^{\circ}C$$
  
 $\rightarrow -22^{\circ}C \rightarrow -23^{\circ}C \rightarrow -15^{\circ}C \rightarrow -16^{\circ}C \rightarrow -17^{\circ}C \rightarrow$   
 $-18^{\circ}C$ .

Keep in mind that foods like some ice cream may melt at 4°F (or -15.5°C). The temperature display

will move sequentially from  $-8^{\circ}F$  to  $5^{\circ}F$  (or from  $-23^{\circ}C$  to  $-15^{\circ}C$ ).

### Controlling the fridge temperature

The fridge temperature can be set between 34°F and 44°F (or between 1°C and 7°C) to suit your particular needs. Press the Fridge button repeatedly until the desired temperature is shown in the temperature display. The temperature will change by 1°F (or 1°C) with each press. See below.

Fahrenheit :  $37^{\circ}F \rightarrow 36^{\circ}F \rightarrow 35^{\circ}F \rightarrow 34^{\circ}F \rightarrow 44^{\circ}F \rightarrow 43^{\circ}F \rightarrow 42^{\circ}F \rightarrow 41^{\circ}F \rightarrow 40^{\circ}F \rightarrow 39^{\circ}F \rightarrow 38^{\circ}F \rightarrow 37^{\circ}F$ 

Centigrade :  $3^{\circ}C \rightarrow 2^{\circ}C \rightarrow 1^{\circ}C \rightarrow 7^{\circ}C \rightarrow 6^{\circ}C \rightarrow 5^{\circ}C \rightarrow 4^{\circ}C \rightarrow 3^{\circ}C$ .

The temperature control process for the Fridge works just like the Freezer process. Press the Fridge button to set your desired temperature. After a few seconds, the Fridge will begin adjusting towards the newly set temperature. This will be reflected in the digital display.




Recommend Temp (Fridge): 37°F (or 3°C)



- The temperature of the Freezer, Fridge or Cool Select Pantry Zone may rise when you open the doors too frequently, or if a large amount of warm or hot food is placed inside.
- This may cause the digital display to blink.
   Once the Freezer and Fridge temperature return to their normal set temperatures, the blinking will stop.
- If the blinking continues, you may need to "reset" the Refrigerator. Try unplugging the appliance, wait for around 10 minutes and then plug the power cord back in.
- If there is a communication error between the Display and Main Controller, the Convertible Display light may blink. If the blinking continues for a long period of time, please contact a Samsung Electronics Service Center.

#### USING THE COLD WATER DISPENSER

Push the appropriate ice type button to select what you want dispensed.



### Using the ice lever (1)

Push the Ice lever dispenser (1) gently with your glass. Ice will be released from the dispenser. You can choose the type of ice by pushing the cubed or crushed button first.



#### Using the Water lever (2)

Push the Water lever dispenser (2) gently with your glass. Water will be released from the dispenser.



Even if you push the water and Ice lever simultaneously, the dispenser operates only the option you selected or pushed first.



Please wait 1 second before removing the cup after dispensing water to prevent spills. Do not pull out the lever dispenser after dispensing ice or water. It comes back automatically.

### Using the Ice & Water Dispenser together

To get Ice and water, push the Ice lever (1) first for ice, then move your glass down and press the water dispenser lever (2) for water.


# Maintaining the Ice Bucket

- To clean the ice bin/bucket, wash with a mild detergent, rinse well, and dry thoroughly it. Do not use harsh or abrasive cleaners or solvents.
- Ice is made in cubes. When you select "Crushed", the ice maker grinds the ice cubes into crushed ice.
- When you select Cubed Ice after using the Crushed Ice mode, a small amount of residual crushed ice might be produced.
- The ice cubes generated by the rapid ice making process will look white, which indicates they are generated normally.
- As the ice maker in the refrigerator room makes ice cubes even faster, move the ice cubes from the refrigerator ice bin to the

- freezer ice bin if you need more ice cubes.
- If ice doesn't come out, pull out the ice bucket and press the test button located on the right side of ice maker. See the illustration below.
- Do not press the test button continuously when the tray is filled with ice or water. Water may overflow or ice may jam the bucket.

### Making Ice

- To fill the ice bucket to maximum capacity after installation, follow these steps:
- 1. Allow your refrigerator to operate and cool down for 24 hours (or 1 full day).
- Waiting 24 hours will allow your ice maker to cool properly.
- 2. Dispense 4 to 6 ice cubes into the glass.
- 3. After 8, and then 16 hours, dispense a full glass of ice.
- When you press the Test button on the icemaker, you will hear the refrigerator chime (ding-dong). When the chime sounds, release the Test button.
- The chime sounds automatically again to let you know the ice maker is working well.

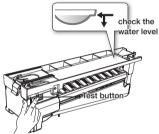



If you want to remove the ice cubes without CAUTION using the ice bucket, please turn the ice maker off. (However, remove the front cover from the ice maker.) The ice cubes in the ice maker can spill out over the drawer.



Do not put food in the ice bucket. If you store CAUTION food in the ice bucket, the food may get in the way of the ice maker while opening/closing the door, causing damage to the ice maker.



Note that the ice cubes in the ice bucket CAUTION may spill out over the drawer when removing the ice bucket from the drawer. If this is the case, be sure to clear the ice cubes that spilled out of the drawer.



If a power failure occurs, ice cubes may CAUTION melt then freeze together when the power comes back on, causing the dispenser to be out of order.

To prevent this problem, after a power failure, pull out the ice bucket and discard the residual ice or water.



If you use all the ice at once, you must repeat Steps 2 and 3 above.

However, only wait 8 hours before dispensing the first 4 to 6 ice cubes. This will replenish the ice cubes and ensure maximum ice production.

#### Using the ice off Function

When you select the Ice Off mode, remove all ice cubes from the bucket. If you leave the ice cubes in the bucket, the ice cubes may clump together, making it difficult to remove them. To remove the ice bucket safely and avoid injury, hold the bottom of the bucket with one hand and the side of the bucket with the other. Then, lift up on the ice bucket, and pull it straight out. To put the ice bucket back in, push it firmly straight back.



If the ice bucket is not pushed firmly into place, ice in the bucket can melt.

If the bucket does not fit, turn the helix 90 degree (see the last illustration on the right, below) and try again.









- · The inside of the ice bucket is very cold when the refrigerator is operating. Do not reach deep inside the ice bucket.
- Use only the ice maker provided with the refrigerator. The water supply to this refrigerator must only be installed/ connected by a suitably qualified person. Connect to a potable water supply only.
- To operate the ice maker properly, water pressure of 20 ~ 125 psi is required.

### Going on vacation...

If you have a long vacation or business trip and won't use the water or ice dispensers for a long time:

- Close the water valve. Otherwise, water leakage may occur.
- Remove all food.
- Unplug the refrigerator.
- Wipe excess moisture from inside and leave the doors open. Otherwise, odor and mold may develop.

#### Ice Maker Do's and Don'ts

Do not put your fingers, hands or any other unsuitable objects in the chute or ice-maker bucket.

It may result in personal injury or material damage. Never put your finger or any other

objects in the dispenser opening.

It may cause injury.

Do not try to disassemble the ice maker. Do not wash or spray the ice bucket with water while it is in the refrigerator. Remove it to clean it.



When you insert the Ice maker tray, be sure CAUTION that the tray is well centered at the entrance. Otherwise, the tray may be stuck.

#### Water clouding phenomenon




All water provided to the refrigerator flows

through the core filter which is an alkaline water filter. In the filtering process, the pressure of the water that has flowed out of the filter is increased, and the water becomes saturated with oxygen and nitrogen. When this water flows out into the air, the pressure plummets and the oxygen and nitrogen get supersaturated, which results in gas bubbles. The water may temporarily look misty or cloudy due to these oxygen bubbles. After a few seconds, the water will look clear.

#### PARTS AND FEATURES

Use this page to become more familiar with the parts and features of the refrigerator.

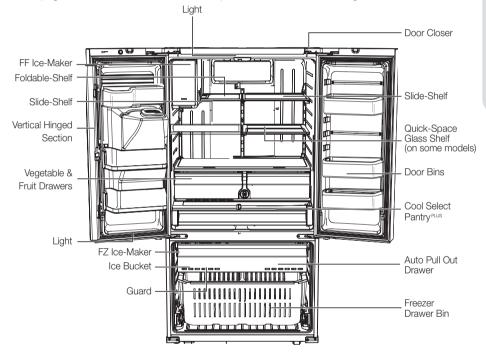



When closing the door, make sure the Vertical Hinged Section is in the correct position to avoid scratching the other door.

If the Vertical Hinged Section is reversed, put it back to the right position and close the door. Moisture may appear at times on the Vertical Hinged Section.

The door handle may become loose over time. If this happens, tighten the bolts found on the inside of the door.

If you close one door with a lot of force, the other door may open.



When the door opens, the interlock switch automatically turns off the auger motor in the ice maker for safety reasons.



When the interior or exterior LED lamp has gone out, please contact your service agents.

English - 17

DA68-02603A-08.indb 17 15. 2. 13. 🗆 3:14

### USING THE COOL SELECT **PANTRY**<sup>TM</sup>

The Cool Select Pantry™ is a full-width drawer with adjustable temperature control. This pantry can be used for large party trays, deli items, pizza, beverages, or miscellaneous items.

There is a temperature control which can adjust the amount of cold air allowed into the pantry. The control is located on the right side of the pantry.



- The Pantry has three modes: The Fresh mode, Chilled mode, and Deli mode. Fresh mode is the default. Press the Temp button repeatedly until the mode you want is lit. Once you select a mode, the temperature will change to match the mode you selected.
- The Pantry temperature may change depending on the number of items inside and where they are located, the ambient temperature, and how often the door is opened.

#### The Pantry Selection Button

1. When you select "Deli", the temperature of the pantry will be kept around 41°F (or 5°C). This feature helps keep food fresh for a long time.





The table below lists the Pantry modes and the kinds of foods that can be stored safely for each mode.

Deli	Fresh	Chilled
<ul> <li>Pineapple</li> </ul>	cucumbers	steaks
• lemon	apples	hard cheeses
<ul> <li>avocado</li> </ul>	<ul> <li>oranges</li> </ul>	cold cuts
<ul> <li>potato</li> </ul>	• grapes	• bacon
	• zucchinis	hot dogs
	• corn	



Fruits and vegetables may be damaged when the "Chilled" mode is set.

Do not store lettuce or other leafy produce in this pantry.



Do not store glass poules in the particle they are frozen, they can break and cause Do not store glass bottles in this pantry. If personal injury.

### REMOVING THE REFRIGERATOR **ACCESSORIES**

#### 1. Door Bins


Door Bins (1)

To remove - Simply lift the bin up and pull straight out. To relocate - Slide it in above the desires location and push down until it stops.

#### Door Bins (2)

**To remove** - Take the right side of the bin out by lifting it at an angle along the guide, and then take the left side out by pulling it from the door.

To relocate - Slide it into the original location and push down until it sticks.

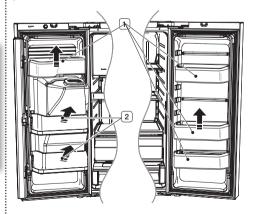



Injury may occur if the door bins are not firmly assembled.

Do not allow children to play with the bins. Sharp corners of the bins may cause injury.

English - 18

Fresh 3°c

Chilled 1%

-X-

Do not adjust a bin full of food. Remove CAUTION the food first.


To remove dust from the bins: Remove the guard and wash in water.

#### 2. Tempered Glass shelves

To remove - Tilt up the front of the shelf in the direction shown (1) and lift it up vertically (2). Pull the shelf out.


To relocate - Tilt the front of the shelf up and guide the shelf hooks into the slots at a desired height. Then lower the front of the shelf so that the hooks can drop into the slots.

CAUTION The Tempered Glass shelves are heavy.



Use special care when removing them.

### 3. Vegetable & Fruit Drawers

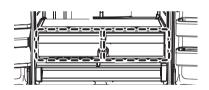


#### Door Bins


Before removing the drawer, please remove door bins first as below.

#### To remove

Simply lift the bin up and pull straight out.



Tilt up the front of the drawer and pull straight out, and pull out the drawer after moving slightly in the direction of the arrow.

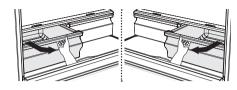

#### To re-install

- Insert the drawer into the frame rails and push back into place.
- Slide bin in above the desired location and push down until it stops.



The drawers need to be removed before the glass shelf above them can be lifted out.

#### 4. Flex Zone


To remove the Flex **Zone** - Pull the pantry out to full extension. Tilt up the front side of the pantry and pull straight out.



To relocate the Flex Zone - Push the rails to the back of the refrigerator. Place the drawer onto the rails and slide the pantry back until it is in place.

To remove the divider – Pull the pantry completely out to full extension and raise the front side of the divider to unhook it from the rear wall of the pantry, then lift the divider out.

To relocate the divider - Hook the back of the divider over the rear wall of the pantry and push the divider down.



English - 19

DA68-02603A-08.indb 19 15. 2. 13. 🗆 3:15

### Using the doors

Ensure that the doors close all the way and are securely sealed.

When the refrigerator door is only partially open, it will automatically close. But, the door will stay open when opened more than the auto close range and you must close it manually.

## REMOVING THE REFRIGERATOR **ACCESSORIES**

#### 1. Freeze room Guard

To remove - Remove the freeze room guard (1) by lifting the guard up.

To relocate - Push down until the guard (1) locks into place.



### 2. ICE BUCKET (in Super Extender drawer)

To remove - Lift the ice bucket (1). To relocate - Place the ice bucket into the Super extended drawer (2).



### 3. Super Extended Drawer

To remove - Pull the drawer out to full extension. Tilt up the rear of the drawer and lift straight out. To relocate - Place the drawer onto the rails (4) by tilting it up. Lower the drawer into place until it is horizontal and slide the Drawer (3) in.



#### 4. Freezer Drawer

To remove the freezer drawer - Pull the freezer drawer out fully. Tilt up the rear of the bin and lift it out to remove.

To relocate the freezer drawer - Place the bin into the rail assembly.



You can scratch the side of the bin if you CAUTION twist it left or right when disassembling or re-assembling it.




Do not allow babies or children go inside CAUTION the freezer drawer. They could damage the refrigerator and seriously injure themselves. Do not sit on the freezer door. The door may break. Do not allow children to climb into the freezer drawer.



Do not remove the divider.



If trapped inside, children may be injured WARNING or suffocate to death.

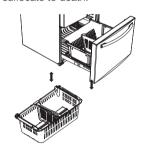

English - 20


DA68-02603A-08.indb 20 15. 2. 13. 🗆 3:15

### CLEANING THE REFRIGERATOR

Caring for your Samsung French Door Refrigerator prolongs the life of your appliance and helps keep the refrigerator free of odor and germs.

#### Cleaning the Interior

Clean the inside walls and accessories with a mild detergent and then wipe dry with a soft cloth. You can remove the drawers and shelves for a more thorough cleaning. Just make sure to dry drawers and shelves before putting them back into place.



#### Cleaning the Exterior

Wipe the control panel and digital display with a damp, clean, soft cloth. Do not spray water directly on the surface of the refrigerator.

The doors, handles, and cabinet surfaces should be cleaned with a mild detergent and then wiped dry with a soft cloth. To keep your appliance looking its best, polish the exterior once or twice a vear.





Do not spray water directly on the CAUTION refrigerator. Use a clean, damp cloth to



Do not use benzene, thinner, or Clorox for CAUTION cleaning. They may damage the surface of the appliance and may cause a fire.



You can erase the printed CAUTION letters on the display if you apply stainless cleaner directly to the area where the letters are printed.



#### Cleaning the Ice / Water Dispenser

Push down one end of the tray dispenser and remove it. Wipe the Ice / Water Dispenser with a clean and soft cloth.




When using the crushed ice CAUTION selection from the dispenser some residual ice chips may start to collect in the ice chute. To prevent that residual ice from melting and running out of the chute, you should clean out the residual ice when you see it start to collect in the ice chute.



#### Cleaning the Rubber door seals

If the rubber door seals are dirty, the doors may not close properly, and the refrigerator will not operate efficiently. Keep the door seals free of dust or stains by cleaning the doors with a mild detergent and damp cloth. Wipe dry with a clean, soft cloth.

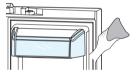



Do not clean the refrigerator with benzene, CAUTION thinner, or car detergent. These substances could cause a fire.


### Cleaning the rear side of the refrigerator

To keep cords and exposed parts free of dust and dirt accumulation.

Vacuum the rear side of the appliance once or twice a year.



Do not remove the back cover (1). CAUTION You could suffer an electric shock.



English - 21

DA68-02603A-08 indb 21 15. 2. 13. 🗆 3:15

# **FOOD STORAGE TIPS**

Foods	Refrigerator	Freezer	Storage Tips	
DAIRY PRODUCTS				
Butter	2-3 Weeks	6-9 Months	Wrap or cover tightly.	
Milk	1-2 Weeks	Not recommended	Check date code. Most milk and similar products are sold in date-coded cartons that indicate a products's peak freshness. Re-seal with cap or wrap tightly. Do not return unused portions to original container.	
Cream Cheese, cheese food, and cheese spread	2-4 Weeks	Not recommended		
Hard Cheese (unopened)	3-4 Months	6 Months	Check date code. Keep all cheese tightly packe	
Hard Cheese (opened)	2 Months	Not recommended	in moisture proof wrap	
Cottage Cheese	10-15 Days	Not recommended		
Cream	7-10 Days	2 Months	Check date code. Most yogurt, creams, and	
Sour Cream	2 Weeks	Not recommended	similar products are sold in date-coded cartons that indicate a product's peak freshness. Re-sea	
Cream Dips (opened)	1 Week	Not recommended	or cover tightly. Do not return unused portions to original container.	
Yogurt	10-14 Days	Not recommended		
Frozen Yogurt	na	2 Months	Check date code. Keep covered.	
EGGS				
Eggs (uncooked)	3-4 Weeks	Not recommended	Check date code. Store eggs in coldest part of refrigerator and in their original container.	
Eggs (cooked)	1 Week	Not recommended	Store in covered container	
Leftover egg dishes	3-4 Days	Not recommended	Store in covered container	
FRESH FRUITS				
Apples	1 Month	Not recommended		
Bananas	2-4 Days	Not recommended	_	
Peaches, Melons, Pears, Avocados	3-5 Days	Not recommended	If storing in refrigerator, do not wash fruit before	
Berries and Cherries	2-3 Days	12 Months	storing. Store in moisture resistant bags or	
Apricots	3-5 Days	Not recommended	containers. Wrap cut fruits. Some fruits darken when refrigerated.	
Grapes	2-5 Days	na		
Pineapple (un-cut)	2-3 Days	Not recommended		
Pineapple (cut)	5-7 Days	6-12 Months	1	
Citrus	1-2 Weeks	Not recommended	Store uncovered.	
Juice	6 Days	Not recommended	Check date code and re-seal in original container. Do not return unused portions to original container.	
Frozen Juice	Thawing only	12 Months	Check date code. Do not re-freeze.	

Foods	Refrigerator	Freezer	Storage Tips	
FISH AND SHELLFISH				
Fish				
Fatty Fish (mack- erel, trout, salmon)	1-2 Days	2-3 Months	Keep in original wrapper and store in coldest part of refrigerator. Package in vapor-proof and moisture	
Lean Fish (cod, flounder, etc)	1-2 Days	6 Months	proof wrap for freezer. Freeze at 0°F(or -18°C). Thaw in refrigerator or check date code. Freeze in original	
Frozen or Breaded	na	3 Months	packaging.	
Shellfish				
Shrimp (uncooked)	1-2 Days	12 Months		
Crab	3-5 Days	10 Months	To freeze, package in vapor-proof and moisture-proof	
Cooked Fish or Shellfish	2-3 Days	3 Months	container.	
MEAT				
Fresh, Uncooked				
Chops	2-4 Days	6-12 Months		
Ground	1 Day	3-4 Months		
Roast	2-4 Days	6-12 Months	Check date code for use. Store in coldest part of	
Bacon	1-2 Weeks	1-2 Months	refrigerator in original packaging. Package in moisture- proof and vapor-proof container for freezing. Recom-	
Sausage	1-2 Days	1-2 Months	mended refrigerator temperature 33°F to 36°F (or 1°C to 2°C) and freezer temperature 0°F to 2°F (or -18°C	
Steak	2-4 Days	6-9 Months	to -16°C)	
Poultry	1 Day	12 Months		
Lunch meat	3-5 Days	1 Month		
Cooked				
Meat	2-3 Days	2-3 Months	Check date code for use. Store in coldest part of	
Poultry	2-3 Days	4-5 Months	refrigerator in original packaging. Package in moisture-	
Ham	1-2 weeks	1-2 Months	proof and vapor-proof container for freezing.	

#### Sources:

American Meat Institute Foundation. 1994. Yellow pages: answers to predictable questions consumers ask about meat and poultry. American Meat Institute Food Marketing Institute. 1999. The food keeper. Food Marketing Institute, Washington, D.C. Freeland-Graves, J.H. and G.C. Peckham. 1996. Foundations of food preparation, 6th ed. Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, NJ. Hillers, V.N. 1993. Storing foods at home. Washington State University Cooperative Extension, Pullman, WA. Publ. EB 1205.

National Restaurant Association. 2001. Be cool-chill out! Refrigerate promptly. National Restaurant Association Education Foundation1/4s International Food Safety Council, Washington, D.C. USDA. 1997. Basics for handling food safety. U.S. Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service, Washington, D.C.

# Troubleshooting

	_
PROBLEM	SOLUTION
The refrigerator does not work at all or it does not chill sufficiently.	<ul> <li>Check that the power plug is properly connected.</li> <li>Check if the set temperature on the digital display is warmer than the freezer or fridge inner temperature. If it is, set the refrigerator colder.</li> <li>Is the refrigerator in direct sunlight or located near a heat source?</li> <li>Is the back of the refrigerator too close to the wall, preventing proper ventilation?</li> </ul>
The food in the fridge is frozen.	<ul> <li>Check if the set temperature on the digital display is too low.</li> <li>Try setting the refrigerator to a warmer temperature.</li> <li>Is the temperature in the room too low? Set the refrigerator warmer.</li> <li>Did you store the food which is juicy in the coldest part of the refrigerator? Try moving those items to the other shelves in the fridge instead of keeping them in the colder areas or bins.</li> </ul>
You hear unusual noise or sounds.	<ul> <li>Check that the refrigerator is level and stable.</li> <li>Is the back of the refrigerator too close to the wall, preventing proper ventilation? Try moving the back of the refrigerator at least 2 inches from the wall.</li> <li>Was anything dropped behind or under the refrigerator?</li> <li>A "ticking" sound is heard from inside the refrigerator. It is normal and occurs because various accessories are contracting or expanding according to the temperature of the refrigerator interior.</li> <li>If it sounds as if something is hitting something else inside the refrigerator, this is normal. The sound is caused by the compressor operating at high capacity.</li> </ul>
The cabinet-door sealing area of the appliance is hot and condensation is occurring.	Some heat is normal as anti-condensators are installed in the vertical hinged section of the refrigerator to prevent condensation.     Is the refrigerator door ajar? Condensation can occur when you leave the door open for a long time.
Ice Maker is not producing ice.	<ul> <li>Did you wait for 12 hours after installation of the water supply line before making ice?</li> <li>Is the water line connected and the shut-off valve opened?</li> <li>Did you manually stop the ice making function?</li> <li>Is the freezer temperature too warm? Try setting the freezer temperature lower.</li> </ul>
You can hear water bubbling in the refrigerator.	This is normal. The bubbling comes from refrigerant circulating through the refrigerator.
There is a bad smell in the refrigerator.	Check for spoiled food. Foods with strong odors (for example, fish) should be tightly covered. Clean out your freezer periodically and throw away any spoiled or suspicious food.
Frost forms on the walls of the freezer.	<ul> <li>Is the air vent blocked? Remove any obstructions so air can circulate freely.</li> <li>Allow sufficient space between the stored foods for efficient air circulation.</li> <li>Is the freezer drawer closed properly?</li> </ul>
Water dispenser is not functioning.	<ul> <li>Is the water line connected and the shut-off valve opened?</li> <li>Has the water supply line tubing been crushed or kinked?</li> <li>Make sure the tubing is free and clear of any obstruction.</li> <li>Is the water tank frozen because the fridge temperature is too low? Try selecting a warmer setting on the Digital display.</li> </ul>
Auto close system does not work with the freezer door.	<ul> <li>Is there an imbalance between the right and left parts of the door?</li> <li>Open and close the door smoothly 1~2 times. After you do this, the auto close system usually works properly again.</li> <li>Try opening the door smoothly to avoid unbalancing the right part and the left part of the door.</li> </ul>
Condensation or water drops forms on both sides of fridge door's central part.	Condensation or water drops may form if the humidity is too high while the refrigerator is operating. If condensation or water drops appears on both sides of fridge door's central part, turn the Energy Saver mode off after removing the condensation.

24\_ Troubleshooting

# Warranty(USA)

#### WARRANTY ON SAMSUNG REFRIGERATOR

LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER

This Samsung brand product, as supplied and distributed by Samsung Electronics America, Inc. (Samsung) and delivered new, in the original carton to the original consumer purchaser, is warranted by Samsung against manufacturing defects in materials and workmanship for a limited warranty period of:

One (1) year Parts and Labor on Refrigerator

Five (5) years Parts and Labor on sealed Refrigeration system only\*

Ten (10) years Parts and Five (5) years Labor on Digital Inverter Compressor

(\*Compressor, evaporator, condenser, drier, connecting tubing)

This limited warranty begins on the original date of purchase, and is valid only on products purchased and used in the United States. To receive warranty service, the purchaser must contact Samsung for problem determination and service procedures. Warranty service can only be performed by a Samsung authorized service center. The original dated bill of sale must be presented upon request as proof of purchase to Samsung or Samsung authorized service center.

Samsung will repair or replace any part found to be defective, at our option and at no charge as stipulated herein, with new or reconditioned parts during the limited warranty period specified above. All replaced parts and products become the property of Samsung and must be returned to Samsung. Replacement parts and products assume the remaining original warranty, or ninety (90) days, whichever is longer.

In-home service will be provided during the warranty labor period subject to availability within the contiguous United States. In-home service is not available in all areas. To receive in-home service, the product must be unobstructed and accessible from floor level to service personnel. If during in-home service repair cannot be completed, it may be necessary to remove, repair and return the product. If in-home service is unavailable, Samsung may elect, at our option, to provide for transportation of our choice to and from a Samsung authorized service center. Otherwise, transportation to and from the Samsung authorized service center is the responsibility of the purchaser.

This limited warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship encountered in normal, noncommercial use of this product, and shall not apply to the following, including, but not limited to: damage which occurs in shipment; delivery and installation; applications and uses for which this product was not intended; altered product or serial numbers; cosmetic damage or exterior finish; accidents, abuse, neglect, fire, water, lightning or other acts of nature; use of products, equipment, systems, utilities, services, parts, supplies, accessories, applications, installations, repairs, external plumbing and leaks, external wiring, circuit breakers, fuses or connectors not supplied and authorized by Samsung, or which damage this product or result in service problems; incorrect electrical line voltage, fluctuations and surges; customer adjustments and failure to follow operating instructions, cleaning, maintenance and environmental instructions that are covered and prescribed in the instruction book; loss of food due to spoilage; consumable items including filters and light.

THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES OTHER THAN THOSE LISTED AND DESCRIBED ABOVE, AND NO WARRANTIES WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL APPLY AFTER THE EXPRESS WARRANTY PERIODS STATED ABOVE, AND NO OTHER EXPRESS WARRANTY OR GUARANTY GIVEN BY ANY PERSON, FIRM OR CORPORATION WITH RESPECT TO THIS PRODUCT SHALL BE BINDING ON SAMSUNG. SAMSUNG SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, FAILURE TO REALIZE SAVINGS OR OTHER BENEFITS, OR ANY OTHER SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND EVEN IF SAMSUNG HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. NOR SHALL RECOVERY OF ANY KIND AGAINST SAMSUNG BE GREATER IN AMOUNT THAN THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY SAMSUNG AND CAUSING THE ALLEGED DAMAGE. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, PURCHASER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY FOR LOSS, DAMAGE OR INJURY TO PURCHASER AND PURCHASER'S PROPERTY AND TO OTHERS AND THEIR PROPERTY ARISING OUT OF THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT SOLD BY SAMSUNG NOT CAUSED DIRECTLY BY THE NEGLIGENCE OF SAMSUNG. THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL PURCHASER OF THIS PRODUCT, IS NONTRANSFERABLE AND STATES YOUR EXCLUSIVE REMEDY.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state. To obtain warranty service, please contact Samsung at:

#### SAMSUNG CUSTOMER CARE CENTER

Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) and www.samsung.com

DA68-02603A-08.indb 25 15. 2. 13. □□ 3:15

# lf your refrigerator needs service

Do not hesitate to call any Samsung Authorized Service Center nearby giving them your name, address and telephone number when your product is not functioning properly.

# Warranty Information (CANADA)

#### **Limited Warranty for Original Purchaser**

This Samsung product is warranted by Samsung Electronics Canada Inc. (hereafter referred to as SECA) against manufacturing defects in material or workmanship for the following periods:

Labor: 1 years (in-home)

Parts: 1 years

Inverter Compressor: 10 years

SECA further warrants that if this product fails to operate properly within the specified warranty period and the failure is due to improper workmanship or defective material, SECA will repair or replace the product at its option. In-home service is not available in all areas. Contact us to find out if in-home service is currently available in your area by using the contact information at the back of this warranty.

All warranty repairs or part replacements must be performed by a SECA Authorized Service Center. (To find the nearest SECA Service Center, call 1-800-SAMSUNG (7267864) or visit our web site at www.samsung.com/ca)

#### **Obligation to the Original Owner**

The original dated sales receipt must be retained by the customer and is the only acceptable proof of purchase. It must be presented to a SECA Authorized Service Center at the time service is requested before warranty services are rendered. On all carry-in models, transportation to and from the Authorized Service Center is the responsibility of the customer.

#### **Exclusions of the Warranty**

This warranty does not cover damage due to accident, fire, flood, and/or other Acts of God, misuse, incorrect line voltage, improper installation, improper or unauthorized repairs, commercial use, or damage that occurs during shipping. Customer adjustments which are explained in this owners manual are not covered under the terms of this warranty.

This warranty will automatically be voided for any unit found with a missing or altered serial number.

This warranty is valid only on products purchased and used in the Canada.

Samsung Electronics Canada Inc. 2050 Derry Road West, Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada

Customer Care Center 1-800-SAMSUNG (726-7864)
Customer Care Center Fax. 1-866-436-4617

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Samsung Electronics Canada Inc. 2050 Derry Road West, Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada TEL: 905-542-3535 FAX: 905-542-3835
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/us/support

DA68-02603A-08.indb 26 15. 2. 13. □□ 3:15

# Memo

DA68-02603A-08.indb 27 15. 2. 13. 🖂 3:15





Scan the QR code\* or visit www.samsung.com/spsn to view our helpful How-to Videos and Live Shows

\* Requires reader to be installed on your smartphone

#### Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Country	Contact Center	Web Site	Subsidiaries office address
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support	Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)	Samsung Electronics Canada Inc. 2050 Derry Road West, Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada

DA68-02603A-08.indb 28 15. 2. 13. □□ 3:15

RF323TE





# Refrigerador manual del usuario



Este manual está impreso en papel 100% reciclado.

# Imagine las posibilidades

Gracias por adquirir este producto Samsung.



Electrodoméstico independiente



DA68-02603A-08.indb 1 15. 2. 13. □□ 3:15

# contenido

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD	2
PUESTA A PUNTO DEL REFRIGERADOR DE PUERTA FRANCESA	6
FUNCIONAMIENTO DEL REFRIGERADOR DE PUERTA FRANCESA	12
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	24

# información sobre seguridac


# INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Antes de utilizar su nuevo refrigerador de puerta francesa Samsung, lea detenidamente este manual a fin de aprender a usar las funciones que ofrece de manera segura y eficiente.

Este refrigerador no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades mentales, sensoriales o físicas reducidas o por personas que carezcan de experiencia y conocimientos, a menos que se encuentren bajo la supervisión o hayan recibido instrucciones por parte de un responsable de su seguridad sobre el uso del refrigerador.

Debido a que las siguientes instrucciones corresponden a diversos modelos, es posible que las características de su refrigerador difieran ligeramente de las que se describen en este manual. Si tiene alguna duda, comuníquese al 1-800-Samsung o encuentre ayuda e información en línea en www.samsung.com.

# Símbolos y advertencias de seguridad importantes:

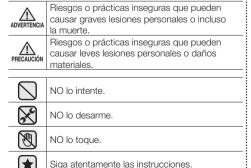



Desconecte el enchufe de la pared.



Asegúrese de que el refrigerador esté conectado a tierra para evitar una descarga eléctrica.



Comuníquese con el centro de contacto para obtener ayuda.



Nota.

Estas señales de advertencia se incluyen aquí para evitar lesiones a usted y a terceros. Sígalas atentamente.

Después de leer esta sección, consérvela en un lugar seguro para referencia futura.

# ADVERTENCIAS MUY IMPORTANTES PARA LA ADVERTENCIA INSTALACIÓN



- No instale el refrigerador en un lugar húmedo o que se encuentre en contacto con agua.
- El aislamiento deteriorado de las piezas eléctricas puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- No exponga este refrigerador a la luz solar directa ni al calor de cocinas, calefactores u otros artefactos.
- No enchufe varios artefactos en el mismo toma múltiple. El refrigerador debe conectarse siempre a una toma de corriente individual cuyo voltaje nominal coincida con el que se especifica en la placa de voltaje del refrigerador.
- Este procedimiento brinda el mejor rendimiento y también impide que se sobrecarguen los circuitos del cableado de la casa, lo cual podría provocar un riesgo de incendio a causa de cables recalentados.
- Si el enchufe de pared está flojo, no conecte el cable.
- Existe el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica y causar un incendio.
- No utilice un cable que esté dañado o gastado en

Español - 2

- toda su extensión o en cualquiera de los extremos.
- No doble excesivamente el cable de alimentación ni coloque elementos pesados sobre él.
- No retuerza ni amarre el cable de alimentación.
- No coloque el cable de alimentación sobre un objeto metálico, no coloque sobre él ningún objeto pesado, no lo coloque entre objetos ni lo empuje hacia el espacio que hay detrás del
- Al mover el refrigerador, tenga cuidado de no enroscar el cable de alimentación o dañarlo.
- Esto podría causar una descarga eléctrica o un
- Nunca desenchufe el refrigerador tirando del cable de alimentación. Siempre sostenga el enchufe con firmeza y tire para extraerlo del toma de corriente.
- Los daños al cable pueden provocar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.
- No utilice aerosoles cerca del refrigerador.
- Si se utilizan aerosoles cerca del refrigerador puede causar una explosión o un incendio.
- No instale este refrigerador cerca de calefactores o materiales inflamables.
- No instale este refrigerador en un lugar húmedo, engrasado o sucio, en una ubicación expuesta directamente a la luz del sol o al agua (lluvia).
- No instale el refrigerador en un lugar donde pueda haber pérdidas de gas.
- Esto podría causar una descarga eléctrica o un incendio.



- Este refrigerador debe instalarse de manera apropiada y ubicarse de acuerdo con las instrucciones del manual antes de usarse.
- Conecte el enchufe en la posición correcta con el cable colgando hacia abajo.
- Si conecta el enchufe al revés, el cable puede cortarse y provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Al mover el refrigerador, tenga cuidado de no enroscar el cable de alimentación o dañarlo.
- Esto representa un riesgo de incendio.
- Asegúrese de que el enchufe no esté aplastado o dañado por la parte posterior del refrigerador.
- Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños.
- Existe el riesgo de muerte por asfixia si un niño se coloca los materiales de embalaje en la cabeza.
- El refrigerador debe colocarse de manera tal que se pueda acceder al enchufe después de la
- Es necesario quitar toda la película plástica protectora antes de enchufar el producto por primera vez.



- El refrigerador debe estar conectado a tierra de manera segura.
- Siempre asegúrese de haber conectado el refrigerador a tierra antes de intentar examinar o reparar alguna pieza. Las fugas de energía pueden provocar una

descarga eléctrica grave.

- Nunca utilice tubos de gas, líneas telefónicas o potenciales fuentes de atracción de rayos como conexión a tierra.
- El uso inapropiado de la conexión a tierra puede traer como consecuencia un riesgo de descarga eléctrica. Si necesita usar un cable de extensión, use sólo uno de tres hilos con un enchufe que tenga una tercera punta para el polo a tierra; el toma de corriente deberá tener 3 ranuras para adaptarse al enchufe del refrigerador. La potencia indicada en el cable de extensión debe ser CA115-120 V, 10 A o superior. Si se utiliza un adaptador de tierra, asegúrese de que el receptáculo esté conectado correctamente a tierra.



• Si el cable de alimentación está dañado, solicite su reemplazo inmediato al fabricante o al agente de servicios.

### PRECAUCIONES PARA LA INSTALACIÓN



- Deje espacio suficiente alrededor el refrigerador e instale éste sobre una superficie plana.
- Si su refrigerador no está nivelado, es posible que el sistema de enfriamiento interno no funcione correctamente.
- Mantenga el espacio de ventilación en el gabinete o estructura de montaje del refrigerador libre de obstáculos.
- El refrigerador debe permanecer en posición vertical durante dos horas después de la instalación.
- Recomendamos que este refrigerador lo instale un técnico calificado o una compañía de servicios.
- No seguir esta recomendación puede causar descargas eléctricas, incendio, explosión, problemas con el producto o lesiones.



#### ADVERTENCIAS MUY ADVERTENCIA IMPORTANTES PARA EL USO



- No conecte el enchufe con las manos mojadas.
- No coloque elementos en la parte superior del refrigerador.
- Cada vez que abra o cierre la puerta, éstos pueden caerse y provocar lesiones personales o daños materiales.
- No coloque un recipiente con aqua sobre el refrigerador.
- Si se derrama, existe el riesgo de que se produzca un incendio o una descarga eléctrica.
- Se deberá vigilar a los niños para asegurarse de que no juequen con el refrigerador.
- Aleje los dedos de los puntos de agarre; los espacios entre las puertas y el gabinete son necesariamente pequeños. Abra las puertas con cuidado si hay niños cerca.

Español - 3

- No permita que los niños se cuelguen de la puerta. Pueden producirse lesiones graves.
- No permita que los niños ingresen al refrigerador. Los niños podrían quedar atrapados.
- No coloque las manos debajo del refrigerador.
- Es posible que algunas puntas filosas le provoquen lesiones.
- No permita que los niños se paren sobre la cubierta de un cajón.
- El cajón se puede romper y los niños pueden caerse.
- No sobrecarque el refrigerador con comida.
- Cuando abra la puerta, algún elemento puede caerse y provocar lesiones personales o daños materiales.
- No toque las paredes internas del congelador, ni los productos almacenados en éste con las manos mojadas.
- Puede provocar congelación.
- Nunca coloque los dedos u otros objetos en el hueco del dispensador de agua, en el recipiente de hielo o en la cubeta de la fábrica de hielo.
- Es posible que provoque lesiones personales o daños materiales.
- No pulverice con gas inflamable cerca del refrigerador.
- Existe el riesgo de que se produzca una explosión o un incendio.
- No almacene sustancias volátiles o inflamables en el refrigerador.
- Si se almacena bencina, disolvente, alcohol, éter, gas licuado y otros productos similares, se pueden provocar explosiones.
- No almacene en el refrigerador productos farmacéuticos, materiales científicos ni productos sensibles a la temperatura.
- No se deben almacenar productos que requieran controles estrictos de temperatura.
- No coloque ni utilice aparatos eléctricos dentro del refrigerador, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- No se pare sobre el refrigerador ni coloque objetos (tales como ropa, velas o cigarrillos encendidos, platos, productos químicos, objetos metálicos, etc.) sobre el refrigerador. Esto podría causar descargas eléctricas, incendios, problemas con el producto o lesiones. No coloque un recipiente con agua sobre el refrigerador.
- Si se derrama, existe el riesgo de que se produzca un incendio o una descarga eléctrica.
- No utilice dispositivos mecánicos ni cualquier otro medio para acelerar el proceso de descongelamiento, que no sean aquellos recomendados por el fabricante.
- No dañe el circuito refrigerante.
- No pulverice material volátil tal como un insecticida sobre la superficie del refrigerador.
- Además de ser perjudicial para los seres humanos, puede causar también descargas eléctricas, incendio o problemas con el producto.
- No mire fijamente la lámpara de LED UV durante mucho tiempo.

Los rayos ultravioletas podrían dañarle la visión.



- No desarme ni repare el refrigerador usted mismo.
- Corre el riesgo de provocar un incendio, funcionamiento incorrecto y/o lesiones personales.
- Si el LED interior o exterior se ha apagado, comuníquese con los agentes de servicio técnico.



- Se deberá vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el refrigerador.
- Aleje los dedos de los puntos de agarre: los espacios entre las puertas y el gabinete son necesariamente pequeños. Abra las puertas con cuidado si hay niños cerca. No permita que los niños se cuelguen de la puerta. De lo contrario, es posible que se produzca una lesión grave. Riesgo de que los niños se queden encerrados. No permita que los niños ingresen al refrigerador.
- Las botellas se deben almacenar una junto a otra de manera tal que no se caigan.
- Este producto se debe utilizar sólo para almacenar alimentos en un entorno doméstico.
- Si se detecta una fuga de gas, evite llamas o posibles fuentes de inflamación y ventile el ambiente en el que se encuentra el refrigerador durante varios minutos.
- No toque el electrodoméstico ni el cable de alimentación.
- No utilice un ventilador.
- Una chispa puede provocar una explosión o un incendio.
- Utilice solamente lámparas de LED proporcionadas por el fabricante o agentes de servicios.



- En caso de sentir olor a quemado o a humo en el refrigerador, desenchúfelo de inmediato y comuníquese con el Centro de Servicio de Samsung Electronics.
- Si le resulta difícil cambiar una luz que no sea LED, comuníquese con un agente de servicio de Samsung.
- Si el producto cuenta con lámparas de LED, no desarme la cubierta de la lámpara y la lámpara de LED usted mismo.
- Comuníquese con su agente de servicio.
- Si el refrigerador tiene polvo o agua, desenchúfelo y comuníquese con el Centro de Servicio de Samsung Electronics.
- Si no lo hace, existe el riesgo de que se produzca un incendio.



#### PRECAUCIONES DE USO



- No vuelva a congelar alimentos que se hayan descongelado completamente. No coloque bebidas carbonatadas o con gas en el compartimento del congelador. No coloque botellas ni recipientes de vidrio en el congelador.
- Cuando el contenido se congela, el vidrio puede

Español - 4

DA68-02603A-08.indb 4 15. 2. 13. □□ 3:15

- romperse y provocar lesiones personales.
- Utilice solamente la fábrica de hielo del refrigerador. Sólo una persona adecuadamente calificada deberá instalar/conectar el suministro de aqua al refrigerador y solo deberá ser conectado al suministro de aqua potable. A fin de que la fábrica de hielo funcione correctamente, se necesita una presión de agua de 20 ~ 125 psi. Si viaja por vacaciones o negocios y no utilizará los dispensadores de agua o hielo, cierre la válvula de agua.
- Si no lo hace, pueden producirse fugas de agua.
- Retire el exceso de humedad del interior del refrigerador y deje las puertas abiertas.
- Si no lo hace, pueden aparecer olores v moho.



- Garantía de servicio y modificación.
- El servicio de garantía de Samsung no cubre los cambios o modificaciones realizados por un tercero a este refrigerador; Samsung tampoco es responsable de los problemas relacionados con la seguridad que puedan surgir a causa de modificaciones hechas por terceros.
- No obstruya las tomas de aire.
- Si las tomas de aire están bloqueadas, en particular con una bolsa de plástico, el refrigerador se puede sobrecongelar. Si el período de enfriamiento es demasiado prolongado, el filtro del agua puede romperse y provocar fugas de agua.
- Si se desconecta el refrigerador del suministro de energía, espere al menos cinco minutos antes de volver a enchufarlo.
- Si tiene planificado tomarse unas largas vacaciones o si el refrigerador no se utilizará durante mucho tiempo, debe vaciarlo y desenchufarlo, retirar el exceso de humedad de las paredes internas y dejar las puertas abiertas para que no aparezcan olores y moho.
- Retire el exceso de humedad del interior del refrigerador y deje las puertas abiertas. Si no lo hace, pueden aparecer olores y moho.
- Para obtener el mejor rendimiento del producto:
- No coloque alimentos muy cerca de las rejillas de ventilación de la parte posterior del refrigerador ya que pueden obstruir la libre circulación del aire en el refrigerador.
- Envuelva los alimentos adecuadamente o colóquelos en recipientes herméticos antes de almacenarlos en el refrigerador.
- Llene el tanque de agua y la charola para el hielo solamente con agua potable.
- No golpee ni aplique una fuerza excesiva sobre la superficie de vidrio.
- La rotura del vidrio puede causar lesiones personales o daños materiales.



- Si el producto está lleno de agua, comuníquese con el Centro de Servicio más cercano.
- Existe el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica o un incendio.



#### CÓN PRECAUCIONES PARA LA LIMPIEZA



- No pulverice con aqua directamente dentro o fuera del refrigerador.
- Existe el riesgo de que se produzca un incendio o una descarga eléctrica.
- No utilice un secador de cabello dentro del refrigerador. No coloque velas encendidas en el refrigerador para quitar los malos olores.
- Esto podría causar una descarga eléctrica o un incendio.



- Retire cualquier sustancia extraña o polvo de las clavijas del enchufe. No utilice un paño mojado ni húmedo para limpiar el enchufe.
- De lo contrario, existe el riesgo de que se produzca un incendio o una descarga eléctrica.



Desenchufe el refrigerador antes de limpiarlo o repararlo.



Este producto contiene sustancias químicas que, según el Estado de California, provocan cáncer y toxicidad reproductiva.

### ADVERTENCIAS MUY IMPORTANTES PARA LA ADVERTENCIA ELIMINACIÓN



- Riesgo de que los niños se gueden encerrados. Antes de eliminar su antiguo refrigerador o congelador:
- Retire las puertas.
- Deje los estantes en su lugar de manera tal que los niños no puedan trepar dentro del refrigerador fácilmente.
- Deseche el material de embalaje de este producto de forma que no resulte nocivo para el medio ambiente.
- Deje los estantes en su lugar de manera tal que los niños no puedan trepar dentro del refrigerador fácilmente. Asegúrese de que ninguno de los tubos que se encuentran detrás del refrigerador estén dañados antes de desecharlos.
- Se utiliza R-600a o R-134a como refrigerante. Controle la etiqueta del compresor en la parte posterior del refrigerador o la etiqueta del voltaje dentro del refrigerador para constatar qué refrigerante fue utilizado en su refrigerador. Si este producto contiene gas inflamable (Refrigerante R-600a), comuníquese con las autoridades locales para desechar este producto en forma segura.
- Cuando deseche este refrigerador, retire los burletes y los pestillos de las puertas de manera tal que los niños pequeños o los animales no puedan quedarse atrapados en el interior. Se deberá vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el refrigerador.
- Se utiliza ciclopentano como aislante. Los gases del material de aislamiento requieren un procedimiento especial de eliminación. Comuníquese con las autoridades locales para desechar este producto de manera que no resulte nocivo para el medio ambiente. Asegúrese de que ninguno de los tubos que se encuentran en la parte trasera del refrigerador estén dañados antes de desecharlos.

Español - 5

# Puesta a punto del refrigerador de puerta francesa

# PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL REFRIGERADOR

Felicitaciones por haber adquirido este refrigerador de puerta francesa Samsung. Esperamos que disfrute las funciones y ventajas de vanguardia que ofrece este nuevo refrigerador.

# Selección de la mejor ubicación para el refrigerador

#### Eliia:


- Una ubicación con fácil acceso a un suministro de agua.
- Una ubicación sin exposición directa a la luz solar.
- Una ubicación en la que el piso esté nivelado.
- Una ubicación con suficiente espacio para que las puertas del refrigerador se abran fácilmente.
- Una ubicación que deje el espacio libre suficiente a la derecha, izquierda, atrás y arriba del refrigerador para la circulación del aire.
- Una ubicación que permita mover fácilmente el refrigerador si necesita mantenimiento o reparación.
- No instale el refrigerador en un sitio donde la temperatura sea inferior a 50 °F (10 °C).
- No coloque el refrigerador en un lugar en el que pueda mojarse.

Si el refrigerador no cuenta con espacio suficiente, es posible que el sistema de enfriamiento interno no funcione correctamente.


Si su refrigerador cuenta con una fábrica de hielo, deje un espacio adicional en la parte posterior para las conexiones de tuberías de agua. Cuando instale el refrigerador junto a una pared fija, se necesita una distancia mínima de 3 ¾" (95 mm) entre el refrigerador y la pared para poder abrir la puerta.

Importante: asegúrese de que pueda mover el refrigerador fácilmente hasta su ubicación final midiendo las entradas (ancho y alto), umbrales, techos, escaleras, etc.

La siguiente tabla describe la altura y la profundidad exactas del refrigerador de puerta francesa Samsung.

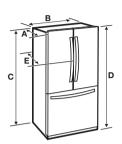

Modelo	RF323T**
Profundidad "A"	35 1/2" (901 mm)
Ancho "B"	35 6/8" (908 mm)
Altura "C"	68 7/8" (1749 mm)
Altura total "D"	70" (1777 mm)
Profundidad "E"	37 7/8" (963 mm)

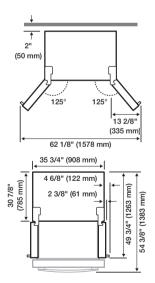




Cada medición se basa en el tamaño del diseño, por lo que puede variar según el método de medición.

Español - 6

DA68-02603A-08.indb 6 15. 2. 13. □□ 3:15

#### Cuando mueva el refrigerador

Para evitar que se dañe el piso, asegúrese PRECAUCIÓN de que las patas de ajuste delanteras estén en posición vertical (sobre el piso). Consulte 'Ajuste del nivel' en el manual (página 9).




Destornillador de Palanca de control punta chata (-)

#### PISO

Para realizar una instalación correcta, se debe colocar el refrigerador sobre una superficie nivelada de material rígido que tenga la misma altura que la del resto del piso. Esta superficie debe ser lo suficientemente resistente como para soportar el peso de un refrigerador completamente

Para proteger el acabado del piso, corte una hoja grande del cartón y colóquela debajo del refrigerador mientras trabaja. Cuando mueva el refrigerador, tire y empuje en forma recta hacia adelante o hacia atrás. No lo mueva de lado a lado.

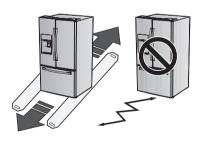

# **ACCESORIOS Y** HERRAMIENTAS NECESARIAS

El refrigerador incluye el siguiente accesorio:



#### Herramientas necesarias (No provistas)

Se necesitan las siguientes herramientas para finalizar la instalación del refrigerador:

Destornillador Philips (+)	Destornillador de punta chata (-)	Llave de tubo (10mm)
Pinzas	Llave Allen (3/16") (5 mm)	

# CÓMO RETIRAR LAS PUERTAS **DEL REFRIGERADOR**

En algunas instalaciones se necesita retirar los cajones del refrigerador y del congelador para poder instalar el refrigerador en su ubicación final. No retire las puertas/el caión si no es necesario. Si no necesita retirar las puertas del refrigerador, diríjase a la sección Ajuste del nivel en la página 8. Si debe retirar las puertas, continúe leyendo. Antes de retirar la puerta/el cajón, asegúrese de leer lo siquiente:

Desenchufe el refrigerador antes de retirar ADVERTENCIA la puerta o el cajón.



- Tenga cuidado de no dejar caer la puerta, ni dañar o rayar la puerta/el cajón al retirarlos.
- Tenga cuidado cuando retire las puertas y el cajón. Las puertas son pesadas y podría lesionarse.
- Vuelva a colocar la puerta/el cajón correctamente para evitar:
- Humedad por fuga de aire.
- Alineación incorrecta de la puerta.
- Pérdida de energía a causa de una puerta mal cerrada.


### Desarmado de las puertas del refrigerador

Tenga cuidado de no dejar caer y rayar las ADVERTENCIA puertas cuando las retira.

#### Con la puerta abierta


1. Retire los 3 tornillos sosteniendo hacia abajo la PLACA SUPERIOR (1) y separe los cables conectados.

Español - 7

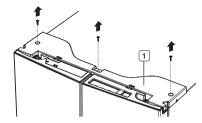


 Desconecte los dos conectores (2) de la puerta izquierda. Para retirar el acoplador del agua de la bisagra gire y tire de él desde la bisagra. Retire la tubería de agua (3) presionando la pieza marcada (4) del acoplador de la tubería de agua.


Antes de retirar el tubo, quite la grapa roja del acoplador, si está instalada.




3. Tire y retire la palanca de la bisagra (5). Retire el tornillo de conexión a tierra (6) conectado a las bisagras superiores de la puerta izquierda con un destornillador Philips (+). Retire las bisagras superiores de las puertas izquierda y derecha (7).

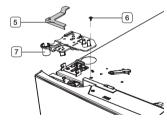

4. Levante la puerta para retirarla.

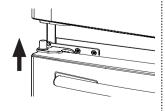


5. Retire el tornillo (8) conectado a las bisagras inferiores de las puertas izquierda y derecha con un destornillador Philips (+). Retire los 2 tornillos de cabezal hexagonal (9) conectados a las bisagras inferiores de las puertas izquierda y derecha con una llave Allen (3/16"). Retire las bisagras inferiores de las puertas izquierda y derecha (10).

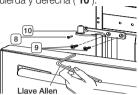

### REARMADO DE LAS PUERTAS DEL REFRIGERADOR

Para volver a colocar las puertas del refrigerador cuando éste se encuentra en su ubicación final, monte las piezas en orden inverso.

- La tubería de agua debe estar totalmente insertada hasta el centro del acoplador transparente (tipo A) o las marcas de guía (Tipo B) para evitar fugas del dispensador.
- 2. Inserte la grapa del paquete de instalación y compruebe que quede bien fija.

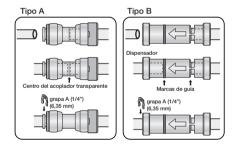

# DESARMADO DE LA PUERTA DEL CAJÓN FLEX

1. Retire el cajón superior levantándolo.




2. Retire la guarda del compartimento del congelador (1) levantando la guarda.




Español - 8

3. Extraiga la cesta inferior (2) levantándola de los rieles.



4. Presione el gancho de fijación de los rieles.



5. Mientras sostiene el cajón del congelador por la parte superior, extráigalo completamente y retírelo de los rieles.



Tenga cuidado de no rayar el riel deslizante PRECAUCIÓN ni golpearlo contra el suelo.



Asegúrese de instalar la cesta del PRECAUCIÓN congelador en la posición correcta cuando retire/instale la puerta del congelador. No seguir esta recomendación puede causar que la puerta no se abra o cierre correctamente.



Si se ponen demasiados alimentos en los PRECAUCIÓN cajones del congelador quizás la puerta no cierre completamente. lo que daría lugar a la creación de escarcha.









### MONTAJE DEL CAJÓN DEL CONGELADOR


Para volver a colocar el caión cuando el refrigerador se encuentra en su ubicación final, monte las piezas en orden inverso.

#### AJUSTE DEL NIVEL

Asegúrese de que el refrigerador esté nivelado antes de realizar los ajustes finales. Utilice un nivelador para evaluar si el refrigerador se encuentra nivelado tanto en los laterales como en la parte trasera y delantera. Si el refrigerador no está nivelado, las puertas no estarán perfectamente alineadas, lo que podría provocar condensación de humedad v costosas facturas de energía. A continuación se explica cómo nivelar el refrigerador si el lado izquierdo está a un nivel inferior del lado derecho.

### Cómo ajustar el nivel

- 1. Abra el cajón del congelador y extraiga la cesta inferior.
- 2. Inserte un destornillador de punta chata (-) en una muesca dentro de la palanca de control izquierda y gírelo en el sentido contrario de las agujas del reloj para nivelar el refrigerador. (Se debe girar la palanca en el sentido de las aguias del reloj para bajar el refrigerador y en el sentido contrario de las agujas del reloj para elevarlo).

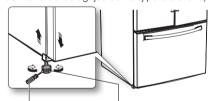

destornillador de punta chata (-) Palanca de control



Ambas palancas de control deben tocar el Ambas palancas de control deben tocar el PRECAUCIÓN piso para impedir posibles lesiones personales o daños materiales a causa de la inclinación.



Si el lado derecho está más bajo, realice el mismo proceso, pero con la palanca de control derecha.




Es complicado guitar el frente de la cubierta de las patas del refrigerador, por lo tanto, no recomendamos realizar pequeños ajustes con la palanca de control. Consulte en la página siguiente la mejor manera de realizar pequeños ajustes en las puertas.

Español - 9

DA68-02603A-08 indb 9 15. 2. 13. 🗆 3:15

### CÓMO HACER PEQUEÑOS AJUSTES ENTRE LAS PUERTAS

Recuerde que se necesita que el refrigerador esté nivelado para que las puertas estén perfectamente alineadas. Si necesita ayuda, revise la sección anterior sobre la nivelación del refrigerador.

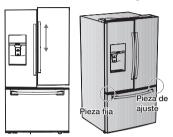




La puerta izquierda está fija. Para realizar pequeños ajustes entre las puertas, ajuste solamente la puerta derecha.


- Extraiga el cajón del congelador (1) para poner al descubierto la bisagra inferior (2).
- Inserte un destornillador Philips (+) (3) en el eje
   (4) de la bisagra inferior.
- 3. Ajuste la altura girando un destornillador Philips (+) (3) en el sentido de las agujas del reloj (ABAJO) o en el sentido contrario (ARRIBA).



Al girar un destornillador Philips (+) en el sentido contrario al de las agujas del reloj ((---------------------------------), la puerta se moverá hacia arriba.



4. Después de ajustar las puertas, inserte el sujetador suministrado (6) con ayuda de unas pinzas (5) en el espacio entre el anillo de caucho de la bisagra (7) y la bisagra inferior (8). La cantidad de sujetadores que se deben insertar depende del espacio.





El refrigerador incluye 2 sujetadores. Cada uno de los sujetadores tiene un espesor de 0.04".

### INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DEL DISPENSADOR DE AGUA

El dispensador de agua con filtro es una de las funciones útiles de su nuevo refrigerador. Con el fin de promover la buena salud, el filtro de agua elimina las partículas no deseadas del agua. No obstante, no la esteriliza ni destruye los microorganismos. Para eso, necesita adquirir un sistema de purificación de agua.

La tubería del agua también conecta a la fábrica de hielo. Para que la fábrica de hielo funcione correctamente, se necesita una presión de agua de 20~125 psi (138~862 kPa).

Si el refrigerador se instala en una zona de presión de agua baja (debajo de los 20 psi), puede instalar una bomba cebadora para compensar la baja presión. Una vez conectada la tubería de agua, asegúrese de que el tanque de almacenamiento de agua dentro del refrigerador esté lleno. Para hacerlo, presione la palanca del dispensador hasta que salga el agua.



Su distribuidor le podrá ofrecer los kits de instalación de tuberías de agua disponibles a un costo adicional. Recomendamos utilizar un kit de instalación de tubería de agua que contenga tubería de cobre y una tuerca de compresión de 1/4".

### Conexión a la tubería de suministro de agua

1. En primer lugar, cierre el suministro de agua principal.




2. Ubique la tubería de agua potable fría más cercana e instale la abrazadera y la válvula de cierre.



 Conecte el kit de instalación de la tubería de aqua a la válvula de cierre.

Español - 10

DA68-02603A-08.indb 10 15. 2. 13. □□ 3:15

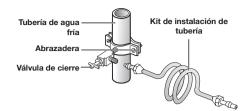


### Conexión de la tubería de suministro de agua al refrigerador.

Para llevar a cabo la conexión, necesita adquirir varios elementos.

Posiblemente su ferretería local los venda todos juntos en un kit.

#### Uso de la tubería de cobre Uso de la tubería de plástico

- Tubería de cobre de ¼"
  Tuerca de compresión de ¼" (1)
- Férula (2)
- Tubería de plástico de ¼"
   → Extremo moldeado (lámpara)
- Tuerca de compresión de ¼" (1)

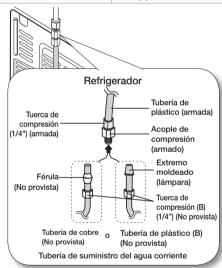


- 1. Conecte la tubería del agua corriente al acople de compresión ensamblado.
- Si utiliza una tubería de cobre, deslice la tuerca de compresión ( B) (no suministrada) y la férula (no suministrada) por la tubería de cobre (no suministrada) como se muestra en el gráfico.
- Si utiliza una tubería de plástico ( B ), inserte el extremo moldeado (lámpara) de la tubería de plástico ( B ) en el acople de compresión.

No lo utilice sin el extremo moldeado (lámpara) de la tubería de plástico (**B**).

2. Ajuste la tuerca de compresión (B) sobre el acople de compresión. No ajuste demasiado la

- tuerca de compresión (B).
- 3. Abra el agua y verifique si hay alguna fuga. Si encuentra gotas o fugas de agua en las zonas de las conexiones, cierre el suministro de agua principal. Compruebe las conexiones y, de ser necesario, ajústelas.
- 4. Haga correr 1 galón de agua a través del filtro antes de beber o de utilizar el agua del refrigerador. (El agua debe correr unos 6 minutos.) Para hacer correr el agua, presione la palanca del dispensador de agua con un vaso o una taza grandes. Llene el vaso, vacíelo en el fregadero de la cocina y repita el proceso.
- 5. Tras poner en funcionamiento el refrigerador, deje que la fábrica de hielo haga hielo durante 1 o 2 días. Pasado este tiempo, deseche las 1 o 2 primeras cubetas de hielo para asegurarse de que se hayan eliminado todas las impurezas de la tubería de aqua.



Si debe reparar o desarmar la tubería de agua, recorte 1/4" de la tubería de plástico para asegurarse de que la conexión sea perfecta y libre de pérdidas.



Puede probar rápidamente la tubería del agua con un vaso de papel. En condiciones normales, el dispensador de agua puede llenar un vaso de 5.75 oz. (170 cc) en aproximadamente 10 segundos.

### FINALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Ahora que ya tiene el nuevo refrigerador instalado en su lugar, puede configurarlo y disfrutar de sus funciones. Complete los siguientes pasos para poner el refrigerador en funcionamiento.

- Asegúrese de que el refrigerador se encuentre en una ubicación apropiada a una distancia razonable de la pared. Consulte las instrucciones de instalación de este manual.
- Una vez enchufado, asegúrese de que la luz interior se encienda cuando se abran las puertas.
- Coloque el control de temperatura en la marca más fría y espere una hora. El congelador comenzará a enfriarse y el motor funcionará adecuadamente. Restablezca la temperatura del refrigerador y del congelador que desee.
- 4. Después de enchufar el refrigerador, tardará algunas horas en alcanzar la temperatura adecuada. Podrá almacenar alimentos y bebidas en el refrigerador una vez que la temperatura sea lo suficientemente baja.



Si hay condensación o gotas de agua en ambos lados de la parte central de la puerta del refrigerador, apague el modo Ahorro de energía después de retirarlas. (Consulte la explicación del botón Energy Saver (Ahorro de energía) en USO DEL PANEL DE CONTROL.)


Español - 11

DA68-02603A-08.indb 11 15.2.13. □□ 3:15

### Funcionamiento del refrigerador de puerta francesa

### USO DEL PANEL DE CONTROL

#### RF323TE\*\*

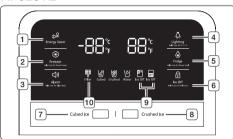

(1) Energy Saver (Ahorro de energía)

Tocando este botón se activa y desactiva el modo Energy Saver (Ahorro de energía). Cuando se activa el modo Energy Saver (Ahorro de energía), se enciende el ícono correspondiente. Cuando se desactiva el modo Energy Saver (Ahorro de energía) el ícono se apaga. La función Energy Saver (Ahorro de energía) se activa automáticamente cuando se enciende el refrigerador. Si hav condensación o gotas de agua en las puertas, apague el modo Energy Saver (Ahorro de energía).

ΣŁ

(2) Freezer (Congelador) (Hold 3 sec for Power Freeze) (Presionar 3 seg para Poder de congelación)



(3) Alarm (Alarma) / hold 3sec for Filter Reset (Presionar 3 seg para restablecer el filtro)

**山》**)

Presione este botón para ajustar el congelador a la temperatura deseada. Puede establecer la temperatura entre -8 °F y 5 °F (entre -23 °C y -15 °C). Presione y mantenga presionado este botón durante 3 segundos para reducir el tiempo necesario para congelar los productos que se encuentran en el congelador. Puede ser útil si necesita congelar rápidamente líquidos que se degradan fácilmente o si la temperatura del congelador ha subido drásticamente (por ejemplo, si la puerta quedó abierta).

Este botón cumple dos propósitos: 1) Encender y apagar la alarma cuando la puerta gueda abierta Si la alarma de la puerta está activada, cuando cualquiera de las puertas del refrigerador quede abierta durante más de tres minutos, sonará una alarma. El sonido se detiene cuando se cierra la puerta. La función de alarma de la puerta ya viene activada de fábrica. Puede desactivarla presionando y soltando este botón. Se puede volver a activar con el mismo procedimiento. El ícono se enciende cuando la función se activa. del filtro de agua. Cuando se haya

2) Restablecer el indicador de vida útil reemplazado el filtro de agua, presione y mantenga presionado este botón durante 3 segundos para restablecer el indicador de vida útil del filtro de agua.

(4) Lighting (Luz)/ Hold 3 sec for C↔F (Presionar 3 segundos para cambiar entre °C v °F)



(5) Fridge (Refrigerador) (Hold 3sec for Power Cool) (Presionar 3 segundos para Power Cool (Poder de enfriamiento))



(6) Ice Off (Hielo desactivado) (Hold 3 sec for child lock) (Presionar 3 seg para Bloqueo para niños)



(7) Cubed Ice (Hielo en cubos) (8) Crushed Ice (Hielo triturado)





Al presionar este botón, la luz LED del dispensador (debajo del visor) se enciende en forma permanente de modo de quedar encendida. El botón también se ilumina. Si desea que la luz del dispensador se encienda solamente cuando se usa, toque este botón para desactivar el modo de encendido permanente. Presione v mantenga presionado este botón durante 3 segundos para cambiar las unidades de temperatura entre °C y °F.

Presione este botón para ajustar el refrigerador a la temperatura deseada. Puede establecer la temperatura entre 34 °F y 44 °F (entre 7 °C y 1 °C). Presione y mantenga presionado este botón durante 3 segundos para reducir el tiempo necesario para enfriar los productos que se encuentran en el refrigerador. Puede ser útil si necesita congelar rápidamente alimentos que se degradan fácilmente o si la temperatura del congelador ha subido drásticamente (por ejemplo, si la puerta quedó abierta).

Si no desea hacer más hielo, toque este botón. Asimismo, al presionar este botón por 3 segundos se activa Child Lock (Bloqueo para niños) que bloquea el panel del visor y los botones del dispensador de manera tal que los botones no pueden utilizarse. El ícono Child Lock (Bloqueo para niños) se enciende para indicar que está activada la función de bloqueo para niños. Presione 3 segundos para desbloquear.

Pulse el botón Cubed Ice (Hielo en cubos) o Crushed Ice (Hielo triturado) para selecciónar el tipo de hielo que desea obtener. Cada vez que pulsa el botón, los modos de hielo en cubos o triturado alternan v el ícono correspondiente se enciende, indicando su selección. Si no necesita hielo, apague la función para ahorrar en consumo de agua y de energía (consulte "Hielo desactivado" a continuación).

Modo Cooling Off (Enfriamiento desactivado)

El modo Cooling Off (Enfriamiento desactivado), también llamado modo Shop (Tienda), está diseñado para que lo usen los distribuidores cuando exhiben los refrigeradores en las tiendas. En el modo Cooling Off (Enfriamiento desactivado), el motor del ventilador del refrigerador funciona normalmente, pero los compresores no lo hacen, por lo tanto el refrigerador y el congelador no se enfrían. Para iniciar el modo Cooling Off (Enfriamiento desactivado), presione y mantenga presionado el botón Energy Saver (Ahorro de energía) y el botón Freezer (Congelador) durante 5 segundos durante el funcionamiento normal. Se escuchará un repique en el refrigerador y en el indicador de temperatura parpadeará OF OF, Para cancelar el modo Cooling Off (Enfriamiento desactivado), presione y mantenga presionado nuevamente el botón Energy Saver (Ahorro de energía) y el botón Freezer (Congelador) durante 5 segundos.



Español - 12

#### (9) Ice Off (Hielo desactivado)


Si no desea hacer más hielo, toque el botón de lce Off (Hielo desactivado). El ícono se encenderá y la fábrica de hielo se detendrá



Recomendamos que detenga la fábrica de hielo si sucede lo siguiente:

- Hay suficientes cubos de hielo en la cubeta.
- Desea ahorrar agua y energía.
- El refrigerador no está recibiendo agua.





Mantenga presionado el botón Ice
Off (Hold 3sec for child lock) (Hielo
desactivado/Presionar 3 segundos
para el bloqueo para niños) durante
menos de 3 segundos hasta que se
ilumine el indicador Ice Off (Hielo
desactivado) (🖭).

no pulso pipovio hetán (letres p

Si no pulsa ningún **botón (letras, no ÍCONO)**, el visor se apagará en unos segundos. Si pulsa cualquier **botón (letras, no ÍCONO)**, el visor se encenderá nuevamente.

La tecla de función funcionará luego de retirar el dedo de las letras, excepto las E.Saver (Ahorro de energía), Ice (Hielo) y Water (Agua).

#### (10) Filtro

#### Uso del filtro de agua

Este ícono se iluminará cuando sea necesario cambiar el filtro. Después de consumir aproximadamente 300 galones de agua, el indicador del filtro se enciende. (aproximadamente 6 meses). El icono se pondrá de color rojo y parpadeará durante varios segundos cuando se abra o se cierre la puerta. Después de haber instalado el nuevo filtro de agua, restablezca el indicador del filtro presionando el botón Alarm/hold 3 sec for Filter Reset (Alarma/Presionar 3 seg. para restablecer el filtro).



- Si el agua no sale del dispensador o lo hace lentamente, se necesita reemplazar el filtro porque está
- Algunas zonas poseen grandes cantidades de cal en el agua, lo que provoca que el filtro de agua se obstruya más rápidamente.

### CAMBIO DEL FILTRO DE AGUA

Para reducir el riesgo de daños ocasionados por agua NO use marcas genéricas de filtros de agua en su Refrigerador SAMSUNG. SOLO USE FILTROS DE AGUA MARCA SAMSUNG. SAMSUNG no será legalmente responsable por cualquier daño incluso, pero no limitado a, daños causados por pérdidas de agua

por el uso de un filtro de agua genérico. Los Refrigeradores SAMSUNG están diseñados para funcionar SOLO CON Filtros de Agua SAMSUNG.



La luz del filtro se pone roja para indicar el momento en que hay que cambiar el cartucho del filtro de agua. Para darle tiempo hasta que consiga un nuevo filtro, la luz roja se enciende justo antes de que la capacidad del filtro actual se acabe. Cambiar el filtro a tiempo le provee agua más fresca y limpia de su refrigerador.

- Cierre el suministro de agua. Luego gire el filtro de agua (1) aproximadamente un cuarto de vuelta, en el sentido contrario al de las aquias del reloj.
- 2. Extraiga el filtro de agua (1) del compartimento (2).





- Para cambiar más fácilmente el filtro del agua, cierre la válvula de suministro de agua.
- Algunas veces, es difícil desarmar el filtro de agua debido a que las impurezas en el agua hacen que el mismo se pegue. Si tiene dificultades, sostenga firmemente el filtro de agua y iale con fuerza.
- Al jalar el filtro de agua, puede filtrarse algo de agua de la abertura Esto es normal.

  Para minimizar las




filtraciones de agua, mantenga el cartucho del filtro de agua en forma horizontal al extraerlo.

- Para impedir derrames, vacíe el filtro de agua de la charola (3) y seque alrededor del compartimento del filtro (2).
- 3. Inserte el nuevo filtro en el compartimento (4).
- Presione el filtro y luego gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede ajustado.



- Si tiene dificultades para insertar el filtro debido a la alta presión de agua, cierre la válvula de suministro del agua.
- El símbolo de bloqueo deberá estar alineado con la línea del indicador.



Español - 13

 Presione el botón "Alarm/ hold 3 sec for Filter Reset (Alarma/Presionar 3 segundos para restablecer el filtro)"



(Mestablecimiento del filtro) durante aproximadamente 3 segundos para restablecer el filtro del agua. El color del indicador ( ) cambia de roio a apagado.


**6.** Si desactivó el suministro de agua, actívelo nuevamente.



Para reemplazar su filtro de agua, puede visitar su centro de pruebas local o comunicarse con el distribuidor de piezas Samsung. Asegúrese de que el filtro de agua de reemplazo tenga el logotipo SAMSUNG en la caja sobre el filtro de agua. Vínculo: http://www.samsungparts.com

### Remoción de los materiales residuales que se encuentran dentro de la tubería de suministro de agua después de instalar el filtro de agua.

- Encienda el suministro de agua y provea agua de la tubería de suministro de agua.
- Deje correr agua por el dispensador hasta que se vea incolora (aprox.



- **3.** Es posible que se necesite realizar una limpieza adicional en algunos hogares.
- 4. Abra la puerta del refrigerador y asegúrese de que no haya filtraciones de agua provenientes del filtro de agua.



Limpie muy bien el dispensador, de lo contrario puede filtrar agua. Esto significa que aún hay aire en la tubería.

### Suministro de agua por ósmosis inversa IMPORTANTE:

La presión del suministro de agua que sale del sistema por ósmosis inversa que va a la válvula de entrada de agua del refrigerador necesita estar entre 35 y 120 psi (241 y 827 kPa).

Si se conecta un sistema de filtración de agua por ósmosis inversa al suministro de agua fría, la presión de agua al sistema de ósmosis inversa debe tener un mínimo de 40 a 60 psi (276 a 414 kPa). Si la presión de agua al sistema de ósmosis inversa es inferior a 40 hasta 60 psi (276 a 414 kPa):

- Verifique si el filtro de sedimentos en el sistema de ósmosis inversa está bloqueado. Reemplácelo si es necesario.
- Llene nuevamente el tanque de almacenamiento del sistema de ósmosis inversa luego de mucho uso.
- Si su refrigerador cuenta con un filtro de agua, es posible que la presión de agua disminuya aún más al usarlo con el sistema de ósmosis inversa. Sague el filtro de agua

Si tiene dudas sobre la presión del agua, llame a un plomero calificado autorizado.

### CONTROL DE LA TEMPERATURA

# Temperatura básica de los compartimentos del congelador y del refrigerador

Las temperaturas básicas y recomendadas de los compartimentos del congelador y del refrigerador son 0 °F y 37 °F (o -18 °C y 3 °C) respectivamente. Si la temperatura de los compartimentos del Congelador y del Refrigerador es muy alta o baja, ajuste la temperatura manualmente.

### Control de la temperatura del congelador



Temperatura recomendada (Congelador): 0 °F (o -18 °C)

La temperatura del congelador puede establecerse entre -8 °F y 5 °F (o entre -23 °C y -15 °C) para cumplir con sus necesidades particulares. Presione el botón Freezer (Congelador) varias veces hasta que aparezca la temperatura deseada en el visor. Cada vez que presione el botón la temperatura cambiará 1°F (o 1°C). Vea a continuación.

Fahrenheit: 
$$0 \text{ °F} \rightarrow -1 \text{ °F} \rightarrow -2 \text{ °F} \rightarrow -3 \text{ °F} \rightarrow -4 \text{ °F} \rightarrow -5 \text{ °F} \rightarrow -6 \text{ °F} \rightarrow -7 \text{ °F} \rightarrow -8 \text{ °F} \rightarrow 5 \text{ °F} \rightarrow 4 \text{ °F} \rightarrow 3 \text{ °F} \rightarrow 2 \text{ °F} \rightarrow 1 \text{ °F} \rightarrow 0 \text{ °F}.$$
Centígrados:  $-18 \text{ °C} \rightarrow -19 \text{ °C} \rightarrow -20 \text{ °C} \rightarrow -21 \text{ °C} \rightarrow -22 \text{ °C} \rightarrow -23 \text{ °C} \rightarrow -15 \text{ °C} \rightarrow -16 \text{ °C} \rightarrow -17 \text{ °C} \rightarrow -18 \text{ °C}.$ 

Español - 14

DA68-02603A-08.indb 14 15. 2. 13. □□ 3:15

Tenga en cuenta que algunos alimentos tales como el helado pueden derretirse a 4 °F (o -15.5 °C). El visor de la temperatura cambiará de manera secuencial desde -8 °F a 5 °F) (o desde -23 °C a -15 °C).

### Control de la temperatura del refrigerador

La temperatura del refrigerador puede establecerse entre 34 °F y 44 °F (o entre 7 °C y 1 °C) para cumplir con sus necesidades particulares. Presione el botón Fridge (Refrigerador) varias veces hasta que aparezca la temperatura deseada en el visor. Cada vez que presione el botón la temperatura cambiará 1°F (o 1°C). Vea a continuación. Fahrenheit: 37 °F  $\rightarrow$  36 °F  $\rightarrow$  35 °F  $\rightarrow$  34 °F  $\rightarrow$  44 °F  $\rightarrow$  43 °F  $\rightarrow$  42 °F  $\rightarrow$  41 °F  $\rightarrow$  40 °F  $\rightarrow$  39 °F  $\rightarrow$  38 °F  $\rightarrow$  37 °E.

Centigrados:  $3 ^{\circ}C \rightarrow 2 ^{\circ}C \rightarrow 1 ^{\circ}C \rightarrow 7 ^{\circ}C \rightarrow 6 ^{\circ}C \rightarrow 5 ^{\circ}C \rightarrow 4 ^{\circ}C \rightarrow 3 ^{\circ}C.$ 

El proceso de control de temperatura para el refrigerador es igual al del congelador. Pulse el botón Fridge (Refrigerador) para establecer la temperatura deseada. Luego de unos pocos segundos, el Congelador comenzará a ajustarse hacia la nueva temperatura establecida. La misma se reflejará en el visor digital.




Temperatura recomendada (Refrigerador): 37 °F (o 3 °C)



- La temperatura del refrigerador, del congelador o de la zona Cool Select Pantry puede subir cuando se abren las puertas con frecuencia o si se coloca una gran cantidad de alimentos calientes dentro de ellos.
- Esto puede hacer que el visor digital parpadee.
   Cuando las temperaturas del congelador y del refrigerador vuelvan a las temperaturas normales, el visor dejará de parpadear.
- Si continúa parpadeando, deberá "restablecer" el Refrigerador. Intente desenchufar el refrigerador, espere aproximadamente 10 minutos y luego enchúfelo nuevamente.
- Si existe un error de comunicación entre el visor y el regulador principal, es posible que la luz del visor convertible parpadee. Si continúa parpadeando durante mucho tiempo, comuníquese con el Centro de Servicio de Samsung Electronics.

### USO DEL DISPENSADOR DE AGUA FRÍA

### Presione el botón del tipo de hielo adecuado para seleccionar lo que desea.



### Uso de la palanca de hielo (1)

Empuje la palanca del dispensador de hielo (1) levemente con el vaso. El hielo saldrá del dispensador. Puede elegir el tipo de hielo presionando primero el botón para hielo en cubos o para hielo triturado.



### Uso de la palanca de agua (2)

Empuje la palanca del dispensador de agua (2) levemente con el vaso. Saldrá agua del dispensador.



Aunque empuje las palancas de agua y de hielo simultáneamente, el dispensador activará sólo la opción que se haya seleccionado o presionado en primer lugar.



Espere 1 segundo antes de retirar el vaso después de llenarlo de agua para evitar derrames. No tire de la palanca del dispensador después de sacar hielo o agua. Vuelve automáticamente.

### Uso simultáneo del dispensador de hielo y agua

Para obtener hielo y agua, empuje primero la palanca del hielo (1) para obtener hielo, luego mueva el vaso hacia abajo y empuje la palanca del dispensador de agua (2) para obtener agua.

### Mantenimiento de la cubeta de hielo


- Para limpiar el cajón/cubeta de hielo, utilice un detergente suave, enjuague y seque bien. No utilice limpiadores ni solventes abrasivos.
- El hielo se fabrica en cubos. Cuando selecciona "Crushed" (Triturado) la fábrica de hielo tritura los cubos para obtener hielo triturado.
- Cuando selecciona el modo Cubed Ice (Hielo en cubos) después de utilizar el modo Crushed Ice (Hielo triturado), puede producirse una pequeña cantidad de hielo triturado residual.
- Los cubos de hielo generados por el proceso de fabricación de hielo rápido serán blancos, lo que indica que se han generado con normalidad.

Español - 15

- Ya que la fábrica de hielo del compartimento del refrigerador fabrica cubos de hielo más rápidamente, muévalos del cajón del refrigerador al cajón del congelador cuando necesite más cubos de hielo.
- Si no sale hielo, extraiga la cubeta y pulse el botón Test (Probar) ubicado a la derecha de la fábrica de hielo. Vea la ilustración que aparece a continuación.
- No presione el botón Test (Probar) continuamente cuando la charola está llena de hielo o agua. El aqua se puede desbordar o el hielo puede atascar la cubeta.

#### Fábrica de hielo

- Uso normal Para llenar la cubeta de hielo hasta su capacidad máxima después de la instalación. siga estos pasos. El agua se puede desbordar o el hielo puede atascar la cubeta.
- 1. Deje que el refrigerador funcione y se enfríe durante 24 horas (o 1 día entero).
- Si espera 24 horas, la fábrica de hielo enfriará correctamente.
- 2. Vierta de 4 a 6 cubos de hielo en el vaso.
- 3. Después de 8, y luego 16 horas, llene un vaso completo.
- Cuando presione el botón Test (Probar) en la fabrica de hielo, escuchará el repique del refrigerador (talán, talán). Cuando escuche el sonido, suelte el botón Test (Probar).
- Se escuchará automáticamente un sonido que indica que la máquina de hielo está funcionando correctamente.

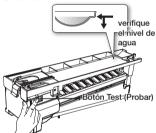



Si desea retirar los cubos de hielo sin utilizar PRECAUCIÓN la cubeta de hielo, apague la máquina de hielo. (Sin embargo, retire la cubierta frontal de la máquina de hielo.) Los cubos de hielo de la máquina de hielo pueden derramarse sobre el cajón.



No ponga alimentos en la cubeta de hielo. Si PRECAUCIÓN almacena alimentos en la cubeta de hielo, pueden obstaculizar la máquina de hielo al abrir o cerrar la puerta, y dañar la máquina de hielo.



Observe que los cubos de hielo de la cubeta PRECAUCIÓN de hielo pueden derramarse sobre el cajón al retirar la cubeta del cajón. En este caso, debe retirar del cajón los cubos de hielo que se han derramado.



En caso de corte de energía, los cubos de PRECALICIÓN hielo pueden derretirse y luego congelarse cuando vuelve la energía, provocando que el dispensador deje de funcionar.

Para impedir que esto suceda, después de un corte de energía, extraiga la cubeta de hielo y tire el hielo y el agua residual.

Si utiliza todo el hielo de una sola vez, repita los Pasos 2 y 3 de la página anterior. Sin embargo, espere solamente 8 horas antes de extraer los primeros 4 a 6 cubos. Este procedimiento repondrá cubos de hielo y garantizará su máxima producción.

#### Uso de la función de Hielo desactivado

Cuando selecciona el modo Hielo desactivado, retire todos los cubos de hielo de la cubeta. Si deia los cubos de hielo en la cubeta, es posible que se amontonen y sea difícil retirarlos. Para retirar la cubeta con seguridad y evitar lesionarse, sujete la parte inferior de la cubeta con una mano y un lado de la cubeta con la otra mano. Luego levante la cubeta y jale hacia afuera. Para volver a colocar la cubeta empújela en línea recta firmemente hacia atrás.



Si la cubeta de hielo no está colocada firmemente, el hielo que contiene se puede

Si la cubeta no cabe, gire la hélice 90 grados (vea la ilustración siguiente a la derecha) e intente de nuevo.









- El interior de la cubeta de hielo está muy frío durante el funcionamiento del refrigerador. No toque el interior de la cubeta de hielo.
- Utilice solamente la fábrica de hielo del refrigerador. Solo una persona adecuadamente calificada deberá instalar/conectar el suministro de aqua al refrigerador. Conéctelo únicamente a un suministro de agua potable.
- Para que la fábrica de hielo funcione correctamente, se necesita una presión de agua de 20 - 125 psi.

#### Durante las vacaciones...

Si viaja por vacaciones o negocios y no utilizará los dispensadores de agua o hielo por un período prolongado:

- Cierre la llave de paso. Si no lo hace, pueden producirse fugas de agua.
- Retire todos los alimentos.
- Desenchufe el refrigerador.
- Retire el exceso de humedad del interior del refrigerador y deie las puertas abiertas. Si no lo hace, pueden aparecer olores y moho.

### Recomendaciones acerca de la fábrica de hielo

No coloque los dedos, las manos ni cualquier otro objeto inapropiado en el recipiente o en la cubeta de la fábrica de hielo.

Es posible que provoque lesiones personales o danos materiales. Nunca coloque los dedos ni

Español - 16

DA68-02603A-08 indb 16 15. 2. 13. 🗆 3:16 objetos en la abertura del dispensador. Puede provocar lesiones. No intente desarmar la fábrica de hielo. No limpie ni pulverice la cubeta de hielo con agua mientras está dentro del refrigerador. Retírela para limpiarla.



Cuando inserte la charola de la fábrica CALICIÓN de hielo, asegúrese de que esté bien centrada. De lo contrario, se podría trabar.

### El fenómeno de turbidez del aqua



El agua que ingresa al refrigerador circula a través del filtro principal que es un filtro para agua alcalina. En el proceso de filtrado, la presión del agua que sale del filtro aumenta, y el agua se satura con


oxígeno y nitrógeno. Cuando ésta se pone en contacto con el aire, la presión desciende rápidamente v el oxígeno v el nitrógeno se sobresaturan y generan burbujas de gas. Temporariamente, el agua puede tener una apariencia turbia debido a estas burbujas de oxígeno. Después de unos segundos, el agua será incolora.



Espere 1 segundo antes de retirar el vaso después de llenarlo de agua para evitar derrames. No tire de la palanca del dispensador después de sacar hielo o aqua. Vuelve automáticamente. El hielo se fabrica en cubos. Cuando selecciona "Crushed (Triturado)" la fábrica de hielo tritura los cubos para obtener hielo triturado.

### PIEZAS Y FUNCIONES

Utilice esta página para familiarizarse con las piezas y las funciones del refrigerador.

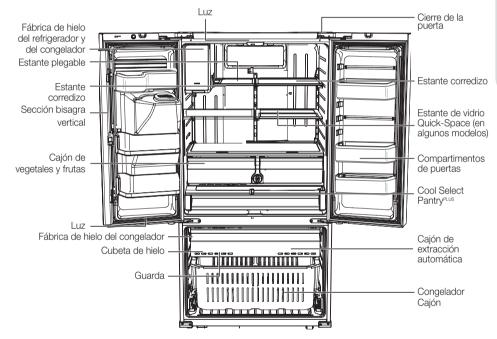



Al cerrar la puerta, asegúrese de que la sección de la bisagra vertical se encuentre en la posición correcta para impedir que se raye con la otra puerta.

Si la sección de la bisagra vertical está invertida, colóquela en la posición correcta y cierre la puerta. Algunas veces puede aparecer humedad en esta sección.

La manija de la puerta puede aflojarse con el tiempo. Si esto sucede, ajuste los tornillos que se encuentran dentro de la puerta.

Si la cierra con mucha fuerza, la otra puerta puede abrirse.



Cuando se abre la puerta, el disyuntor apaga automáticamente el motor sinfín de la fábrica de hielo por razones de seguridad.



Si el LED interior o exterior se ha apagado, comuníquese con los agentes de servicio técnico. Español - 17

DA68-02603A-08.indb 17 15. 2. 13. 🗆 3:16

### USO DE COOL SELECT **PANTRY**<sup>TM</sup>

El Cool Select Pantry™ es un cajón completo con control de temperatura regulable. Puede utilizarse para grandes bandejas para fiestas, comidas selectas, pizzas, bebidas o artículos varios. Cuenta con un control de temperatura que permite aiustar la cantidad de aire frío permitido en este caión.

El control está ubicado en el lado derecho del cajón.




- El caión tiene tres modos: Fresh (Fresco). Chilled (Frío) v Deli (Comidas selectas), El modo Fresh (Fresco) es el predeterminado. Presione el botón Temp (Temperatura) varias veces hasta que se ilumine el modo que desee. Luego de seleccionar el modo, la temperatura cambia para que coincida con el modo seleccionado.
- · La temperatura del cajón puede cambiar según la cantidad de artículos almacenados, su ubicación, la temperatura ambiente y la frecuencia con la que se abre la puerta.

#### Botón de selección del caión

- 1. Cuando selecciona "Deli (Comidas selectas)", la temperatura del cajón se mantiene alrededor de 41 °F (o 5 °C). Esta función resulta útil para mantener los alimentos frescos durante mucho tiempo.
- 2. Cuando selecciona "Fresh (Fresco)", la temperatura del cajón se mantiene alrededor de 38 °F (o 3 °C). Esta función resulta útil para mantener los alimentos : frescos durante mucho más tiempo.

modo.



Deli (Comidas selectas)	Fresh (Fresco)	Chilled (Frío)
<ul> <li>piña</li> </ul>	<ul> <li>pepinos</li> </ul>	• bistec
<ul> <li>limones</li> </ul>	<ul> <li>manzanas</li> </ul>	<ul> <li>quesos duros</li> </ul>
<ul> <li>aguacates</li> </ul>	<ul> <li>naranjas</li> </ul>	<ul> <li>fiambres</li> </ul>
<ul> <li>patatas</li> </ul>	• uvas	• tocino
	<ul> <li>calabacines</li> </ul>	hot dogs
	maíz	



Las frutas v los vegetales pueden descomponerse si se selecciona la opción "chilled (frío)".

No almacene lechugas ni otros vegetales de hoia en este caión.



No almacene botellas de vidrio en este PRECAUCIÓN cajón. Si se congelan, pueden romperse y provocar lesiones personales.

### REMOCIÓN DE LOS ACCESORIOS **DEL REFRIGERADOR**

### 1. Compartimentos de puertas


Compartimentos de las puertas (1)

Para **retirarlos**: simplemente levante la bandeia y jale hacia afuera. Para volver a colocarlos: deslícelos por encima de la ubicación deseada y empuje hacia abajo hasta que se traben.

Compartimentos de las puertas (2)

Para retirarlos: Quite el lado derecho del compartimento levantándolo en ángulo recto a lo largo de la quía y luego quite el lado izquierdo jalándolo de la puerta.

Para volver a colocarlos: deslícelos en la ubicación original y empuje hacia abajo hasta que se traben.

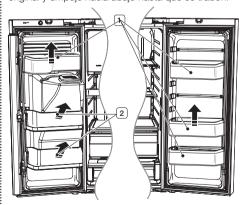



Pueden producirse lesiones si los compartimentos de las puertas no están firmemente colocados.

Español - 18

Deli 5℃ 41°F

Fresh 3°c 38°F

Chilled 11

No permita que los niños jueguen con los compartimentos. Sus esquinas filosas pueden causar lesiones.

No ajuste un compartimento lleno de RECAUCIÓN alimentos. Primero retírelos.

Para quitar el polvo de los compartimentos: retire


#### 2. Estantes de vidrio templado

la quarda v limpie con aqua.


Para retirarlos: incline el frente del estante hacia arriba en la dirección que se muestra en el gráfico (1) y levántelo en forma vertical (2). Extraiga el estante.

Para volver a colocarlos: incline el frente del estante hacia arriba y deslice los ganchos del estante dentro de las ranuras a la altura deseada. Luego baje el frente del estante de manera tal que los ganchos caigan dentro de las ranuras.

Los estantes de vidrio templado son pesados. Tenga mucho cuidado cuando los retire.




### 3. Cajones de vegetales y frutas




• Compartimentos de las puertas Antes de retirar el cajón, retire los compartimentos de las puertas como se muestra a continuación.

#### Para retirarlo

• Levante el compartimento y tire de él.



 Incline el frontal del cajón hacia arriba, tire en línea recta y extraiga el cajón después de moverlo ligeramente en la dirección de la flecha.



#### Para volver a colocarlos

- Inserte el cajón en los rieles del marco y empújelo hasta el fondo.
- Inserte el compartimento de arriba en la posición deseada y empuje hacia abajo.



retírelo.

Se deben retirar los cajones antes de levantar el estante de vidrio que se encuentra sobre ellos.

### 4. Cajón Flex Zone

Para retirar el cajón Flex Zone: retire totalmente el cajón. Incline el frente del cajón hacia arriba y




Para volver a colocar el cajón Flex Zone:

empuje hacia atrás los rieles del refrigerador. Coloque el cajón en los rieles y deslice el cajón hacia atrás hasta que esté en su lugar.

Parar retirar el separador: extraiga completamente el cajón, levante el lado frontal del divisor para desengancharlo de la pared posterior del cajón y retire el divisor.

Para volver a colocar el separador: Enganche la parte posterior del divisor sobre la pared posterior del cajón y empújelo hacia abajo.



Español - 19

DA68-02603A-08.indb 19 15. 2. 13. □□ 3:16


### Uso de las puertas

Asegúrese de que las puertas cierren completamente y están bien selladas. Cuando la puerta del refrigerador está parcialmente abierta, se cerrará automáticamente. Sin embargo, la puerta quedará abierta si su ángulo de abertura está fuera del alcance del cierre automático: en este caso deberá cerrarse manualmente.

### REMOCIÓN DE LOS ACCESORIOS **DEL REFRIGERADOR**


### 1. Guarda del compartimento del congelador

Para retirarla: retire la guarda del compartimento del congelador (1) levantando la guarda. Para volver a colocarla: empuje hacia abajo hasta que la guarda (1) se trabe en su lugar.



### 2. CUBETA DE HIELO (en el cajón superextensible)

Para retirarla: levante la cubeta de hielo (1). Para volver a colocarla: coloque la cubeta de hielo en el cajón superextensible (2).



### 3. Caión superextensible

Para retirarlo: retire el cajón totalmente hacia afuera. Incline la parte posterior del cajón hacia arriba y levántelo.

Para volver a colocarlo: coloque el cajón sobre los rieles (4) inclinándolo hacia arriba. Baje el cajón y colóquelo en su lugar hasta que se encuentre en posición horizontal, luego deslice el cajón hasta el tope (3).



### 4. Caión del congelador

Para retirar el cajón: extraiga el cajón del congelador completamente. Incline la parte posterior del compartimento hacia arriba y levántelo para retirarlo.

Para volver a colocar el cajón: inserte la bandeia en los rieles.



Puede rayar el lateral del compartimento si PRECAUCIÓN lo gira a izquierda o derecha al armarlo o desarmarlo.




No permita que bebés o niños entren en No permita que pepes o minos como el cajón del congelador. Pueden dañar el congelador el cajón del congelador. refrigerador y lesionarse gravemente. No se siente en la puerta del congelador. La puerta puede romperse. No permita que los niños trepen al cajón del congelador.



No retire el divisor.



Si quedan atrapados dentro, los niños ADVERTENCIA pueden lesionarse o sofocarse hasta morir.

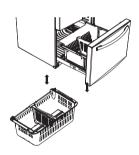


### LIMPIEZA DEL REFRIGERADOR

El cuidado del refrigerador de puerta francesa Samsung prolonga su vida útil y ayuda a que no se filtren olores ni gérmenes.

### Limpieza del interior

Limpie las paredes internas y los accesorios con un detergente suave, luego segue con un paño suave. Puede retirar los cajones y estantes para limpiar a fondo. Asegúrese de secar los cajones y estantes antes de colocarlos nuevamente en su lugar.

Español - 20



### Limpieza del exterior

Limpie el panel de control v el visor digital con un paño húmedo, limpio y suave. No pulverice con aqua directamente sobre la superficie del refrigerador.

Las puertas, manijas y las superficies del gabinete se deben limpiar con un detergente suave y luego secar con un paño suave. Para que el refrigerador luzca mejor que nunca, recomendamos pulir el exterior una o dos veces al año.





No pulverice agua directamente sobre PRECAUCIÓN el refrigerador. Utilice un paño limpio y húmedo para la limpieza.



No utilice bencina, solvente o Clorox para PRECAUCIÓN limpiarlo. Pueden dañar la superficie del refrigerador y provocar un incendio.



Las letras impresas en el visor PRECAUCIÓN pueden borrarse si se aplica directamente el limpiador de acero inoxidable sobre la zona.



### Limpieza del dispensador de hielo/ agua

Empuje hacia abajo un extremo de la charola del dispensador y retírela. Limpie el dispensador de hielo/agua con un paño limpio y suave.




Cuando se utilice la PRECAUCIÓN selección de hielo triturado del dispensador es posible que en el recipiente de hielo se comiencen a acumular fragmentos de hielo residual. Para impedir que este hielo residual se derrita y sobresalga del recipiente, deberá limpiar el hielo residual cuando vea que empieza a acumularse en el recipiente del hielo.



Limpieza de los burletes de goma de la puerta

Si los burletes de goma de la puerta están sucios, es posible que las puertas no cierren correctamente, y el refrigerador no funcionará como corresponde. Mantenga los burletes libres de polvo o manchas limpiando las puertas con un detergente suave y un paño húmedo. Segue con un paño limpio v suave.





No limpie el refrigerador con benceno, PRECAUCIÓN solvente o detergente para automóviles. Estas sustancias pueden provocar un incendio.

### Limpieza de la parte posterior del refrigerador

Para mantener los cables y las partes expuestas libres de polvo y suciedad

Aspire la parte posterior del refrigerador una o dos veces por año.



No retire la tapa posterior (1). PRECAUCIÓN Podría sufrir una descarga eléctrica.



Español - 21

DA68-02603A-08.indb 21 15. 2. 13. 🗆 3:16

### RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS

Alimentos	Refrigerador	Congelador	Recomendaciones de almacenamiento	
LÁCTEOS				
Mantequilla	2-3 semanas	6-9 meses	Envolver o cubrir muy bien.	
Leche	1-2 semanas	No recomendado	Verificar el código de fecha. La leche y casi todo los productos derivados se venden en envases de cartón con código de fecha de vencimiento del producto. Cerrar con tapa o envolver muy bien. No volver a colocar el producto que no se ha ingerido en el envase original.	
Queso crema, alimentos que contienen queso y queso untable	2-4 semanas	No recomendado	Verificar el código de fecha. Mantener el queso	
Queso duro (sin abrir)	3-4 meses	6 meses	envuelto firmemente evitando que se filtre la	
Queso duro (abierto)	2 meses	No recomendado	humedad.	
Requesón	10-15 días	No recomendado		
Crema	7-10 días	2 meses	Verificar el código de fecha. La mayoría de los	
Crema agria	2 semanas	No recomendado	yogures, cremas y productos similares se vende en envases de cartón con código de fecha de	
Salsas de crema (abiertas)	1 semana	No recomendado	vencimiento del producto. Volver a cerrar o cubi muy bien. No volver a colocar el producto que r se ha ingerido en el envase original.	
Yogur	10-14 días	No recomendado	Note and a factor of the second of the secon	
Yogur congelado N/A		2 meses	Verificar el código de fecha. Mantener tapado.	
HUEVOS				
Huevos (crudos)	3-4 semanas	No recomendado	Verificar el código de fecha. Almacenar los huevos en el sector más frío del refrigerador y e su recipiente original.	
Huevos (cocidos)	1 semana	No recomendado	Almacenar en un recipiente tapado	
Sobras de comidas con huevo	3-4 días	No recomendado	Almacenar en un recipiente tapado	
FRUTAS FRESCAS				
Manzanas	1 mes	No recomendado		
Plátanos	2-4 días	No recomendado		
Duraznos, melones, peras, aguacates	3-5 días	No recomendado	Si se almacena fruta en el refrigerador, no lavar antes	
Moras y cerezas	2-3 días	12 meses	de guardar. Almacenar en bolsas o recipientes resistentes	
Chabacanos	3-5 días	No recomendado	a la humedad. Envolver las frutas cortadas. Al-	
Uvas	2-5 días	N/A	gunas frutas se oscurecen cuando se las enfría	
Piña (entera)	2-3 días	No recomendado		
Piña (cortada)	5-7 días	6-12 meses		
Cítricos	1-2 semanas	No recomendado	Almacenar sin tapa.	
Jugo	6 días	No recomendado	Verificar el código de fecha y volver a almacena cerrado en su recipiente original. No volver a colocar el producto que no se ha ingerido en el envase original.	
Jugo congelado	Se descongela solamente	12 meses	Verificar el código de fecha. No volver a congela	

Español - 22

Alimentos	Refrigerador	Congelador	Recomendaciones de almacenamiento	
PESCADOS Y MAR	ISCOS			
Pescados				
Pescado graso (caballa, trucha, salmón)	1-2 días	2-3 meses	Mantener en el envoltorio original y almacenar en el sector más frío del refrigerador. Envolver con ur	
Pescado magro (bacalao, platija, etc.)	1-2 días	6 meses	material resistente a la humedad y al vapor para el congelador. Congelar a 0 °F (o -18 °C ). Descongelar en el refrigerador o verificar el código de fecha.	
Congelado o empanado	N/A	3 meses	Congelar en su envoltorio original.	
Mariscos				
Camarones (crudos)	1-2 días	12 meses		
Cangrejo	3-5 días	10 meses	Para congelar, envolver en un recipiente resistente a la humedad y al vapor.	
Pescado o mariscos cocidos	2-3 días	3 meses	— Паттечач у аг vapor.	
CARNE				
Fresca, cruda				
Chuletas	2-4 días	6-12 meses		
Molida	1 día	3-4 meses		
Asada	2-4 días	6-12 meses	Verificar el código de fecha antes de usar. Almacenar en el sector más frío del refrigerador en su envoltorio	
Tocino	1-2 semanas	1-2 meses	original. Colocar dentro de un recipiente resistente al vapor y a la humedad para congelar. La temperatura	
Salchichas	1-2 días	1-2 meses	recomendada para el refrigerador es de 33 °F a 36 °F	
Bistec	2-4 días	6-9 meses	(o 1 °C a 2 °C) y para el congelador de 0 °F a 2 °F (o -18 °C a -16 °C)	
Aves	1 día	12 meses	-10 04-10 0)	
Fiambres	3-5 días	1 mes		
Cocida				
Carne	2-3 días	2-3 meses	Verificar el código de fecha antes de usar. Almacenar	
Aves	2-3 días	4-5 meses	en el sector más frío del refrigerador en su envoltorio original. Colocar dentro de un recipiente resistente al	
Jamón	1-2 semanas	1-2 meses	vapor y a la humedad para congelar.	

### Fuentes:

American Meat Institute Foundation. 1994. Páginas amarillas: respuestas a preguntas previsibles que los consumidores realizan con respecto a la carne y a las aves. American Meat Institute Food Marketing Institute. 1999. The food keeper. Food Marketing Institute, Washington, D.C. Freeland-Graves, J.H. y G.C. Peckham. 1996. Foundations of food preparation, 6th ed. Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, NJ. Hillers, V.N. 1993. Storing foods at home. Washington State University Cooperative Extension, Pullman, WA. Publ. EB 1205.

National Restaurant Association. 2001. Be cool-chill out! Refrigerate promptly. National Restaurant Association Education Foundation1/4s International Food Safety Council, Washington, D.C. USDA. 1997. Basics for handling food safety. U.S. Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service, Washington, D.C.

DA68-02603A-08.indb 23 15.2.13. 🖂 3:16

### Solución de problemas

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El refrigerador no funciona para nada o no enfría lo suficiente.	<ul> <li>Verifique que el enchufe esté correctamente conectado.</li> <li>Verifique si la temperatura en el visor digital es más alta que la temperatura interna del refrigerador o congelador. Si es así, ajuste el refrigerador a una temperatura inferior.</li> <li>¿El refrigerador está ubicado directamente al sol o cerca de una fuente de calor?</li> <li>¿La parte posterior del refrigerador está demasiado cerca de una pared, evitando la ventilación adecuada?</li> </ul>
La comida en el congelador está congelada.	<ul> <li>Verifique si la temperatura en el visor digital está demasiado baja.</li> <li>Intente poner el refrigerador en una temperatura más alta.</li> <li>¿La temperatura de la habitación es demasiado baja? Ponga el refrigerador a una temperatura más alta.</li> <li>¿Colocó el alimento con jugo en el sector más frío del refrigerador? Corra esos alimentos a otros estantes en el congelador en lugar de guardarlos en las áreas más frías o cajones.</li> </ul>
Escucha ruidos o sonidos fuera de lo normal.	<ul> <li>Verifique que el refrigerador esté nivelado y estable.</li> <li>¿La parte posterior del refrigerador está demasiado cerca de una pared, evitando la ventilación adecuada? Trate de separar el refrigerador al menos 2 pulgadas de la pared.</li> <li>¿Cayó algo detrás o debajo del refrigerador?</li> <li>Se oye un "tic" proveniente del interior del refrigerador. Es normal y ocurre porque varios accesorios se contraen o expanden según la temperatura del interior del refrigerador.</li> <li>Es normal que se escuche como si algo golpeara algún elemento dentro del refrigerador. El ruido se debe al compresor funcionando a alta capacidad.</li> </ul>
El área de cierre de la puerta del gabinete del refrigerador está caliente y se está generando condensación.	<ul> <li>Es normal que se genere algo de calor ya que los anticondensadores están instalados en la sección de la bisagra vertical del refrigerador para impedir la condensación.</li> <li>¿Está la puerta del refrigerador entreabierta? Puede producirse condensación cuando deja la puerta abierta por mucho tiempo.</li> </ul>
La fábrica de hielo no funciona.	<ul> <li>¿Esperó 12 horas luego de haber instalado la tubería de suministro de agua antes de hacer hielo?</li> <li>¿Está conectado el suministro de agua y abierta la válvula de cierre?</li> <li>¿Detuvo manualmente la función para hacer hielo?</li> <li>¿Está demasiado alta la temperatura del congelador? Baje la temperatura del congelador.</li> </ul>
Puede que se generen burbujas de agua dentro del refrigerador.	Esto es normal. Las burbujas pertenecen al refrigerante que circula a través del refrigerador.
Hay mal olor en el refrigerador.	Verifique si hay alimentos descompuestos.     Los alimentos con olores fuertes (por ejemplo, pescado) se deberían tapar muy bien.     Limpie su congelador periódicamente y deseche los alimentos descompuestos o que considera que pueden descomponerse.
Se forma escarcha en las paredes del congelador.	<ul> <li>¿Está bloqueada la ventilación de aire? Quite cualquier obstrucción de modo que el aire pueda circular libremente</li> <li>Deje espacio suficiente entre los alimentos guardados para la correcta circulación del aire.</li> <li>¿El cajón del congelador está correctamente cerrado?</li> </ul>
El dispensador de agua no funciona.	<ul> <li>¿Está conectado el suministro de agua y abierta la válvula de cierre?</li> <li>¿Está la tubería de suministro de agua aplastada o enroscada?</li> <li>Asegúrese de que la tubería esté libre y sin obstrucciones.</li> <li>¿Está congelado el tanque de agua porque la temperatura del congelador está demasiado baja? Seleccione una temperatura más alta en el visor digital.</li> </ul>
El sistema de cierre automático no funciona con la puerta del congelador.	<ul> <li>¿Están desequilibradas las partes derecha e izquierda de la puerta?</li> <li>Abra y cierre suavemente la puerta 1~2 veces. Luego de hacerlo en general el sistema de cierre automático funciona correctamente.</li> <li>Abra la puerta suavemente para evitar desequilibrar la parte derecha y la parte izquierda de la puerta.</li> </ul>
Se forma condensación o gotas de agua en ambos lados de la parte central de la puerta del refrigerador.	<ul> <li>La condensación o las gotas de agua pueden formarse si la humedad es demasiado elevada mientras el refrigerador está en funcionamiento.</li> <li>Si hay condensación o gotas de agua en ambos lados de la parte central de la puerta del refrigerador, apague el modo Ahorro de energía después de retirarlas.</li> </ul>

Español - 24

### garantía(USA)

#### GARANTÍA DEL REFRIGERADOR SAMSUNG

GARANTÍA LIMITADA PARA EL COMPRADOR ORIGINAL

Este producto de marca Samsung, suministrado y distribuido por Samsung Electronics America, Inc. (Samsung) y entregado nuevo, en su caja de fábrica al comprador original, está garantizado por Samsung ante defectos de fabricación relacionados con los materiales y la mano de obra durante un período de garantía limitado a:

Un (1) año para las piezas y la mano de obra del refrigerador

Cinco (5) años para las piezas y la mano de obra exclusivamente del sistema hermético de refrigeración\*

Diez (10) años para las piezas y cinco (5) años para la mano de obra para el compresor Inverter digital (\*Compresor, evaporador, condensador, deshumidificador, tuberías de conexión)

Esta garantía limitada entra en vigencia en la fecha original de compra y sólo es válida para productos adquiridos y utilizados en los Estados Unidos. Para recibir el servicio técnico bajo garantía, el comprador debe comunicarse con Samsung para determinar la naturaleza del problema y proceder a repararlo. El servicio de garantía sólo puede realizarse a través de un Centro de Servicio autorizado Samsung. Debe presentarse la factura original de venta bajo solicitud de Samsung o del Centro de Servicio autorizado Samsung como prueba de compra.

Samsung reparará o reemplazará cualquier pieza considerada defectuosa, a nuestra entera discreción y sin cargo, según lo estipulado en este documento, por piezas nuevas o reparadas durante el período de garantía limitada especificado anteriormente. Todas las piezas y productos reemplazados son de propiedad de Samsung y deben devolverse a Samsung. Las piezas y los productos de repuesto quedarán bajo el período restante de garantía original, o noventa (90) días, el que sea más extenso.

La prestación de servicios en el hogar se realizará durante el período de garantía de la mano de obra, sujeto a disponibilidad dentro de los Estados Unidos. La prestación de servicios en el hogar no está disponible en todas las zonas. Para recibir la prestación de servicio en el hogar, el producto debe estar despejado y ser accesible al nivel del piso para el personal de servicio técnico. Si durante la prestación de servicios en el hogar, no pudiera llevarse a cabo la reparación, podría ser necesario realizar el traslado, reparación y posterior devolución del producto. Si la prestación de servicios en el hogar no está disponible, Samsung podría escoger, a nuestra entera discreción, proporcionar transporte a nuestra elección hasta y desde el Centro de Servicio autorizado Samsung. De lo contrario, el transporte hasta y desde el Centro de Servicio autorizado Samsung estará a cargo del comprador.

Esta garantía limitada cubre defectos de fabricación en materiales y mano de obra bajo condiciones de uso normal, no comercial, del producto y no se aplicará en los siguientes casos, incluidos, aunque no limitados a: daños ocasionados durante el transporte; entrega e instalación; aplicaciones y usos para los que el producto no fue diseñado; producto o números de serie alterados; daños externos o del acabado exterior; accidentes, mal uso, negligencia, incendio, agua, rayos u otros fenómenos naturales; uso de productos, equipamiento, sistemas, servicios públicos, servicios generales, piezas, suministros, accesorios, aplicaciones, instalaciones, reparaciones, tuberías externas y fugas, cableado externo, disyuntores, fusibles o conectores no suministrados ni autorizados por Samsung o que dañen este producto u ocasionen problemas de servicio; voltaje incorrecto, fluctuaciones y sobrevoltaje del suministro eléctrico; adaptaciones y fallas por parte del cliente en el cumplimiento de las instrucciones de funcionamiento, limpieza, mantenimiento y cuidado del medio ambiente que se incluyen y establecen en el manual de instrucciones; pérdida de alimentos por descomposición; consumibles incluyendo filtros y focos de iluminación.

NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS APARTE DE LAS MENCIONADAS Y DESCRITAS ANTERIORMENTE, ASÍ COMO TAMPOCO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN A TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO Y QUE SEAN PERTINENTES TRAS LOS PERÍODOS DE GARANTÍA EXPLÍCITA INDICADOS CON ANTERIORIDAD, Y NINGUNA GARANTÍA EXPLÍCITA U OFRECIDA POR PERSONAS, FIRMAS O EMPRESAS EN RELACIÓN A ESTE PRODUCTO SERÁN LEGALMENTE VINCULANTES PARA SAMSUNG. SAMSUNG NO SERÁ LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA PÉRDIDA DE INGRESOS O BENEFICIOS, LA FALTA DE AHORROS U OTROS BENEFICIOS, O DE NINGÚN OTRO DAÑO RESULTANTE ESPECIAL, ACCIDENTAL O INDIRECTO OCASIONADO POR EL USO, ABUSO O INCAPACIDAD DE USO DE ESTE PRODUCTO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA LEGAL SOBRE LA QUE SE BASE EL RECLAMO, INCLUSO SI SAMSUNG HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE

DA68-02603A-08.indb 25 15. 2. 13. □□ 3:16

TALES DAÑOS. ASIMISMO, CUALQUIER TIPO DE INDEMNIZACIÓN EXIGIDA A SAMSUNG NO SUPERARÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO VENDIDO POR SAMSUNG Y QUE HAYA OCASIONADO EL SUPUESTO DAÑO. SIN LIMITAR LO INDICADO ANTERIORMENTE, EL COMPRADOR ASUME TODO EL RIESGO Y RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER PÉRDIDA, DAÑO O LESIÓN AL SÍ MISMO O A SU PROPIEDAD, ASÍ COMO A TERCEROS Y A SU PROPIEDAD, OCASIONADOS POR EL USO, ABUSO O INCAPACIDAD DE USO DE ESTE PRODUCTO VENDIDO POR SAMSUNG QUE NO HAYAN SIDO CAUSADOS DIRECTAMENTE POR NEGLIGENCIA DE SAMSUNG. ESTA GARANTÍA LIMITADA NO SERÁ VÁLIDA PARA PERSONAS AJENAS AL COMPRADOR ORIGINAL DE ESTE PRODCUTO, ADEMÁS ES INTRANSFERIBLE Y CONSTITUYE SU RECURSO EXCLUSIVO.

Ciertos estados no permiten limitaciones en cuanto a la vigencia de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daños accidentales o indirectos, de tal forma que las limitaciones o excepciones mencionadas tal vez no se apliquen a usted en particular. Esta garantía

le otorga derechos legales específicos, e incluso puede otorgarle otros derechos que varían de un estado a otro. Para obtener el servicio de garantía, pónganse en contacto con Samsung en el:

#### CENTRO DE ASISTENCIA AL CLIENTE DE SAMSUNG

Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) y www.samsung.com

DA68-02603A-08.indb 26 15. 2. 13. □□ 3:16

### Nota

DA68-02603A-08.indb 27 15. 2. 13. 🖂 3:16



### Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario acerca de productos Samsung, por favor contacte con el servicio de atención al cliente de SAMSUNG.

PAÍS	LLAME AL	O VISÍTENOS EN LÍNEA EN	ESCRIBA A
ÉTATS-UNIS	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support	Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)	Samsung Electronics Canada Inc. 2050 Derry Road West, Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada

DA68-02603A-08.indb 28 15. 2. 13. □□ 3:16

RF323TE





## Réfrigérateur Guide d'utilisation



Ce guide est en papier recyclé à 100 %.

Français

### un monde de possibilités

Merci d'avoir choisi ce produit Samsung.



Appareil amovible



DA68-02603A-08.indb 1 15. 2. 13. □□ 3:16

### Table des matières

CONSIGNES DE SÉCURITÉ	2
INSTALLATION DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR DOUBLE PORTE	6
FONCTIONNEMENT DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR DOUBLE PORTE	12
DÉPANNAGE	24

### nsignes de sécurité

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser votre nouveau réfrigérateur double porte Samsung, veuillez lire attentivement ce guide afin de vous assurer que vous savez comment utiliser de manière sûre et efficace ses différentes fonctionnalités.

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) inexpérimentées ou dont les capacités physiques. sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si ces personnes sont sous la surveillance ou ont recu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité. Les instructions suivantes concernent plusieurs modèles : il est donc possible que les caractéristiques de votre réfrigérateur soient légèrement différentes de celles spécifiées dans ce guide. Pour toute question, contactez-nous au 1-800-SAMSUNG ou rendez-vous à www. samsung.com.

### Consignes de sécurité importantes et symboles:





Contacter le service d'assistance technique pour obtenir de l'aide.

Remarque.

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure. Respectez-les en toutes circonstances. Lisez attentivement la section Consignes de sécurité de ce quide et conservez ce dernier en lieu sûr afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

### **AVERTISSEMENTS IMPORTANTS** CONCERNANT L'INSTALLATION AVERTISSEMENT REMOVE REPEATED WORD



- N'installez pas le réfrigérateur dans un lieu humide ou dans un lieu où il est susceptible d'être en contact avec de l'eau.
- Une détérioration de l'isolation des composants électriques est susceptible de provoquer un choc électrique ou un incendie.
- N'exposez pas le réfrigérateur à la lumière directe du soleil ou à la chaleur d'une cuisinière, d'appareils de chauffage ou d'autres appareils.
- Ne branchez pas plusieurs appareils sur la même multiprise. Le réfrigérateur doit toujours être branché sur une prise électrique indépendante dotée d'une tension nominale correspondant à celle figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Vous obtiendrez de meilleurs résultats et éviterez également une surcharge des circuits électriques (risque d'incendie suite à une surchauffe des fils).
- Ne branchez pas la fiche d'alimentation si la prise murale est mal fixée.
- Cela risquerait d'entraîner un choc électrique ou
- N'utilisez pas de cordon craquelé ou endommagé sur toute sa longueur ou à l'une de ses extrémités.
- Ne pliez pas le cordon d'alimentation à l'excès et ne posez pas d'objets lourds dessus.
- Ne tordez pas ou ne nouez pas le cordon d'alimentation.

Français - 2

- N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne placez pas un objet lourd sur le cordon d'alimentation, n'insérez pas le cordon d'alimentation entre des obiets ou n'enfoncez pas le cordon d'alimentation dans l'espace situé derrière l'appareil.
- Lorsque vous déplacez le réfrigérateur, veillez à ne pas le faire rouler sur le cordon d'alimentation (risque d'endommagement des fils électriques).
- Risque de choc électrique ou d'incendie.
- Ne débranchez jamais le réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Maintenez touiours fermement la prise pour débrancher.
- Tout dommage sur le cordon est susceptible d'entraîner un court-circuit, un incendie et/ou un choc électrique.
- N'utilisez pas d'aérosols à proximité du réfrigérateur.
- Risque d'explosion ou d'incendie.
- N'installez pas cet appareil près d'une source de chaleur ni d'un matériel inflammable.
- N'installez pas cet appareil dans un lieu humide, huileux ou poussiéreux, ni dans un endroit exposé directement au soleil ou à l'eau (gouttes de pluie).
- N'installez pas cet appareil dans un endroit où des fuites de gaz sont susceptibles de se produire.
- Risque de choc électrique ou d'incendie.



- Ce réfrigérateur doit être installé conformément au guide d'utilisation avant d'être utilisé.
- Branchez la fiche d'alimentation de telle facon que le cordon pende vers le bas.
- Si vous branchez la fiche d'alimentation à l'envers, le fil est susceptible de se rompre et de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Lorsque vous déplacez le réfrigérateur, veillez à ne pas le faire rouler sur le cordon d'alimentation (risque d'endommagement des fils électriques).
- Risque d'incendie.
- Assurez-vous que le réfrigérateur ne repose pas sur le câble d'alimentation (risque d'écrasement et d'endommagement des fils électriques).
- Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- Il existe un risque d'asphyxie si un enfant place les matériaux d'emballage sur sa tête.
- L'appareil doit être positionné de telle façon que la fiche reste facilement accessible.
- Vous devez retirer tous les films protecteurs en plastique avant de brancher l'appareil pour la première fois.



- Le réfrigérateur doit être correctement mis à la terre
- Veillez toujours à ce que le réfrigérateur soit branché à la terre avant de vérifier ou de réparer n'importe quelle partie de l'appareil. Les fuites électriques peuvent provoquer des chocs électriques graves.
- N'utilisez jamais de conduites de gaz, de fils téléphoniques ou d'autres éléments susceptibles d'attirer la foudre pour relier l'appareil à la terre.
- Toute utilisation non conforme de la fiche de

mise à la terre peut présenter un risque de choc électrique. Si l'utilisation d'une rallonge s'avère nécessaire, utilisez uniquement une rallonge à trois fils munie12 d'une fiche de mise à la terre que vous brancherez dans une prise à trois alvéoles compatible avec la fiche de l'appareil. Les caractéristiques électriques du cordon doivent être de 115-120 VCA et 10 A minimum. Si un adaptateur de mise à la terre est utilisé, vérifiez que la boîte de prise de courant est entièrement mise à la terre.



Si le cordon d'alimentation est endommagé, demandez son remplacement immédiat par le fabricant ou le réparateur agréé.



### POUR UNE INSTALLATION ATTENTION EN TOUTE SÉCURITÉ :



- Ménagez un espace suffisant autour du réfrigérateur et pour l'installer sur une surface plane.
- Si votre réfrigérateur n'est pas mis à niveau, il est possible que le système de refroidissement interne ne fonctionne pas correctement.
- N'obstruez pas l'espace de ventilation à l'intérieur du réfrigérateur ou de son caisson.
- Laissez l'appareil reposer pendant 2 heures après l'installation.
- Nous vous recommandons de faire installer votre réfrigérateur par un technicien qualifié ou une entreprise de dépannage.
- Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner un dysfonctionnement, un choc électrique, un incendie, une explosion ou des blessures corporelles.



### AVERTISSEMENT IMPORTANT CONCERNANT AVERTISSEMENT L'UTILISATION



- Ne branchez pas la fiche d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
- N'entreposez pas d'objets sur le dessus de l'appareil.
- Lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte, les objets risqueraient de tomber et de provoquer des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.
- Ne placez pas de récipient rempli d'eau sur le réfrigérateur.
- En cas de renversement, cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.
- Maintenez les doiats éloianés des zones de pincement; l'espace entre les portes et la caisse doit nécessairement être restreint. Soyez attentif lorsque vous ouvrez les portes en présence d'enfants.
- Ne laissez pas les enfants se suspendre à la porte de l'appareil. Ils risqueraient de se blesser.

Français - 3

- Ne laissez pas les enfants entrer dans le réfrigérateur au risque qu'ils y demeurent enfermés.
- Ne placez pas vos mains sous l'appareil.
- Les bords coupants sont susceptibles de provoquer des blessures corporelles.
- Ne laissez pas les enfants marcher sur le couvercle du bac.
- Le bac risquerait de se casser et de provoquer leur chute.
- Ne remplissez pas trop le réfrigérateur.
- Lors de l'ouverture de la porte, un article est susceptible de tomber et de provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- Ne touchez pas les parois intérieures du congélateur ni les produits qui y sont rangés si vous avez les mains mouillées.
- Risque de gelures.
- Ne mettez jamais les doigts ni d'autres objets dans l'orifice du distributeur d'eau, le conduit d'écoulement ou le bac à glaçons.
- Cela est susceptible de provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- Ne vaporisez pas de gaz inflammable à proximité du réfrigérateur.
- Il existe un risque d'explosion ou d'incendie.
- Ne rangez pas de substances volatiles ou inflammables dans le réfrigérateur.
- L'entreposage de benzène, de diluant, d'alcool, d'éther, de gaz liquéfié et de toute autre substance similaire est susceptible de provoquer une explosion.
- Ne rangez pas de produits pharmaceutiques, chimiques ou sensibles aux températures dans le réfrigérateur.
- Les produits nécessitant un contrôle strict de la température ne doivent pas être entreposés dans le réfrigérateur.
- Ne placez pas et n'utilisez pas d'appareil électrique à l'intérieur du réfrigérateur sauf s'il s'aqit d'un appareil recommandé par le fabricant.
- Ne montez pas sur l'appareil ni ne placez d'objets (tels que du linge, des bougies allumées, des cigarettes allumées, des plats, des produits chimiques, des objets métalliques, etc.) sur l'appareil. Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner un choc électrique, un incendie, des problèmes avec l'appareil ou des blessures corporelles. Ne placez pas de récipient rempli d'eau sur l'appareil.
- En cas de renversement, cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
- N'utilisez pas d'appareil mécanique ni de dispositif susceptible d'accélérer le processus de décongélation, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- N'endommagez pas le circuit frigorifique.
- Ne vaporisez pas de substance volatile sur la surface de l'appareil.
- Ces produits peuvent s'avérer dangereux pour la santé et risquent en outre de provoquer un choc électrique, un incendie ou un dysfonctionnement.
- Ne fixez jamais directement l'ampoule DEL UV pendant une période prolongée.
- Cela risquerait d'entraîner une fatigue oculaire

due aux rayons ultraviolets.



- Ne tentez pas de démonter ou de réparer vous-même le réfrigérateur.
- Vous risqueriez de provoquer un incendie, un dysfonctionnement et/ou de vous blesser.
- Veuillez communiquer avec votre fournisseur de services certifié lorsque l'ampoule DEL intérieure ou extérieure est grillée.



- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.
- Maintenez les doigts éloignés des zones de pincement; l'espace entre les portes et la caisse doit nécessairement être restreint. Soyez attentif lorsque vous ouvrez les portes en présence d'enfants. Ne laissez pas les enfants se suspendre à la porte de l'appareil. Ils risqueraient de se blesser. Ne laissez pas les enfants entrer dans le réfrigérateur au risque qu'ils y demeurent enfermés.
- Serrez les bouteilles les unes contre les autres pour éviter qu'elles ne tombent.
- Cet appareil est destiné à l'entreposage des aliments dans un environnement domestique uniquement.
- Si une fuite de gaz est détectée, évitez toute flamme nue ou source potentielle d'inflammation et aérez pendant plusieurs minutes la pièce dans laquelle se trouve l'appareil.
- Ne touchez pas à l'appareil ou au cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas de ventilateur.
- Une étincelle risquerait de provoquer une explosion ou un incendie.
- Utilisez uniquement les ampoules DEL fournies par le fabricant ou ses fournisseurs de services certifiés.



- Si le réfrigérateur dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez-le immédiatement et contactez votre centre de service technique Samsung Electronics.
- Contactez votre centre d'assistance Samsung si vous rencontrez des difficultés pour remplacer une ampoule (non DEL).
- Si l'appareil est équipé d'ampoules DEL, ne démontez pas vous-même le cache de la lampe et l'ampoule.
- Contactez un réparateur.
- En cas de traces de poussière ou d'eau dans le réfrigérateur, débranchez l'appareil et appelez le centre de service technique Samsung Electronics.
- À défaut, il existe un risque d'incendie.



### POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ :



- Ne recongelez pas un aliment qui a complètement décongelé. Ne mettez pas de boissons gazeuses dans le congélateur, ni de bouteilles ou de récipients en verre.
- Lorsque le contenu gèle, le verre est susceptible de se briser et de provoquer des blessures corporelles.
- Utilisez uniquement la machine à glaçons fournie avec le réfrigérateur. L'arrivée d'eau de ce réfrigérateur doit être installée/branchée par une personne qualifiée et raccordée à une source d'eau

Français - 4

DA68-02603A-08.indb 4 15. 2. 13. □□ 3:16

potable uniquement. Pour que la machine à glaçons puisse fonctionner correctement, la pression de l'eau doit être comprise entre 20 et 125 psi. Si vous devez vous absenter et que le distributeur d'eau et de glace restera inutilisé, fermez le robinet.

- afin d'éviter tout risque de fuite.
- Essuyez l'excédent d'humidité à l'intérieur et laissez les portes ouvertes.
- Dans le cas contraire, des odeurs et de la moisissure pourraient se développer.




- Garantie de réparation et modification.
- Les changements et modifications apportés à cet appareil par un tiers ne sont pas couverts par le service de garantie Samsung. Samsung ne peut être tenue responsable de problèmes de sécurité résultant de modifications apportées par un tiers.
- Ne bloquez pas les évents.
- Si les évents sont obstrués, notamment par un sac en plastique, le réfrigérateur risque de trop refroidir. Une période de refroidissement trop longue risque d'endommager le filtre à eau et de provoquer des fuites.
- Si le réfrigérateur est débranché de la prise d'alimentation, patientez au moins cinq minutes avant de le rebrancher.
- Si vous prévoyez vous absenter longtemps ou de laisser le réfrigérateur inutilisé pendant une période prolongée, videz-le et débranchezle. Essuyez l'excédent d'humidité à l'intérieur et laissez les portes ouvertes afin d'éviter la formation d'odeurs et de moisissure.
- Essuyez l'excédent d'humidité à l'intérieur et laissez les portes ouvertes. Dans le cas contraire, des odeurs et de la moisissure pourraient se développer.
- Pour un fonctionnement optimal de l'appareil :
- Ne placez pas d'aliments trop près des évents à l'arrière de l'appareil car ils sont susceptibles d'empêcher la libre circulation de l'air dans le réfrigérateur.
- Emballez les aliments ou mettez-les dans des récipients hermétiques avant de les placer dans le réfrigérateur.
- Remplissez le réservoir et le bac à glaçons d'eau potable uniquement.
- N'appliquez pas de choc violent ou de force excessive sur la surface du verre.
- Risque de dommages corporels ou matériels.



- En cas d'innondation, si votre appareil a été en contact avec de l'eau, appelez le centre de services le plus près.
- Risque de choc électrique ou d'incendie.



### ATTENTION NETTOYER EN TOUTE SÉCURITÉ



- Risque d'incendie ou de choc électrique.
- N'utilisez pas de séchoir à cheveux pour sécher l'intérieur du réfrigérateur. Ne placez pas de

bougie allumée à l'intérieur du réfrigérateur dans le but d'éliminer les mauvaises odeurs.

Risque de choc électrique ou d'incendie.



- Éliminez les corps étrangers et la poussière des broches de la fiche d'alimentation. N'utilisez pas de chiffon mouillé ou humide lors du nettoyage de la fiche.
- Dans le cas contraire, il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.



Débranchez le réfrigérateur avant de le nettoyer ou de le réparer.



Ce produit contient des substances chimiques considérées par l'État de Californie comme étant cancérigène ou à l'origine de troubles de la reproduction.

### AVERTISSEMENT IMPORTANT CONCERNANT AVERTISSEMENT LA MISE AU REBUT



 Risque d'enfermement pour les enfants. Avant de leter votre vieux réfrigérateur ou congélateur :

- Retirez les portes.
- Ne retirez pas les clayettes afin que les enfants ne puissent pas facilement monter dans le réfrigérateur.
- Jetez le matériel d'emballage de cet appareil dans le respect de l'environnement.
- Assurez-vous qu'aucun des tuyaux situés à l'arrière de l'appareil n'est endommagé avant la mise au rebut.
- Le gaz réfrigérant utilisé est le R-600a ou R-134a. Vérifiez celui de votre réfrigérateur sur l'étiquette du compresseur située à l'arrière de l'appareil ou sur l'étiquette signalétique située à l'intérieur du réfrigérateur. Si ce produit contient du gaz inflammable (gaz réfrigérant R-600a), veuillez communiquer avec les autorités locales pour obtenir des renseignements sur les normes en matière de traitement des déchets
- Lors de la mise au rebut de ce réfrigérateur. retirez la porte/les joints de porte ainsi que le loquet de la porte afin que des petits enfants ou des animaux ne puissent pas se retrouver piégés à l'intérieur. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.
- Du cyclopentane est utilisé comme isolant. Les gaz utilisés pour l'isolation nécessitent une procédure d'élimination spéciale. Pour obtenir des renseignements sur les normes écologiques en matière de traitement des déchets, veuillez communiquer avec les autorités locales. Assurez-vous qu'aucun des tuyaux situés à l'arrière du réfrigérateur n'est endommagé avant sa mise au rebut.

Français - 5

# Installation de votre réfrigérateur double porte

### AVANT D'INSTALLER LE RÉFRIGÉRATEUR

Nous vous félicitons d'avoir choisi ce réfrigérateur double porte Samsung.

Nous espérons que vous appréciez les fonctionnalités de pointe offertes par ce nouvel appareil.

### Choix du meilleur emplacement pour le réfrigérateur


#### Choisissez:

- Un emplacement disposant d'un accès facile à l'arrivée d'eau.
- Un emplacement non exposé à la lumière directe du soleil.
- Un emplacement avec un plancher droit.
- Un emplacement avec un espace suffisant pour permettre l'ouverture facile des portes du réfrigérateur.
- Un emplacement avec suffisamment d'espace à droite, à gauche, à l'arrière et au-dessus de l'appareil, pour permettre la circulation de l'air.
- Un emplacement qui vous permette de déplacer facilement le réfrigérateur pour les opérations de maintenance ou de réparation.
- N'installez pas le réfrigérateur dans un endroit où la température est susceptible de descendre sous 50 °F (10 °C).
- Ne placez pas le réfrigérateur dans un lieu humide.


Si le réfrigérateur ne dispose pas de suffisamment de place, le système de refroidissement interne risque de ne pas fonctionner correctement.
Si votre réfrigérateur est équipé d'une machine à glaçons, prévoyez suffisamment d'espace à l'arrière pour le raccordement de la conduite d'eau. Si vous installez le réfrigérateur à proximité d'une paroi fixe, un espace de 3,75" (95 mm) minimum est nécessaire entre le réfrigérateur et la paroi pour permettre l'ouverture de la porte.

Important: Assurez-vous de pouvoir déplacer le réfrigérateur jusqu'à son emplacement final en mesurant les portes (en largeur et en hauteur), les seuils, les plafonds, les escaliers, etc.

Le tableau suivant indique la hauteur et la profondeur exactes de ce réfrigérateur double porte Samsung.

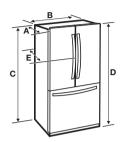

Modèle	RF323T**
Profondeur « A »	35 1/2" (901 mm)
Largeur « B »	35 6/8" (908 mm)
Hauteur « C »	68 7/8" (1749 mm)
Hauteur totale « D »	70" (1777 mm)
Profondeur « E »	37 7/8" (963 mm)

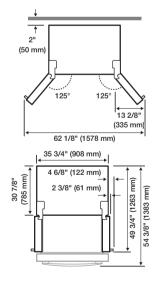




Chaque mesure est basée sur les dimensions de conception du produit, donc elle peut varier en fonction de la méthode de mesure.

Français - 6

DA68-02603A-08.indb 6 15. 2. 13. □□ 3:16


### Déplacer le réfrigérateur

Afin de ne pas abîmer le plancher, assurez-ATTENTION vous que les pattes réglables avant sont relevés (au-dessus du sol). Reportez-vous au chapitre « Mise à niveau » du quide (page 9).



#### SOL

Pour une installation adéquate, vous devez placer le réfrigérateur sur une surface plane et dure située au même niveau que le reste du sol. Cette surface doit être suffisamment résistante pour supporter le poids d'un réfrigérateur plein. Afin de protéger la finition du plancher, coupez un grand morceau de carton et placez-le sous le réfrigérateur, à l'endroit où vous travaillez. Lors du déplacement du réfrigérateur, tirez-le et poussez-le droit vers l'avant ou vers l'arrière. Ne le basculez pas d'un côté à l'autre.

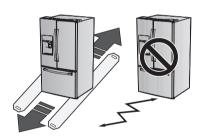

### ACCESSOIRES ET OUTILS **NÉCESSAIRES**

L'accessoire suivant est fourni avec votre réfrigérateur:



Baque de fixation

### Outils nécessaires (non fournis)

Les outils suivants sont nécessaires pour terminer l'installation de votre réfrigérateur :

		9
Tournevis cruciforme (+)	Tournevis à lame plate (-)	Clé à douille (10 mm)
Pinces	Clé hexagonale (3/16", 5 mm)	

### RETIRER LES PORTES DU RÉFRIGÉRATEUR

Certaines installations nécessitent le retrait des tiroirs du réfrigérateur et du congélateur pour déplacer le réfrigérateur jusqu'à son emplacement final. Ne retirez pas les portes/le tiroir si cela n'est pas indispensable. Si vous n'avez pas besoin de retirer les portes du réfrigérateur, passez à la section Mise à niveau en page 8. Si vous devez retirer les portes, passez à la section ci-dessous. Lisez les consignes suivantes avant de retirer la porte/le tiroir:



Débranchez le réfrigérateur avant de retirer AVERTISSEMENT la porte ou le tiroir.



- Prenez garde de ne pas faire tomber la porte/le tiroir, et de ne pas les endommager ni de les rayer.
- Soyez prudent lorsque vous retirez les portes/ tiroirs. Les portes sont lourdes et vous pourriez vous blesser.
- Remontez correctement la porte/le tiroir afin d'éviter :
- la création d'humidité suite à une fuite d'air :
- un alignement irrégulier des portes ;
- une perte d'énergie en raison d'un joint de porte non hermétique.


### Démontage des portes du réfrigérateur

Veillez à ne pas faire tomber et de ne pas AVERTISSEMENT rayer les portes lors de leur retrait.

#### Avec la porte ouverte

1. Retirez les 3 vis fixant la PLAQUE SUPÉRIEURE (1) et débranchez les fils.

Français - 7

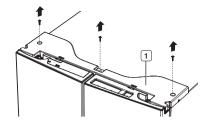


2. Débranchez les deux connecteurs (2) sur la porte gauche. Pour retirer le coupleur d'eau de la charnière, tournez-le et dégagez-le de la charnière. Retirez le tuyau d'eau (3) tout en appuyant sur la partie indiquée (4) du coupleur du tuyau d'eau.


Si le coupleur comporte une bride rouge, retirez-la avant d'enlever le tuvau.




3. Tirez sur le levier de charnière puis dégagez-le (5). Retirez les vis de terre (6) fixées aux charnières supérieures gauche de la porte à l'aide d'un tournevis cruciforme (+). Retirez les charnières supérieures droite et gauche de la porte (7).

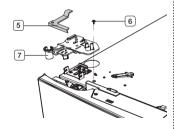

4. Soulevez la porte pour la retirer.




5. Retirez les vis (8) fixées aux charnières inférieures des portes droite et gauche à l'aide d'un tournevis cruciforme (+). Retirez les deux boulons à tête hexagonale (9) fixés aux charnières inférieures des portes droite et gauche à l'aide d'une clé hexagonale (3/16"). Retirez les charnières inférieures des portes droite et gauche (10).



### REMETTRE EN PLACE LES PORTES DU RÉFRIGÉRATEUR

Pour remonter les portes du réfrigérateur après l'avoir déplacé jusqu'à son emplacement final, assemblez les pièces dans l'ordre inverse.

- Le tuyau d'eau doit être inséré jusqu'au centre du coupleur transparent (Type A) ou jusqu'aux lignes de guidage (Type B) afin d'éviter toute fuite d'eau au niveau du distributeur.
- 2. Insérez la bride dans l'emplacement prévu à cet effet et vérifiez qu'elle maintienne fermement le tuyau.

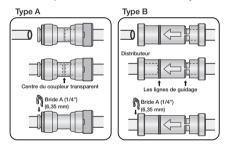

### DÉMONTAGE DU TIROIR DU CONGÉLATEUR

1. Soulevez le tiroir supérieur pour le retirer.




2. Retirez la barre de retenue du compartiment du congélateur (1) en la soulevant.




Français - 8

DA68-02603A-08.indb 8 15. 2. 13. □□ 3:17

3. Soulevez le bac inférieur (2) pour le dégager des coulisses puis retirez-le.

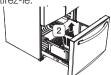

4. Appuyez sur le crochet de retenue des coulisses.



5. Tout en maintenant la partie supérieure du tiroir du congélateur, sortez-le complètement, puis dégagez-le des coulisses.



Prenez soin de ne pas frapper le ATTENTION coulisseau sur le sol afin d'éviter de le bosseler ou de le rayer.



Veillez à monter le panier du congélateur ATTENTION dans la position appropriée lors du montage / démontage de la porte du congélateur. Sinon, la porte pourrait ne pas s'ouvrir ou se fermer correctement.



Placer une quantité trop importante ATTENTION d'aliments dans les tiroirs du congélateur est susceptible d'empêcher la fermeture complète du congélateur et d'entraîner l'accumulation de givre.









### MONTAGE DU TIROIR DU CONGÉLATEUR


Pour remonter le tiroir du congélateur après avoir déplacé le réfrigérateur jusqu'à son emplacement final, assemblez les pièces dans l'ordre inverse.

### MISE À NIVEAU

Assurez-vous que le réfrigérateur est de niveau afin de pouvoir procéder aux derniers réglages. Utilisez un niveau pour vérifier que le réfrigérateur est à niveau - de gauche à droite et de l'avant vers l'arrière. Si le réfrigérateur n'est pas de niveau, les portes risquent de ne pas être parfaitement alignées, ce qui peut provoguer de la condensation et une surconsommation d'électricité. L'exemple ci-dessous montre comment mettre de niveau le réfrigérateur si le côté gauche du réfrigérateur est plus bas que le côté droit.

### Comment ajuster le niveau

- 1. Ouvrez la porte du congélateur et retirez le bac
- 2. Insérez un tournevis à lame plate (-) dans l'encoche de la molette gauche et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour mettre le réfrigérateur de niveau. (Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour abaisser le réfrigérateur et dans le sens inverse pour le surélever.)



tournevis à lame plate (-) Molette

Les deux molettes doivent toucher le sol ATTENTION pour éviter tout risque de blessure ou de dommage matériel dû à un basculement.



Si le côté droit est plus bas que le côté gauche, effectuez la même opération mais avec la molette droite.




Le cache-pattes avant est difficile à retirer. C'est pourquoi, pour les petites réglages, il est déconseillé de les réaliser à l'aide des molettes. À la place, reportez-vous à la page suivante pour connaître le meilleur moyen d'effectuer de petits réglages sur les portes.

Français - 9

DA68-02603A-08 indb 9 15. 2. 13. 🗆 3:17

### PETITS RÉGLAGES AU NIVEAU DES PORTES

N'oubliez pas que le réfrigérateur doit être de niveau pour que les portes soient parfaitement droites. Si vous avez besoin d'aide, consultez le chapitre précédent sur la mise à niveau du réfrigérateur.

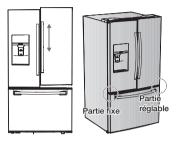




La position de la porte gauche est correcte. Pour réaliser de petits réglages au niveau des portes, réglez uniquement la porte droite.


- 1. Ouvrez le tiroir du congélateur (1) afin d'accéder à la charnière inférieure (2).
- 2. Insérez un tournevis cruciforme (+) (3) dans l'arbre (4) de la charnière inférieure.
- Réglez la hauteur en faisant tourner un tournevis cruciforme (+) (3) dans le sens horaire (BAS) ou dans le sens anti-horaire (HAUT).



Lorsque vous faites tourner un tournevis cruciforme (+) dans le sens anti-horaire ( ), la porte monte.



4. Une fois les portes réglées, insérez la bague de fixation fournie (6) à l'aide de pinces (5) dans l'intervalle situé entre l'œillet de charnière (7) et la charnière inférieure (8). Le nombre de bagues de fixation à insérer dépend de l'intervalle.





Deux bagues de fixation sont fournies avec le réfrigérateur. L'épaisseur de chaque bague de fixation est de 0,04".

### INSTALLATION DU CIRCUIT DU DISTRIBUTEUR D'EAU

Le distributeur d'eau avec filtre est l'une des fonctions très pratiques que vous offre votre nouveau réfrigérateur. Afin de préserver votre santé, le filtre supprime toutes les particules indésirables présentes dans l'eau. Toutefois, il ne permet pas de stériliser ni de détruire les microorganismes. Pour cela, un purificateur d'eau est nécessaire.


Le tuyau d'arrivée d'eau est également connecté à la machine à glaçons. Pour que la machine à glaçons puisse fonctionner correctement, la pression de l'eau doit être comprise entre 20 et 125 psi (138 à 862 kPa). Si le réfrigérateur est installé dans une zone où la pression de l'eau est faible (inférieure à 20 psi), vous pouvez installer une pompe de charge pour compenser la faible pression. Après avoir raccordé le tuyau d'eau, assurez-vous que le réservoir d'eau à l'intérieur du réfrigérateur est bien rempli. Pour cela, appuyez sur le levier du distributeur d'eau jusqu'à ce que l'eau s'écoule par la sortie d'eau.




Des trousses d'installation de conduite d'eau sont disponibles auprès de votre revendeur contre un supplément. Il est recommandé d'utiliser une trousse d'installation de conduite d'eau composé d'un tube en cuivre et d'un écrou de serrage ¼".

### Branchement du distributeur sur le tuyau d'arrivée d'eau

1. D'abord, coupez l'arrivée d'eau principale.






3. Raccordez la trousse d'installation de conduite d'eau au robinet de sectionnement.

Français - 10

DA68-02603A-08.indb 10 15. 2. 13. □□ 3:17




### Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau au réfrigérateur.

Vous devez vous munir de plusieurs accessoires pour effectuer ce raccordement.

Ces accessoires sont en vente sous forme de kit dans votre quincaillerie.

Utilisation d'un tube en cuivre	Utilisation d'un tube en plastique
Tube en cuivre 1/4"  Écrou de serrage 1/4" (x1)  Bague (x2)	Tube en plastique ¼"     → Extrémité moulée (en forme de poire)     Écrou de serrage 1/4" (x1)

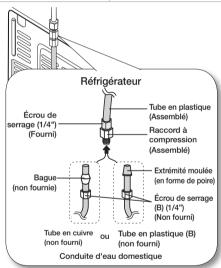

- Reliez le tuyau d'eau domestique au raccord à compression :
- Si vous utilisez un tube en cuivre, faites glisser l'écrou de serrage ( B) (non fourni) et la bague (non fournie) sur le tube en cuivre (non fourni) comme illustré.
- Si vous utilisez un tube en plastique (B), insérez l'extrémité moulée (en forme de poire) du tube en plastique (B) dans le raccord à compression.

N'installez pas le tube de plastique (**B**) sans l'extrémité moulée (en forme de poire).

Serrez l'écrou de serrage (B) sur le raccord à compression. Prenez garde toutefois de ne

- pas trop le serrer ( B ).
- 3. Ouvrez l'arrivée d'eau et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite. Si vous détectez des gouttes ou des fuites d'eau au niveau du raccord, fermez l'arrivée d'eau principale. Vérifiez les branchements et resserrez si nécessaire.
- 4. Laissez s'écouler 1 gallon d'eau à travers le filtre avant de consommer ou d'utiliser l'eau du réfrigérateur (faites s'écouler l'eau pendant environ 6 minutes). Pour ce faire, accolez un grand verre ou une tasse contre le levier et poussez dessus. Laissez le récipient se remplir et videz l'eau dans l'évier de la cuisine. Répétez ensuite l'opération plusieurs fois.
- 5. Après avoir allumé le réfrigérateur, patientez 1 à 2 jours avant de vous servir de la machine à glaçons. Pendant cette période, jetez le premier ou les 2 premiers bacs de glaçons afin d'évacuer toutes les impuretés de la conduite d'eau.

Raccordez le tuyau d'eau à une source d'eau potable uniquement.

Si vous devez réparer ou démonter le tuyau d'eau, coupez environ 1/4" du tube en plastique afin d'assurer un raccordement sûr et étanche.

Ø

Vous pouvez rapidement tester l'arrivée d'eau à l'aide d'un gobelet. Dans des conditions normales, le distributeur d'eau peut remplir un gobelet de 170 cm³ (5,75 oz.) en environ 10 secondes.

### RÉGLAGE DU RÉFRIGÉRATEUR

Une fois votre nouveau réfrigérateur installé, réglez-le et profitez des fonctionnalités offertes. Effectuez les étapes suivantes afin que votre réfrigérateur soit entièrement opérationnel.

- Assurez-vous que votre réfrigérateur est placé dans un endroit approprié avec suffisamment d'espace entre lui et le mur. Reportez-vous aux consignes d'installation fournies.
- Une fois le réfrigérateur branché, assurez-vous que l'éclairage intérieur s'allume à l'ouverture des portes.
- 3. Réglez la température sur la valeur la plus basse et patientez une heure. Le congélateur est légèrement réfrigéré et le moteur tourne doucement. Réglez ensuite les températures que vous souhaitez pour le réfrigérateur et le congélateur.
- 4. Après le branchement du réfrigérateur, plusieurs heures sont nécessaires pour atteindre la température appropriée. Vous pouvez entreposer de la nourriture et des boissons dans le réfrigérateur une fois la température suffisamment basse.




Si de la condensation ou des gouttes d'eau apparaissent sur les deux côtés de la partie centrale de la porte du réfrigérateur, retirez-les, puis désactivez le mode d'économie d'énergie (voir l'explication relative au bouton Energy Saver (économie d'énergie) dans la section « PANNEAU DE COMMANDE ».

Français - 11

### Fonctionnement de votre réfrigérateur double porte

### PANNEAU DE COMMANDE

#### RF323TE\*\*

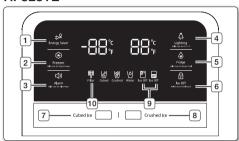

(1) Energy Saver (Économie d'énergie)

Ce bouton permet d'activer ou de désactiver le mode d'économie d'énergie. Lorsque ce mode est activé, l'icône correspondante est allumée. Lorsque ce mode est désactivé, l'icône correspondante est éteinte. Le mode Energy Saver (Économie d'énergie) s'active automatiquement lorsque le réfrigérateur est sous tension. Si de la condensation ou des gouttes d'eau se forment sur les portes, désactivez le mode Energy Saver (Économiseur d'énergie).

(2) Freezer (Hold 3 sec for Power Freeze) (Congélateur (App. pdt 3 s pour act. Cong. rapide)

Appuyez sur ce bouton pour régler la température souhaitée du congélateur. Vous pouvez régler la température entre -8 °F et 5 °F (entre -23 °C et -15 °C). Appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes pour accélérer le temps de congélation des produits. Cette fonction permet de congeler rapidement des aliments qui gâtent facilement ou de faire baisser rapidement la température du congélateur en cas de surchauffe (par exemple, si la porte est restée ouverte).



(3) Alarm / hold 3sec for Filter Reset (Alarme/App. pdt 3 s pour réinit. filtre)

d'ouverture des portes Si le signal d'alarme est activé, un signal sonore retentit dès que l'une des portes du réfrigérateur reste ouverte plus de trois minutes. Il s'arrête dès que la porte est refermée. Cette fonction est activée par défaut en usine. Pour la désactiver, appuyez sur le bouton quelques secondes. Pour la réactiver, procédez de même. L'icône est allumée lorsque la fonction est activée.

1) Activer et désactiver le signal d'alarme

Ce bouton a deux utilisations :

**山》**)

2) Remettre l'indicateur de durée de vie du filtre à eau à zéro. Après avoir changé le filtre à eau, appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes pour réinitialiser le voyant de durée de vie du filtre.

(4)Lighting/ Hold 3 sec for C↔F (Éclairage/ App. pdt 3 s pour C↔F)

3 secondes pour changer les unités de température de °C à °F et inversement. (5) Fridge (Hold 3sec for Power Cool) (App. pdt 3 s pour activer Refr.



Appuyez sur ce bouton pour régler la température souhaitée du réfrigérateur. (entre 34 °F et 44 °F) (entre 7 °C et 1 °C). Appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes pour accélérer le temps de réfrigération des produits. Cette fonction permet de refroidir rapidement des aliments qui gâtent facilement ou de faire baisser rapidement la température du réfrigérateur en cas de surchauffe (par exemple, si la porte est restée ouverte).

Ce bouton permet d'allumer la DEL du

distributeur (sous l'écran d'affichage) en continu. Le bouton s'allume également. Si vous souhaitez que la lumière du

distributeur s'allume uniquement lorsqu'il

est en cours d'utilisation, appuyez sur

ce bouton pour désactiver le mode

d'éclairage continu. Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant

(6) Ice Off (Hold 3 sec for child lock) (Désactivation glace (App. pdt 3 s pour Verr.))

Appuyez sur ce bouton si vous ne souhaitez plus fabriquer de glace. Ce bouton permet d'activer la fonction de verrouillage du panneau d'affichage lorsque vous appuyez 3 secondes dessus ; les boutons du distributeur deviennent donc inactifs. L'icône Child Lock (Verrouillage) s'allume pour indiquer que la fonction de verrouillage est activée. Appuyez pendant 3 secondes pour déverrouiller.



ብ

Ice (Glaçons) (8) Crushed (Glace) Ice (pilée)



Appuyez sur le bouton Cubed Ice (Glaçons) pour obtenir des glaçons ou sur le bouton Crushed Ice (Glace pilée) pour obtenir de la glace pilée. À chaque pression, le mode alterne entre glacons et glace pilée et l'icône correspondante (Cubed ice ou Crushed ice) s'allume. Si vous n'avez pas besoin de glace, désactivez la fonction afin de réduire la consommation d'eau et d'énergie (Voir Ice Off (Désactivation glace) ci-dessous).

Mode sans refroidissement

Le mode sans refroidissement (également appelé mode Démo) est destiné aux vendeurs qui mettent les réfrigérateurs en démonstration dans leur magasin. En mode sans refroidissement, seuls le moteur du ventilateur et les voyants du réfrigérateur fonctionnent ; les compresseurs du réfrigérateur et du congélateur sont désactivés et ne produisent donc pas de froid. Pour activer le mode Sans refroidissement, appuyez à les boutons Energy Saver et Freezer pendant 5 secondes en fonctionnement normal. Le réfrigérateur émet un signal sonore et le message « OF OF » clignote sur l'écran de la température. Pour annuler le mode Sans refroidissement, appuvez de nouveau sur les boutons Energy Saver et

Freezer pendant 5 secondes.



Français - 12

Filter

(Rouge)

#### (9) Ice Off (Désactivation glace)


Appuvez sur le bouton Ice Off (Désactivation glace) si vous ne souhaitez plus fabriquer de glace. L'icône s'allume alors et la machine à glacons arrête de fonctionner.



Il est conseillé d'arrêter la machine à glacons dans les cas suivants :

- Le bac à glace contient suffisamment de glace.
- Vous souhaitez économiser de l'eau et de l'énergie.
- Le réfrigérateur n'est pas alimenté en eau.





correspondant ( ) s'allume.

La touche de fonction sera activée lorsque que vous retirerez votre doigt des lettres sauf pour les touches E.Saver (Économie d'énergie), Ice (Glace) et Water (Eau).

#### (10) Filter

#### Usure du filtre à eau

Lorsque cette icône s'allume, vous devez remplacer le filtre. Après environ 300 gallons d'eau, l'indicateur du filtre devient rouge (après 6 mois).

Lorsque vous ouvrez ou fermez la porte, le voyant clignote rouge pendant quelques secondes. Après avoir installé le filtre à eau neuf, réinitialisez le voyant du filtre en appuyant sur le bouton Alarm/hold 3 sec for Filter Reset (Alarme/ Appuyez pdt 3 s pour réinit. filtre).




- Si l'eau ne s'écoule pas ou s'écoule très lentement, vous devez changer le filtre à eau car cela signifie qu'il est obstrué.
- L'eau de certaines régions contient beaucoup de calcaire. ce qui peut expliquer que le filtre à eau s'obstrue plus rapidement.

### REMPLACEMENT DU FILTRE D'EAU

Afin d'éviter les risques de fuite, n'utilisez AVERTISSEMENT JAMAIS de filtre à eau de marque générique dans votre réfrigérateur SAMSUNG.

UTILISEZ UNIQUEMENT DES FILTRES À EAU DE MARQUE SAMSUNG. SAMSUNG ne sera pas tenue responsable des dommages matériels incluant mais ne se limitant pas aux dommages matériels causés par l'utilisation d'un filtre à eau générique. Les réfrigérateurs SAMSUNG sont concus pour fonctionner UNIQUEMENT avec un filtre à eau SAMSUNG.

Le voyant Filter (Filtre) devient rouge lorsque la cartouche du filtre a eau a besoin d'être changée.



soit totalement usé. Remplacer le filtre à temps



- 1. Fermez l'arrivée d'eau. Faites ensuite tourner le filtre à eau (1) d'environ un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- 2. Sortez le filtre à eau (1) de son logement (2).





- Pour faciliter le remplacement du filtre à eau, fermez le robinet, coupez l'arrivée d'eau.
- Il peut arriver que le filtre à eau soit difficile à extirper en raison des impuretés présentes dans l'eau qui le rendent collant. Si vous rencontrez des difficultés à le sortir, tenez-le fermement et tirez dessus avec énergie.
- Lorsque vous retirez le filtre à eau, il se peut qu'un peu d'eau s'écoule par l'ouverture. Ceci est tout à fait normal.




Afin de limiter l'écoulement d'eau, maintenez la cartouche du filtre à l'horizontale lorsque vous la retirez

- Afin d'éviter tout débordement, videz le bac récepteur du filtre à eau (3) et essuyez le pourtour du logement du filtre (2).
- 3. Insérez le filtre neuf dans le logement (4).
- 4. Poussez le filtre et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



- Si vous ne parvenez pas à insérer le filtre en raison de la pression élevée de l'eau, coupez l'arrivée d'eau.
  - · L'inscription « LOCK » doit être alignée sur le repère.



Français - 13

DA68-02603A-08.indb 13 15. 2. 13. 🗆 3:17 5. Appuyez sur le bouton "Alarm/hold 3 sec for Filter

Reset" ( penses atendultre) ) pendant environ trois secondes pour remettre l'indicateur du filtre d'eau à zéro.



Le voyant ( ) s'éteint.

**6.** Si vous coupez l'arrivée d'eau, n'oubliez pas de la rétablir au moment voulu.



Pour remplacer le filtre, rendez-vous chez votre quincailler ou contactez un revendeur de pièces Samsung. Vérifiez que le logo SAMSUNG figure bien sur l'emballage et le filtre. Lien: http://www.samsungparts.com

### Éliminer toute substance résiduelle présente à l'intérieur du tuyau d'arrivée d'eau après installation du filtre d'eau.

- Ouvrez l'arrivée d'eau principale et laissez s'écouler l'eau depuis le tuyau d'arrivée.
- tuyau d'arrivée.

  2. Laissez l'eau s'écouler par le distributeur jusqu'à ce qu'elle soit
  - claire (environ 6 à 7 minutes). Cela permet de nettoyer le système d'arrivée d'eau et de faire sortir les bulles d'air des tuvaux.
- 3. Il peut s'avérer nécessaire de laisser l'eau s'écouler plus longtemps selon les installations.
- **4.** Ouvrez la porte du réfrigérateur et vérifiez que le filtre à eau ne fuit pas.



Veillez à laisser couler l'eau du distributeur suffisamment longtemps afin d'éviter que celui-ci ne goutte.

Cela signifierait que des bulles d'air sont toujours présentes dans le tuyau.

### Arrivée d'eau par osmose inverse IMPORTANT :

La pression de l'eau sortant d'un système par osmose inverse et arrivant dans le robinet du réfrigérateur doit être comprise entre 35 et 120 psi (241 et 827 kPa).

Si un système de filtration d'eau par osmose inverse est raccordé à votre arrivée d'eau froide, la pression de l'eau arrivant à ce système doit être de 40 à 60 psi minimum (276 à 414 kPa.) Si la pression de l'eau arrivant au système par osmose inverse est inférieure à 40 à 60 psi (276 à 414 kPa):

 Vérifiez que le filtre à sédiment du système par osmose inverse n'est pas obstrué. Remplacez le filtre si nécessaire.

- Laissez le temps au réservoir du système par osmose inverse de se remplir après une utilisation intensive.
- Si votre réfrigérateur est équipé d'un filtre à eau, cela peut réduire davantage la pression de l'eau s'il est utilisé de pair avec un système par osmose inverse. Retirez le filtre à eau.

Si vous avez des questions sur votre pression d'eau, contactez un plombier qualifié agréé.

### CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

# Température de base des compartiments congélateur et réfrigérateur

La température de base et les températures recommandées des compartiments congélateur et réfrigérateur sont respectivement de 0 °F et 37 °F (ou -18°C et 3°C). Si la température des compartiments congélateur et réfrigérateur est trop élevée ou trop basse, réglez-la manuellement.

### Contrôle de la température du congélateur



Température recommandée (Congélateur) : 0 °F (ou -18 °C)

La température du congélateur peut être réglée entre -8 °F et 5°F (ou entre -23 °C et-15 °C) en fonction de vos besoins. Appuyez sur le bouton Freezer (Congélateur) plusieurs fois jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche. La température change de 1°F (ou 1°C) à chaque pression. Voir ci-dessous.

Fahrenheit :  $0^{\circ}F \rightarrow -1^{\circ}F \rightarrow -2^{\circ}F \rightarrow -3^{\circ}F \rightarrow -4^{\circ}F \rightarrow -5^{\circ}F \rightarrow -6^{\circ}F \rightarrow -7^{\circ}F \rightarrow -8^{\circ}F \rightarrow 5^{\circ}F \rightarrow 4^{\circ}F \rightarrow 3^{\circ}F \rightarrow 2^{\circ}F \rightarrow 1^{\circ}F \rightarrow 0^{\circ}F.$ 

Celsius : -18°C  $\rightarrow$  -19 °C  $\rightarrow$  -20 °C  $\rightarrow$  -21 °C  $\rightarrow$  -22 °C  $\rightarrow$  -23 °C  $\rightarrow$  -15 °C  $\rightarrow$  -16 °C  $\rightarrow$  -17 °C  $\rightarrow$  -18 °C.

Bon à savoir : des aliments tels que la crème glacée commencent à fondre dès 4 °F (ou -15.5 °C). Les différentes températures défilent de -8 °F à 5 °F (ou de -23 °C à -15 °C).

Français - 14

### Contrôle de la température du réfrigérateur

La température du réfrigérateur peut être réglée entre 34 °F et 44 °F (ou entre 7°C et1°C) en fonction de vos besoins. Appuyez sur le bouton Fridge (Réfrigérateur) plusieurs fois jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche. La température change de 1°F (ou 1°C) à chaque pression. Voir ci-dessous

Fahrenheit:  $37^{\circ}F \rightarrow 36^{\circ}F \rightarrow 35^{\circ}F \rightarrow 34^{\circ}F \rightarrow 44^{\circ}F \rightarrow 43^{\circ}F \rightarrow 42^{\circ}F \rightarrow 41^{\circ}F \rightarrow 40^{\circ}F \rightarrow 39^{\circ}F \rightarrow 38^{\circ}F \rightarrow 37^{\circ}F.$ Celsius:  $3^{\circ}C \rightarrow 2^{\circ}C \rightarrow 1^{\circ}C \rightarrow 7^{\circ}C \rightarrow 6^{\circ}C \rightarrow 5^{\circ}C \rightarrow 4^{\circ}C \rightarrow 3^{\circ}C.$ 

La procédure de réglage de la température du réfrigérateur est exactement la même que pour celle du congélateur. Appuyez sur le bouton Fridge (Réfrigérateur) pour régler la température souhaitée. Au bout de quelques secondes, le réfrigérateur commence à régler la température sur la nouvelle valeur. Celle-ci s'affiche sur l'écran numérique.




Température recommandée (Réfrigérateur) : 37 °F (ou 3 °C)



- La température du congélateur, du réfrigérateur ou du compartiment à température réglable risque d'augmenter si vous ouvrez les portes trop fréquemment ou si une grande quantité d'aliments tièdes ou chauds est placée à l'intérieur.
- L'affichage peut ainsi se mettre à clignoter.
   Une fois la température du congélateur et du réfrigérateur revenue à la normale, l'affichage arrête de clignoter.
- S'il continue à clignoter, il peut s'avérer nécessaire de « réinitialiser » le réfrigérateur. Débranchez l'appareil, patientez environ 10 minutes puis rebranchez le cordon d'alimentation.
- En cas d'erreur de communication entre l'écran et les commandes principales, la lumière de l'affichage du bac convertible clignote. S'il continue à clignoter longtemps, contactez un centre de réparation Samsung Electronics.

### UTILISATION DU DISTRIBUTEUR D'EAU FROIDE

### Sélectionnez le type de glaçons que vous souhaitez.

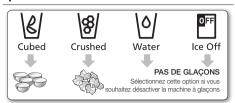

### Utilisation du levier (1)

Poussez doucement le levier distributeur (1) avec votre verre. Les glaçons tombent du distributeur dans votre verre. Les boutons vous permettent de choisir le type de glaçon désiré, en cube ou pilé.



### Utilisation du levier du distributeur d'eau (2)

Poussez doucement le levier distributeur (2) avec votre verre. L'eau s'écoule du distributeur dans votre verre.



Si vous poussez les deux leviers en même temps (eau + glace), le distributeur ne réagira qu'à la commande du premier actionné.



Attendez une seconde avant de retirer le verre après avoir pris de l'eau au distributeur afin d'éviter les éclaboussures. Ne tirez pas sur le levier du distributeur après avoir pris des glaçons ou de l'eau. Il reviendra en place automatiquement.

### Utilisation simultanée du distributeur à glaçons et d'eau

Pour obtenir à la fois des glaçons et de l'eau, poussez d'abord le levier distributeur de glaçons (1), puis faites descendre légèrement votre verre et poussez le levier distributeur d'eau (2).

### Entretien du bac à glaçons

- Pour nettoyer le bac à glaçons, utilisez un nettoyant doux, rincez-le abondamment et essuyez-le soigneusement. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ni de solvants.
- Vous pouvez changer la forme des glaçons.
   Si vous sélectionnez « Crushed », la machine à glaçons broie les glaçons pour en faire de la glace pilée.
- Si vous appuyez sur le bouton Cubed Ice (Glaçons) après avoir utilisé le mode Crushed Ice (Glace pilée), une petite quantité de glace pilée peut sortir du distributeur : ceci est parfaitement normal.
- Les glaçons générés par le procédé de fabrication des glaçons rapide sont blancs, ce qui signifie qu'ils ont été générés normalement.

• La machine à glaçons dans le compartiment


Français - 15

du réfrigérateur fabrique des glacons encore plus vite, déplace ces glacons du bac à glacons du réfrigérateur vers le bac à glaçons du congélateur si avez besoin de plus de glaçons.

- Si la glace ne sort pas, tirez sur le bac à glacons et appuyez sur le bouton de test situé à droite de la machine à glacons. Voir l'illustration ci-dessous.
- Ne maintenez pas le bouton de test enfoncé si le bac est plein de glaçons ou d'eau. Ce dernier risquerait de déborder.

### Production de glaçons

- Pour remplir entièrement le bac à glaçons après installation, procédez comme suit : Ce dernier risquerait de déborder.
- 1. Laissez le réfrigérateur fonctionner et refroidir pendant 24 heures (un jour entier).
- Attendre 24 heures permet à la machine à glacons de refroidir suffisamment.
- 2. Laissez tomber 4 à 6 glaçons dans un verre.
- 3. Après 8 heures, laissez tomber un verre entier de glaçons. Renouvelez l'opération 8 heures après.
- Si vous appuvez sur le bouton de test sur la machine à glacons, le réfrigérateur émet un signal sonore (sonnette). À ce moment-là, relâchez le bouton de test.
- Le signal sonore retentit à nouveau automatiquement pour signaler que tout fonctionne normalement.

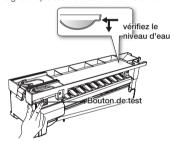



Si vous désirez retirer les glaçons sans ATTENTION utiliser le bac à glaçons, éteignez la machine à glacons. (Cependant, retirez le couvercle avant de la machine à glacon.) Les glacons contenus dans la machine à glaçons peuvent déborder du tiroir.



Ne placez pas d'aliments dans le bac à ATTENTION glaçons. Si vous rangez des aliments dans le bac à glacons, ils sont susceptibles de pénétrer dans la machine à glaçons lors de l'ouverture/fermeture de la porte, endommageant ainsi la machine à glaçons.



Notez que les glaçons contenus dans le bac ATTENTION à glaçons peuvent déborder du tiroir lorsque vous retirez le bac du tiroir. Si cela se produit, assurez-vous de récupérer les glaçons qui ont débordé du tiroir.



En cas de panne de courant, il se peut que ATTENTION les glaçons fondent et que l'eau forme un bloc en regelant, provoquant ainsi une panne du distributeur.

Afin d'éviter ce problème, sortez le bac à glacons et jetez le bloc de glace ou l'eau résiduelle en cas de panne de courant.



Si vous utilisez tous les glacons en une seule fois, répétez les étapes 2 et 3 détaillées sur la page précédente.

Vous devrez toutefois attendre 8 heures avant de faire tomber les 4 à 6 premiers glaçons. Cela permet de remplir le bac à glaçons et de garantir une production de glacons optimale.

### Utilisation de la fonction Ice Off (Désactivation glace)

Lorsque vous sélectionnez le mode Ice Off (Désactivation glace), retirez tous les glaçons du bac. Si vous laissez les glaçons dans le bac, ceux-ci risquent de former un bloc, rendant leur retrait difficile. Afin de retirer le bac à glaçons en toute sécurité et d'éviter toute blessure, maintenez le fond du bac avec une main et le côté avec l'autre. Puis, soulevezle et tirez-le tout droit. Pour remettre le bac en place. poussez-le droit vers l'arrière.



Si le bac à glaçons n'est pas bien remis en place, la glace dans le bac pourrait fondre.

S'il est impossible de remettre le bac en place. tournez la rampe hélicoïdale de 90 degrés (voir l'illustration de droite ci-dessous) et réessayez.









- L'intérieur du bac à glaçons est très froid lorsque le réfrigérateur est en cours de fonctionnement.
- N'insérez pas votre main profondément à l'intérieur du bac à glaçons.
- Utilisez uniquement la machine à glaçons fournie avec le réfrigérateur. L'alimentation en eau vers ce réfrigérateur doit être installée/branchée par une personne qualifiée. Raccordez-la à une source d'eau potable uniquement.
- Pour permettre le bon fonctionnement de la machine à glaçons, la pression de l'eau doit se situer entre 20 et 125 psi.

### Si vous partez en vacances...

Si vous devez vous absenter et que le distributeur d'eau et de alacons restera inutilisé pendant une période prolongée :

- Fermez le robinet afin d'éviter tout risque de fuite.
- Videz le réfrigérateur.
- Débranchez le réfrigérateur.
- Essuyez l'excédent d'humidité à l'intérieur et laissez les portes ouvertes. Dans le cas contraire, des odeurs et de la moisissure pourraient se développer.

### À faire et À ne pas faire avec la machine à glacons

N'insérez jamais vos doigts ou des objets dans le conduit d'écoulement ni dans le bac de la machine à glaçons.

Vous risqueriez de vous blesser ou d'endommager l'appareil. Ne mettez jamais vos doigts ou des objets dans l'ouverture du distributeur.

Français - 16

DA68-02603A-08.indb 16 15. 2. 13. 🗆 3:17 Vous risqueriez de vous blesser. N'essavez pas de démonter la machine à glacons.

Ne lavez pas le bac à glacons lorsqu'il est dans le réfrigérateur, et ne l'aspergez pas d'eau.



Au moment de l'insertion de la machine à ATTENTION glaçons, veillez à ce que le bac soit bien centré afin d'éviter qu'il ne reste coincé.

#### Phénomène d'eau trouble



Toute l'eau fournie au réfrigérateur passe à travers le filtre qui est un filtre pour eau alcaline. Lors du processus de filtration, la pression de l'eau qui s'écoule du filtre est réduite et l'eau devient saturée en oxygène et en azote. Lorsque cette eau entre


en contact avec l'air, la pression chute, l'oxygène et l'azote deviennent hypersaturés et des bulles de gaz se forment. À cause de ces bulles d'oxygène, l'eau peut temporairement devenir trouble. Au bout de quelques secondes, l'eau redevient claire.



Attendez une seconde avant de retirer le verre après avoir pris de l'eau au distributeur afin d'éviter les éclaboussures. Ne tirez pas sur le levier du distributeur après avoir pris de la glace ou de l'eau. Il reviendra en place automatiquement. Les glaçons sortent sous forme de cubes. Si vous sélectionnez « Crushed », la machine à glaçons broie les glacons pour en faire de la glace pilée.

# PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

Cette page permet de vous familiariser avec les pièces et caractéristiques du réfrigérateur.

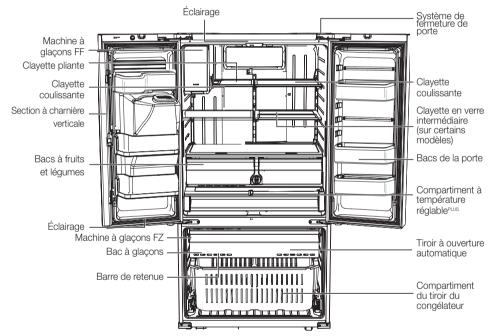



Lorsque vous fermez la porte, assurez-vous que la section à charnière verticale est correctement positionnée afin d'éviter que l'autre porte ne soit rayée.

Si la section à charnière verticale est inversée, remettez-la en place et fermez la porte.

Il se peut que de l'humidité apparaisse sur la section à charnière verticale.

Avec le temps, la poignée de la porte peut se desserrer. Si cela se produit, resserrez les boulons situés à l'intérieur de la porte.

Si vous fermez une porte un peu fort, il est possible que l'autre porte s'ouvre.



Lorsque la porte s'ouvre, le commutateur d'interverrouillage éteint automatiquement le moteur à vis sans fin de la machine à glaçons pour des raisons de sécurité.



Veuillez contacter votre réparateur agréé lorsque la DEL intérieure ou extérieure est grillée.

Français - 17

DA68-02603A-08 indb 17 15. 2. 13. 🗆 3:17

# UTILISATION DU COMPARTIMENT À TEMPÉRATURE RÉGLABLE™

Le Cool Select Pantry™ (compartiment à température réglable) est un tiroir pleine largeur doté d'un système réglable de contrôle de la température. À utiliser pour les grands plateaux de réception, les produits frais, les pizzas, les boissons et les aliments divers.

Une commande thermique permet de régler la quantité d'air froid envoyée dans ce compartiment. La commande se situe du côté droit du compartiment.



- Le compartiment comporte trois modes : mode Fresh (Frais), mode Chilled (Réfrigéré) et mode Deli (Délicat). Le mode Fresh (Frais) est le mode par défaut. Appuyez plusieurs fois sur le bouton de température jusqu'à ce que le mode souhaité s'affiche. Une fois le mode sélectionné. la température change pour correspondre au mode sélectionné.
- La température du compartiment peut varier en fonction de la quantité d'aliments placés à l'intérieur, de leur positionnement, de la température ambiante et de la fréquence à laquelle la porte est ouverte.

#### Le bouton de sélection du compartiment

1. Une fois le mode « Deli » (Délicat) sélectionné, la température du compartiment est maintenue aux alentours de 41°F (5°C). Cette fonction permet de conserver des aliments au frais plus longtemps.

2. Une fois le mode « Fresh » (Frais) sélectionné. la température du compartiment est maintenue aux alentours de 38 °F (3 °C). Cette fonction permet de conserver des aliments au frais plus longtemps.



3. Une fois le mode « Chilled » (Réfrigéré) sélectionné, la température du compartiment est maintenue aux alentours de 34 °F (1°C). Cette fonction permet de conserver la viande ou le poisson au frais plus longtemps.

Le tableau ci-dessous indique les modes du compartiment et les types d'aliments pouvant être conservés en toute sécurité selon le mode sélectionné.

Produits frais	Frais	Réfrigéré
• ananas	• concombres	steaks
• citron	• pommes	fromages à pâte dure
<ul> <li>avocat</li> </ul>	oranges	charcuterie
pomme de terre	• raisins	• bacon
	courgettes	hot dogs
	• maïs	



Les fruits et légumes risquent d'être endommagés en mode « Chilled » (Réfrigéré).

N'entreposez pas de laitue ni d'autres produits à feuilles dans le compartiment.



N'entreposez pas de bouteilles en ATTENTION verre dans le compartiment. En cas de congélation, elles risquent de se briser et d'entraîner des blessures.

### RETRAIT DES ACCESSOIRES DU RÉFRIGÉRATEUR

#### 1. Bacs de la porte


Bacs de la porte (1)

Pour les retirer : soulevez légèrement le bac et tirez horizontalement. Pour les remettre en place: faites-le glisser à l'emplacement souhaité et poussez jusqu'à la butée.

Bacs de la porte (2)

Pour les retirer : Enlevez le côté droit du bac en le soulevant sur un angle le long de son guide, puis enlevez le côté gauche de la porte en le tirant.

Pour les remettre en place : faites-le alisser à l'emplacement d'origine et poussez jusqu'à la butée.

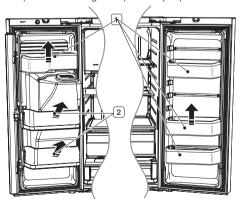



Vous risquez de vous blesser si les bacs de la porte ne sont pas correctement fixés.

Français - 18

Ne laissez pas les enfants jouer avec les bacs. Ils risqueraient de se blesser sur les coins pointus.

ATTENTION Aliments. Videz-le d'abord.
Pour retirer la poussière des réservoirs : retirez la barre de retenue et nettoyez à l'eau.


#### 2. Clayettes en verre trempé

**Pour les retirer :** inclinez l'avant de la clayette dans le sens indiqué (1) puis soulevez-la verticalement (2). Sortez la clayette.


Pour les remettre en place : inclinez l'avant de la clayette vers le haut et insérez les crochets dans les encoches à la hauteur souhaitée. Abaissez ensuite l'avant de la clayette de manière à ce que les crochets s'insèrent dans les encoches.

Les clayettes tempérées sont lourdes.

Soyez prudent au moment de les retirer.

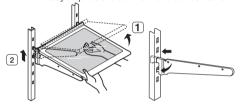


#### 3. Bacs à légumes et à fruits




• Bacs de la porte Avant de retirer le tiroir, retirez tout d'abord les bacs de la porte comme indiqué ci-dessous.

#### Retrait

 Soulevez simplement le compartiment et tirezle directement à l'extérieur.

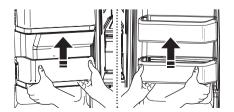

 Penchez l'avant du bac et tirez-le directement à l'extérieur. Tirez le bac à l'extérieur après avoir effectué un léger mouvement dans la direction de la flèche.



#### Réinstallation

- Insérez le bac dans les coulisses de l'ouverture et poussez-le en place.
- Insérez le compartiment à l'endroit désiré en le glissant par le haut et en le poussant vers le bas iusqu'à ce qu'il s'arrête.

il faut retirer les bacs avant de soulever les attention tablettes en verre au-dessus.

#### 4. Zone réglable

Pour retirer la zone réglable : ouvrez le compartiment à fond. Inclinez le côté avant du compartiment puis tirez dessus pour le sortir.




Pour remettre la zone réglable en place :

poussez les rails vers l'arrière du réfrigérateur.
Placez le tiroir dans les coulisses et faites glisser
le compartiment jusqu'à ce qu'il soit en place.
Pour retirer la grille de séparation: ouvrez
complètement le compartiment et soulevez le côté
avant de la grille de séparation pour la décrocher de la

paroi arrière du compartiment, puis soulevez la grille.

Pour remettre la grille de séparation en place : accrochez l'arrière de la grille de séparation à la paroi arrière du compartiment et enfoncez-la.



Français - 19

DA68-02603A-08.indb 19 15. 2. 13. □□ 3:17

#### Utilisation des portes

Assurez-vous que les portes ferment hermétiquement et sur toute la longueur. Lorsqu'une porte du réfrigérateur est entrouverte, elle se ferme automatiquement. En revanche, si elle est ouverte au-delà de l'écartement prévu de fermeture automatique, elle restera ouverte et vous devrez la fermer manuellement.

## RETRAIT DES ACCESSOIRES DU RÉFRIGÉRATEUR


#### 1. Barre de retenue du compartiment du congélateur

Pour la retirer : retirez la barre de retenue du compartiment du congélateur (1) en la soulevant. Pour la remettre en place - Poussez la barre vers le bas jusqu'à ce qu'elle (1) se verrouille en position.



### 2. BAC À GLAÇONS (dans un tiroir grande capacité)

Pour le retirer - Soulevez le bac à glaçons (1). Pour le remettre en place : placez le bac à glaçons dans le tiroir grande capacité (2).

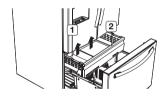


#### 3. Tiroir grande capacité

Pour le retirer : ouvrez le bac à fond. Inclinez l'arrière du tiroir vers le haut puis tirez-le pour le sortir.

Pour le remettre en place : replacez le tiroir dans les coulisses (4) en l'inclinant vers le haut. Abaissez le tiroir en position horizontale et poussez-le (3).



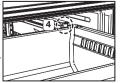

#### 4. Tiroir du congélateur

Pour retirer le tiroir du congélateur : tirez dessus de facon à le sortir complètement de son logement. Inclinez l'arrière du tiroir vers le haut et soulevez-le pour le retirer.

Pour remettre le tiroir du congélateur en place: repositionnez le tiroir dans les coulisses.



Vous pouvez rayer le côté du réservoir si ATTENTION vous le tordez vers la gauche ou vers la droite lors de son montage ou démontage.




Ne laissez pas de jeunes enfants entrer ATTENTION dans le tiroir du congélateur. Ils risqueraient d'endommager le réfrigérateur et de se blesser gravement. Ne vous assevez pas sur la porte du congélateur. Elle risquerait de se casser. Ne laissez pas les enfants gimper sur le tiroir du congélateur.



Ne retirez pas la grille de séparation.



Les enfants risqueraient de se retrouver MENT coincés à l'intérieur, d'être blessés ou de s'asphyxier.

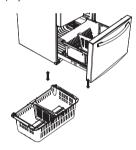

Français - 20


DA68-02603A-08.indb 20 15. 2. 13. 🗆 3:18

# NETTOYAGE DU RÉFRIGÉRATEUR

Un bon entretien de votre réfrigérateur double porte Samsung prolongera sa durée de vie et évitera l'apparition de mauvaises odeurs et de germes.

#### Nettoyage de la partie intérieure

Nettoyez les parois et accessoires intérieurs à l'aide d'un nettoyant doux puis essuyez à l'aide d'un chiffon doux. Vous pouvez retirer les bacs et clayettes pour un nettoyage plus en profondeur. Veillez à bien sécher les bacs et les clavettes avant de les remettre en place.



#### Nettoyage de la partie extérieure

Essuyez le panneau de commande et l'affichage numérique à l'aide d'un chiffon doux humide et propre. Ne vaporisez pas d'eau directement sur la surface du réfrigérateur.

Les portes, poignées et surfaces du caisson doivent être nettovées à l'aide d'un nettovant doux puis essuvées à l'aide d'un chiffon doux. Afin de préserver son aspect, lustrez les parois extérieures une ou deux fois par an.





Évitez de vaporiser de l'eau directement ATTENTION sur le réfrigérateur. Utilisez un chiffon humide et propre pour le nettover.



N'utilisez pas de benzène, de diluant ni ATTENTION d'eau de Javel pour le nettoyage. Ces produits risquent d'endommager la surface de l'appareil et de provoguer un incendie.



Vous effacerez les lettres ATTENTION imprimées sur l'affichage si vous appliquez un nettoyant spécial inox directement sur la surface où sont imprimées les lettres.



#### Nettoyage du distributeur de glacons/d'eau

Appuyez sur une extrémité du bac du distributeur et retirez-le. Essuvez le distributeur de glacons/ d'eau à l'aide d'un chiffon propre et doux.




Lorsque vous utilisez la ATTENTION fonction de glace pilée du distributeur, des morceaux de glace peuvent tomber et s'accumuler dans la aouttière. Afin d'éviter tout débordement, veillez à vider la gouttière régulièrement (dès que vous voyez qu'elle commence à se remplir).



#### Nettoyage des joints des portes en caoutchouc

Si les joints des portes en caoutchouc sont sales, les portes risquent de ne plus se fermer correctement et le fonctionnement du réfrigérateur ne sera plus optimal. Maintenez les joints des portes propres en les nettoyant à l'aide d'un produit de nettoyage doux et d'un chiffon humide. Essuyez à l'aide d'un chiffon propre et doux.





Ne nettoyez pas le réfrigérateur avec du ATTENTION benzène, du diluant ou du nettoyant pour voiture. Ces substances pourrait provoquer un incendie.

### Nettoyage de l'arrière du réfrigérateur

Pour éviter l'accumulation de poussière et de saletés sur les cordons et les parties exposées : Passez l'aspirateur sur l'arrière de l'appareil une ou deux fois par an.



Ne retirez pas la plaque de protection ATTENTION arrière (1).

Vous risqueriez de vous électrocuter.



Français - 21

DA68-02603A-08 indb 21 15. 2. 13. 🗆 3:18

# **CONSEILS DE CONSERVATION DES ALIMENTS**

Aliments	Réfrigéra- teur	Congélateur	Conseils de conservation	
PRODUITS LAITIERS				
Beurre	2 à 3 semaines	6 à 9 mois	Emballez ou couvrez bien.	
Lait	1 à 2 semaines	Non recommandé	Vérifiez la date limite de consommation. La plu- part des produits laitiers sont vendus en boîtes datées indiquant leur date limite de consomma- tion. Refermez ou emballez soigneusement. Ne replacez pas de portions non consommées dan le récipient d'origine.	
Fromage à la crème, pré- paration à base de fromage et fromage à tartiner	2 à 4 semaines	Non recommandé	Vérifiez la date limite de consommation. Conservez tous ces aliments soigneusement emballés dans un papier anti-humidité.	
Fromage à pâte dure (non ouvert)	3 à 4 mois	6 mois		
Fromage à pâte dure (ouvert)	2 mois	Non recommandé		
Fromage blanc	10 à 15 jours	Non recommandé		
Crème fraîche	7 à 10 jours	2 mois	Vérifiez la date limite de consommation. La plupar	
Crème aigre	2 semaines	Non recommandé	des produits laitiers (yaourts, crème fraîche) sont vendus en boîtes datées indiquant leur date limite	
Sauces à base de crème (ouvertes)	1 semaine	Non recommandé	de consommation. Refermez le récipient ou cou vrez soigneusement. Ne replacez pas de portio non consommées dans le récipient d'origine.	
Yaourt	10 à 14 jours	Non recommandé	Vérifiez la date limite de consommation. Conse	
Yaourt glacé	s/o	2 mois	vez dans un récipient fermé.	
ŒUFS				
Œufs (crus)	3 à 4 semaines	Non recommandé	Vérifiez la date limite de consommation. Conser vez les œufs dans la partie la plus froide du réfrigérateur et dans leur emballage d'origine.	
Œufs (cuits)	1 semaine	Non recommandé	Conservez dans un récipient fermé.	
Restes de plats à base d'œuf	3 à 4 jours	Non recommandé	Conservez dans un récipient fermé.	
FRUITS FRAIS				
Pommes	1 mois	Non recommandé		
Bananes	2 à 4 jours	Non recommandé		
Pêches, melons, poires, avocats	3 à 5 jours	Non recommandé		
Baies et cerises	2 à 3 jours	12 mois	Ne lavez pas le fruit avant le mettre au réfrigérateur. Conservez dans un sac ou	
Abricots	3 à 5 jours	Non recommandé	récipient anti-humidité. Emballez les fruits cou- pés. Certains fruits noircissent au réfrigérateur.	
Raisin	2 à 5 jours	s/o	pes. Certains fruits holicissent au remgerateur.	
Ananas (entier)	2 à 3 jours	Non recommandé		
Ananas (en morceaux)	5 à 7 jours	6 à 12 mois	1	
Agrumes	1 à 2 semaines	Non recommandé	Conservez sans couvrir.	
Jus	6 jours	Non recommandé	Vérifiez la date limite de consommation et conservez dans le récipient d'origine refermé. N replacez pas de portions non consommées dar le récipient d'origine.	
Jus de fruits surgelé	Uniquement le temps de la décongélation	12 mois	Vérifiez la date limite de consommation. Ne pas recongeler.	

Français - 22

Aliments	Réfrigérateur	Congélateur	Conseils de conservation		
POISSON ET FRUITS DE MER					
Poisson					
Poisson gras (maquereau, truite, saumon)	1 à 2 jours	2 à 3 mois	Conservez dans l'emballage d'origine et rangez dan la partie la plus froide du réfrigérateur. Emballez dan un papier étanche à la vapeur et à l'humidité pour la		
Poisson maigre (cabillaud, filet, etc.)	1 à 2 jours	6 mois	congélation. Congelez à 0 °F (ou -18 °C). Décongelez dans le réfrigérateur ou vérifiez la date limite de		
Congelé ou pané	s/o	3 mois	consommation. Congelez dans l'emballage d'origine.		
Fruits de mer					
Crevettes (crues)	1 à 2 jours	12 mois			
Crabe	3 à 5 jours	10 mois	Pour congeler, placez dans un récipient étanche à la		
Poisson ou fruits de mer cuits	2 à 3 jours	3 mois	vapeur et à l'humidité.		
VIANDE					
Fraîche, crue					
Côtelettes	2 à 4 jours	6 à 12 mois			
Viande hachée	1 jour	3 à 4 mois			
Rôti	2 à 4 jours	6 à 12 mois	Vérifiez la date limite de consommation. Conservez dans la partie la plus froide du réfrigérateur dans son		
Bacon	1 à 2 semaines	1 à 2 mois	emballage d'origine. Placez dans un récipient étanche		
Saucisse	1 à 2 jours	1 à 2 mois	à la vapeur et à l'humidité pour la congélation. Tem- pérature recommandée pour le réfrigérateur : 33 °F 36 °F (ou 1 °C à 2 °C) et pour le congélateur : 0 °F à 2 °F (ou -18 °C à -16 °C)		
Bifteck	2 à 4 jours	6 à 9 mois			
Volaille	1 jour	12 mois			
Charcuterie	3 à 5 jours	1 mois			
Cuite					
Viande	2 à 3 jours	2 à 3 mois	Vérifiez la date limite de consommation. Conservez dans la partie la plus froide du réfrigérateur dans son emballage d'origine. Placez dans un récipient étanche à la vapeur et à l'humidité pour la congélation.		
Volaille	2 à 3 jours	4 à 5 mois			
Jambon	1 à 2 semaines	1 à 2 mois			

#### Sources:

American Meat Institute Foundation. 1994. Pages jaunes: réponses aux questions susceptibles d'être posées par les clients concernant la viande et la volaille. American Meat Institute Food Marketing Institute. 1999. The food keeper. Food Marketing Institute, Washington, D.C. Freeland-Graves, J.H. et G.C. Peckham. 1996. Foundations of food preparation, 6ème édition. Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, NJ. Hillers, V.N. 1993. Storing foods at home. Washington State University Cooperative Extension, Pullman, WA. Publ. EB 1205.

National Restaurant Association. 2001. Be cool-chill out! Refrigerate promptly. National Restaurant Association Education Foundation1/4s International Food Safety Council, Washington, D.C. USDA. 1997. Basics for handling food safety. U.S. Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service, Washington, D.C.

DA68-02603A-08.indb 23 15.2.13. □□ 3:18

# Dépannage

PROBLÈME	SOLUTION
Le réfrigérateur ne fonctionne pas du tout ou ne refroidit pas suffisamment.	Vérifiez que la prise d'alimentation est correctement branchée. Vérifiez si la température affichée à l'écran est plus élevée que celle du congélateur ou à l'intérieur du réfrigérateur. Si tel est le cas, réglez le réfrigérateur à une température plus basse. Le réfrigérateur est-il exposé à la lumière directe du soleil ou situé à proximité d'une source de chaleur?  L'arrière du réfrigérateur est-il trop près du mur, empêchant une circulation adéquate de l'air?
Les aliments dans le réfrigérateur sont gelés.	Vérifiez que la température affichée à l'écran n'est pas trop basse.  Essayez de régler le réfrigérateur à une température plus élevée.  La température ambiante est-elle trop basse ? Réglez le réfrigérateur sur une température plus élevée.  Avez-vous entreposé des aliments juteux dans la partie la plus froide du réfrigérateur ? Essayez de placer ces articles sur d'autres clayettes du réfrigérateur au lieu de les conserver dans les zones les plus froides ou dans les bacs.
Des bruits inhabituels sont audibles.	<ul> <li>Vérifiez que le réfrigérateur est de niveau et stable.</li> <li>L'arrière du réfrigérateur est-il trop près du mur, empêchant une circulation adéquate de l'air ? Positionnez le réfrigérateur à au moins 2 pouces du mur.</li> <li>Des objets sont-ils tombés derrière ou sous le réfrigérateur ?</li> <li>Un cliquetis est audible à l'intérieur du réfrigérateur. Ce phénomène est normal : les différents accessoires se rétractent ou se distendent en fonction de la température à l'intérieur du réfrigérateur.</li> <li>Si vous avez l'impression qu'un élément heurte un autre élément à l'intérieur du réfrigérateur, cela est normal. Ce son est dû au fonctionnement à haut régime du compresseur.</li> </ul>
La zone de jointure de la porte de l'appareil est chaude et de la condensation se forme.	<ul> <li>La présence de chaleur est normale car des systèmes anti-condensation sont installés dans la section à charnière verticale du réfrigérateur.</li> <li>La porte du réfrigérateur est-elle entrebâillée ? De la condensation peut se former lorsque la porte reste ouverte pendant une durée prolongée.</li> </ul>
La machine à glaçons ne produit pas de glaçons.	<ul> <li>Avez-vous attendu 12 heures après l'installation du tuyau d'arrivée d'eau avant de fabriquer des glaçons ?</li> <li>Le tuyau d'arrivée d'eau est-il connecté et le robinet de sectionnement est-il ouvert ?</li> <li>Avez-vous arrêté manuellement la fonction de fabrication des glaçons ?</li> <li>La température du congélateur est-elle trop élevée ? Réglez le congélateur sur une température plus basse.</li> </ul>
Vous entendez de l'eau glouglouter dans le réfrigérateur.	Ceci est tout à fait normal. Ce son provient du réfrigérant qui circule dans le réfrigérateur.
Le réfrigérateur dégage une odeur désagréable.	Vérifiez qu'il n'y a pas d'aliments gâtés. Les aliments ayant une forte odeur (le poisson par exemple) doivent être hermétiquement emballés. Nettoyez régulièrement votre congélateur et jetez tout aliment périmé ou suspect.
Du gel se forme sur les parois du congélateur.	L'orifice d'aération est-il obstrué ? Assurez-vous que l'air puisse circuler librement. Prévoyez un espace suffisant entre les aliments rangés pour une circulation efficace de l'air. Le tiroir du congélateur est-il fermé correctement ?
Le distributeur d'eau ne fonctionne pas.	<ul> <li>Le tuyau d'arrivée d'eau est-il connecté et le robinet de sectionnement est-il ouvert ?</li> <li>Le tuyau d'arrivée d'eau est-il écrasé ou pincé ?</li> <li>Vérifiez que le tuyau est entièrement dégagé.</li> <li>Le réservoir d'eau a-t-il gelé car la température du réfrigérateur est trop basse ?</li> <li>Sélectionnez une température plus élevée à l'écran.</li> </ul>
Le système de fermeture automatique ne fonctionne pas avec la porte du congélateur.	<ul> <li>Existe-t-il un déséquilibre entre les parties droite et gauche de la porte ?</li> <li>Ouvrez et fermez doucement la porte une à deux fois. Après cela, le système de fermeture automatique fonctionne généralement à nouveau correctement.</li> <li>Ouvrez doucement la porte pour éviter de déséquilibrer les parties droite et gauche de celle-ci.</li> </ul>
De la condensation ou des gouttes d'eau se forme(nt) sur les deux côtés de la partie centrale de la porte du réfrigérateur.	<ul> <li>De la condensation ou des gouttes d'eau peut(peuvent) se former si l'humidité est trop haute lorsque le réfrigérateur est en cours de fonctionnement.</li> <li>Si de la condensation ou des gouttes d'eau apparaissent sur les deux côtés de la partie centrale de la porte du réfrigérateur, retirez-les, puis désactivez le mode d'économie d'énergie.</li> </ul>

Français - 24

# Si votre réfrigérateur doit être réparé

N'hésitez pas à appeler un centre de service agréé Samsung proche en lui communiquant votre nom, adresse et numéro de téléphone lorsque votre appareil ne fonctionne pas correctement.

# Informations relatives à la garantie (CANADA)

#### Garantie limitée à l'acheteur initial

Cet appareil Samsung est garanti par Samsung Electronics Canada, Inc. (désigné ci-après par SECA) contre les défauts de fabrication matériels ou une malfaçon durant les périodes suivantes :

Main d'œuvre : 1 an (à domicile)

Pièces: 1 an

Compresseur inverseur: 10 ans

SECA garantit en outre que si cet appareil ne fonctionne pas correctement durant la période de garantie spécifiée et que le dysfonctionnement est dû à une malfaçon ou à un matériau défectueux, SECA réparera ou remplacera l'appareil à sa discrétion. Le service à domicile n'est pas disponible partout. Contactez-nous pour savoir si le service à domicile est actuellement disponible dans votre région en utilisant les informations de contacts se trouvant au dos de votre garantie.

Toutes les réparations ou tous les remplacements de pièces sous garantie doivent être effectués par un centre de service agréé SECA. (Pour localiser le centre de service SECA le plus proche, appelez le 1-800-SAMSUNG (7267864) ou visitez notre site Web à l'adresse www.samsung.com/ca)

#### Obligation du propriétaire initial

La preuve d'achat datée originale doit être conservée par le client et il s'agit de la seule preuve d'achat acceptable. Elle doit être présentée au centre de service agréé SECA au moment de l'intervention avant que les services de garantie ne soient rendus. Pour tous les modèles subissant une intervention en après-vente, le transport vers et depuis le centre de service agréé relève de la responsabilité du client.

#### Exclusions de la garantie

Cette garantie ne couvre pas les dommages provoqués par un accident, un incendie, une inondation et/ou toutes autres catastrophes naturelles, une manipulation, une tension d'alimentation ou une installation incorrectes, des réparations incorrectes ou non-autorisées, une utilisation commerciale ou enfin des dommages survenus au cours de l'expédition. Les ajustements de la part du client qui sont expliqués dans ce manuel d'utilisation ne sont pas couverts par les dispositions de la présente garantie. Cette garantie sera automatiquement annulée pour toute unité reçue avec un numéro de série manquant ou altéré. Cette garantie est valide uniquement pour les produits achetés et utilisés au Canada

Samsung Electronics Canada Inc. 2050 Derry Road West, Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada

Centre d'assistance clientèle 1-800-SAMSUNG (726-7864) Fax du centre d'assistance clientèle 1-866-436-4617

Pour toute question ou tout commentaire concernant des produits Samsung, veuillez contacter le centre d'assistance clientèle SAMSUNG.

Samsung Electronics Canada Inc. 2050 Derry Road West, Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada TÉL: 905-542-3535 FAX: 905-542-3835

1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca\_fr/support (French)

DA68-02603A-08.indb 25 15. 2. 13. □□ 3:18

# Notes

DA68-02603A-08.indb 26 15. 2. 13. 🖂 3:18

# Notes

DA68-02603A-08.indb 27 15. 2. 13. 🖂 3:18



#### Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

PAYS	APPELEZ LE	OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE	ÉCRIVEZ À
E.U.A.	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support	Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)	Samsung Electronics Canada Inc. 2050 Derry Road West, Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada



DA68-02603A-08.indb 28 15. 2. 13. □□ 3:18